SAMSUNG

SM-G928F

Manualul utilizatorului

Romanian. 08/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Cuprins

Noțiuni de bază

4 Citiți mai întâi aceste informații
5 Conținut pachet
6 Aspectul dispozitivului
8 Baterie
14 Cartelă SIM sau USIM
16 Pornirea şi oprirea dispozitivului
16 Ecran senzitiv
20 Ecranul Acasă
27 Blocare ecran
28 Ecran lateral
39 Panoul de notificare
43 Introducerea textului
45 Captură ecran
46 Deschiderea aplicațiilor
46 Ferestre
51 Transferarea datelor din dispozitivul anterior
53 Managementul dispozitivului şi datelor
56 Conectare la TV
58 Partajarea fişierelor cu contactele
59 Modul Urgență

Aplicații

60 Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor
61 Telefon
65 Contacte
67 Mesaje
70 Internet
71 Email
72 Cameră foto
95 Galerie
97 Smart Manager
99 Planificator S
100 S Health
103 S Voice
105 Sincronizarea ecranelor
114 Muzică
115 Video
116 Înregistr. voce
118 Fişierele mele
119 Samsung Gear
119 Notă
120 Ceas
121 Calculator
122 Aplicații Google

Setări

124 Introducere
124 Wi-Fi
126 Bluetooth
128 Mod Avion
128 Hotspot mobil şi tethering
129 Utilizare date
130 Rețele mobile

130 NFC şi plată
133 Mai multe setări de conexiune
135 Sunete şi notificări
136 Afişare
136 Ecran lateral
137 Mişcări şi gesturi
138 Aplicații
138 Fundal
138 Teme
139 Ecran blocare şi securit.
143 Confid. şi siguranță
147 Mod Simplu
147 Accesibilitate
148 Conturi
149 Creare copii de rezervă şi resetare
149 Setări regionale şi text
150 Baterie
150 Spațiu de stocare
151 Accesorii
151 Dată şi oră
152 Manualul utilizatorului
152 Despre dispozitiv

Anexă

153 Accesibilitate
168 Depanare
173 Scoaterea bateriei

Noțiuni de bază

Citiți mai întâi aceste informații

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de a utiliza dispozitivul, pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranță a acestuia.

- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Anumit conținut poate diferi față de dispozitiv în funcție de regiune, furnizorul de servicii, specificațiile modelului sau versiunea de software a dispozitivului.
- Conținutul (conținutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanța per ansamblu a dispozitivului. Aplicațiile asociate conținutului pot să nu funcționeze corespunzător, în funcție de specificațiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de aplicații de la alți furnizori decât Samsung.
- Samsung nu este responsabilă de problemele de performanță cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conținuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licențiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislației privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conținutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare, în funcție de abonamentul dvs. de date. Pentru transferuri mari de date, este recomandat să utilizați caracteristica Wi-Fi.
- Aplicațiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie acceptate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveți întrebări despre o aplicație furnizată împreună cu dispozitivul, contactați un Centru de service Samsung. Pentru aplicațiile instalate de utilizator, contactați furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse neoficiale poate conduce la funcționări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acțiuni reprezintă încălcări ale acordului de licență Samsung şi vor anula garanția.

- În funcție de regiune sau model, unele dispozitive trebuie să fie aprobate de Federal Communications Commission (FCC - Comisia Federală pentru Comunicații). Dacă dispozitivul este aprobat de FCC, puteți vedea ID-ul FCC al dispozitivului. Pentru a vedea ID-ul FCC, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Informații baterie**.

Pictograme pentru instrucțiuni

Avertisment: Situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție: Situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Aviz: Note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

Conținut pachet

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asigurați-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziționare.
- Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung. Utilizarea accesoriilor neaprobate poate cauza probleme de performanță şi defecțiuni care nu sunt acoperite de garanție.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica la libera alegere a companiilor producătoare. Pentru mai multe informații despre accesoriile disponibile, consultați site-ul web Samsung.

Aspectul dispozitivului

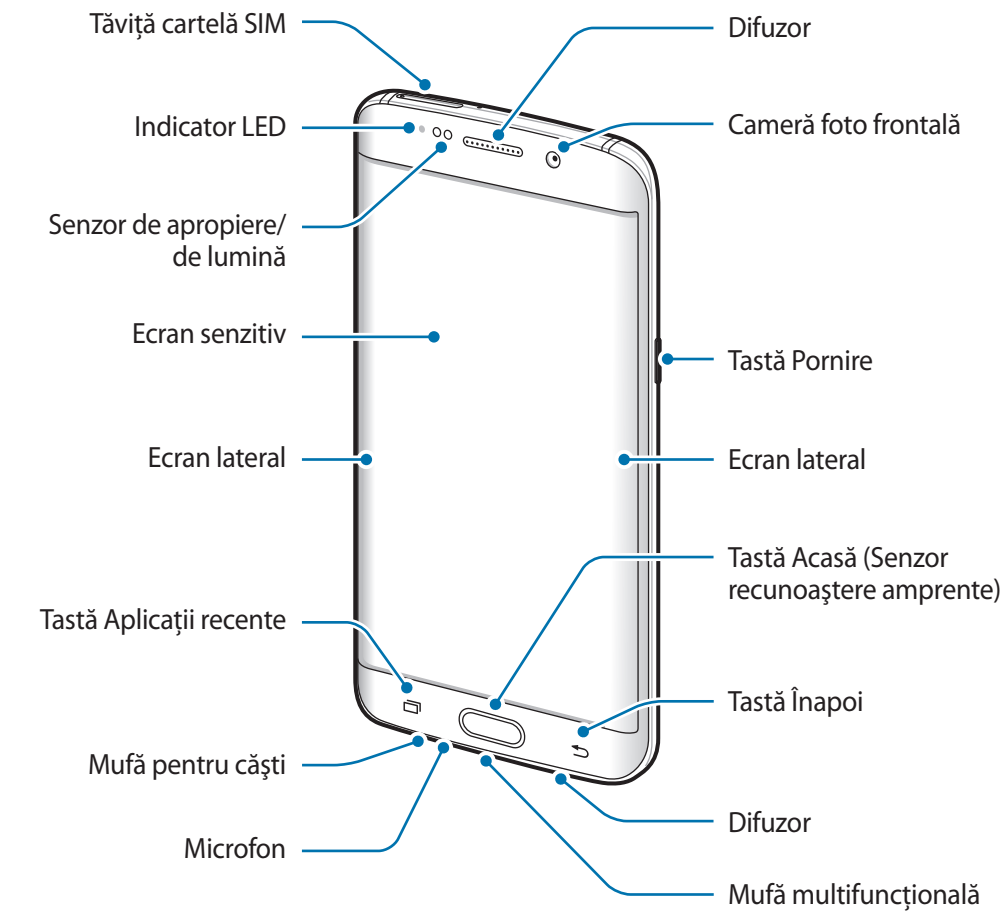

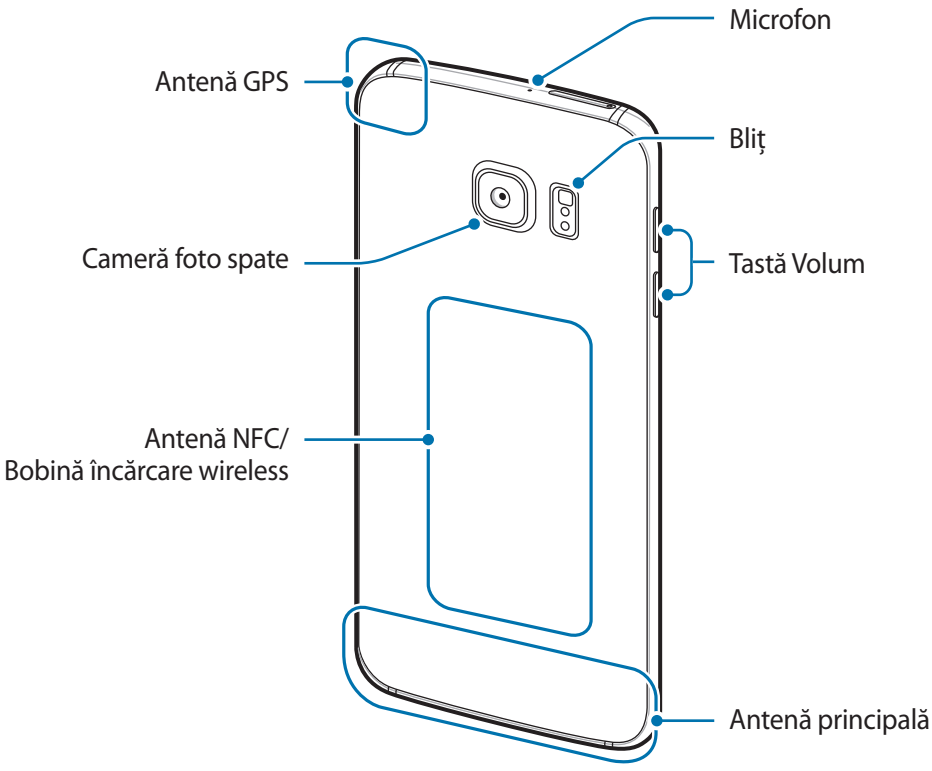

- Nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicații poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizați o folie de protecție a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecție ale ecranului neaprobate pot cauza funcționarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteți ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Culorile de pe ecranul curbat pot arăta diferit, în funcție de poziția de vizualizare.

Taste

Tastă		Funcție
	Pornire	• Țineți apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Apăsați pentru a porni sau pentru a bloca ecranul.
	Aplicații recente	• Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente. • Țineți apăsat pentru a lansa vizualizarea pe ecran divizat.
	Acasă	• Apăsați pentru a porni ecranul în timp ce acesta este blocat. • Apăsați pentru a reveni la ecranul Acasă. • Țineți apăsat pentru a lansa **Google**.
	Înapoi	• Atingeți pentru a reveni la ecranul anterior.
	Volum	• Apăsați pentru a regla volumul dispozitivului.

Baterie

Încărcarea bateriei

Încărcați bateria înainte de a o utiliza pentru prima dată sau atunci când nu a fost utilizată perioade îndelungate.

Utilizați numai încărcătoare, baterii şi cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

1 Conectați cablul USB la adaptorul USB apoi, introduceți capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

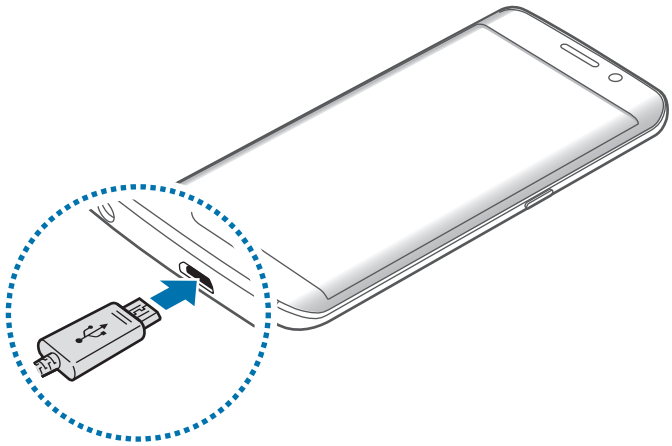

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2 Introduceți adaptorul USB într-o priză electrică.

3 După încărcarea completă, deconectați dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectați încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectați-l de la priza electrică.

Pentru a economisi energie scoateți din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător general, astfel încât trebuie să-l deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurință în timpul încărcării.

Vizualizarea timpului de încărcare rămas

În timpul încărcării, deschideți ecranul Acasă şi atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Baterie**.

Timpul de încărcare real poate varia în funcție de starea dispozitivului dvs. şi de condițiile de încărcare. Atunci când încărcați dispozitivul la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate este posibil ca timpul de încărcare rămas să nu fie afişat.

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opțiuni diverse care vă ajută să economisiți energia bateriei.

- Optimizați dispozitivul cu ajutorul aplicației Smart Manager.
- Când nu utilizați dispozitivul, comutați la modul Repaus apăsând tasta Pornire.
- Activați Modul de Economisire a energiei.
- Închideți aplicațiile care nu sunt necesare.
- Dezactivați caracteristica Bluetooth atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați caracteristica Wi-Fi atunci când nu este utilizată.
- Dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.
- Micşorați timpul de iluminare a fundalului.
- Micşorați luminozitatea ecranului.

Sfaturi şi precauții privind încărcarea bateriei

- Atunci când nivelul de încărcare a bateriei este scăzut, pictograma bateriei apare goală.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordați bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizați mai multe aplicații simultan, aplicații de rețea sau aplicații care necesită o conexiune la alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizați întotdeauna aceste aplicații după încărcarea completă a bateriei.
- Utilizarea unei surse de alimentare alta decât adaptorul USB, cum ar fi un computer, poate conduce la o viteză de încărcare mai redusă din cauza curentului electric mai mic.
- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateți încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul şi încărcătorul se pot încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de service Samsung.

Încărcarea rapidă

Dispozitivul are încorporată o caracteristică de încărcare rapidă. Puteți utiliza această caracteristică pentru a încărca bateria mai rapid în timp ce dispozitivul sau ecranul acestuia este oprit.

Despre Încărcarea rapidă

- Încărcarea rapidă utilizează o tehnologie care încarcă bateria mai rapid prin mărirea puterii de încărcare. Dispozitivul acceptă caracteristica de Încărcare rapidă adaptabilă Samsung şi Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Pentru a activa Încărcarea rapidă pe dispozitiv, conectați-l la un încărcător de baterie care acceptă caracteristicile Încărcare rapidă adaptabilă sau Quick Charge 2.0.

Mărirea vitezei de încărcare

Pentru a mări viteza de încărcare, opriți dispozitivul sau ecranul acestuia atunci când încărcați bateria.

- În timpul încărcării bateriei atunci când dispozitivul este oprit, pictograma ⚡ apare pe ecran.
- Când ecranul este pornit, nu puteți folosi caracteristica de încărcare rapidă. Opriți ecranul pentru a mări viteza de încărcare.

- Nu puteți utiliza caracteristica de încărcare rapidă încorporată atunci când bateria utilizează un încărcător de baterie standard.
- Dacă dispozitivul se încălzeşte sau temperatura aerului ambiental creşte, viteza de încărcare poate scădea automat. Acest lucru este o condiție de funcționare normală pentru a preveni deterioarea dispozitivului.

Încărcarea wireless

Dispozitivul are încorporată o bobină de încărcare wireless. Puteți încărca bateria folosind un încărcător wireless (se vinde separat).

Încărcarea wireless rapidă

Puteți încărca dispozitivul mai rapid utilizând caracteristica de încărcare wireless rapidă. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să utilizați un încărcător şi componente care acceptă caracteristica de încărcare wireless rapidă.

În timpul încărcării rapide wireless, ventilatorul din interiorul încărcătorului poate produce zgomot. Pentru a reduce zgomotul ventilatorului, trebuie să dezactivați caracteristica de încărcare rapidă wireless. Opțiunea pornit/oprit va fi adăugată în meniul de setări ale dispozitivului atunci când îl aşezați prima dată pe încărcător. Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Accesorii**, apoi atingeți comutatorul **Încărcare wireless rapidă** pentru activare. Dezactivarea acestei caracteristici va reduce zgomotul, dar poate conduce la timpi mai lungi de încărcare.

Încărcarea bateriei

1 Aşezați centrul părții din spate a dispozitivului pe centrul încărcătorului wireless.

Puteți verifica timpul rămas de încărcare pe ecran. Timpul real rămas poate varia în funcție de condițiile de încărcare.

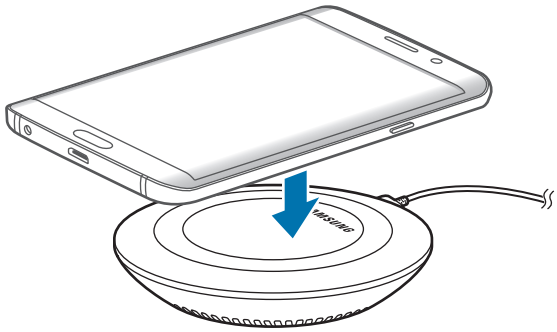

2 După încărcarea completă, deconectați dispozitivul de la încărcătorul wireless.

- Atunci când între dispozitiv şi încărcătorul wireless se află corpuri străine, este posibil ca dispozitivul să nu se încarce normal.
- Dacă folosiți încărcătorul wireless în zone cu semnale slabe de rețea, puteți pierde recepția rețelei.
- Utilizați încărcătoare wireless aprobate de Samsung. Dacă utilizați alte încărcătoare wireless, este posibil ca bateria să nu se încarce normal.

Modul de economisire a energiei

Economisiți energia bateriei prin limitarea funcțiilor dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Baterie** → **Modul de economisire a energiei**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

Pentru a activa automat Modul de economisire a energiei atunci când energia rămasă a bateriei atinge nivelul presetat, atingeți **Încep. econom. energiei** şi selectați o opțiune.

Modul Economisire maximă a energiei

Utilizați acest mod pentru a extinde energia bateriei dispozitivului. În modul Economisire maximă a energiei dispozitivul efectuează următoarele operațiuni:

- Afişează culorile de pe ecran în tonuri de gri.
- Restricționează aplicațiile disponibile astfel încât să folosiți doar aplicațiile esențiale selectate.
- Dezactivează conexiunea de date mobile atunci când ecranul se opreşte.
- Dezactivează caracteristicile Wi-Fi şi Bluetooth.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** → **Setări** → **Baterie** → **Modul Economisire maximă a energiei**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

Pentru a dezactiva modul de economisire maximă a energiei, atingeți **MAI MULTE** → **Dezact. mod Econ. max. energie**.

Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului şi condițiile de funcționare.

Cartelă SIM sau USIM

Instalarea cartelelor SIM sau USIM

Introduceți cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă.

- Dispozitivul funcționează numai cu cartele nano SIM.
- Este posibil ca unele servicii LTE să nu fie disponibile, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru mai multe informații despre disponibilitatea serviciilor, contactați furnizorul dvs. de servicii.

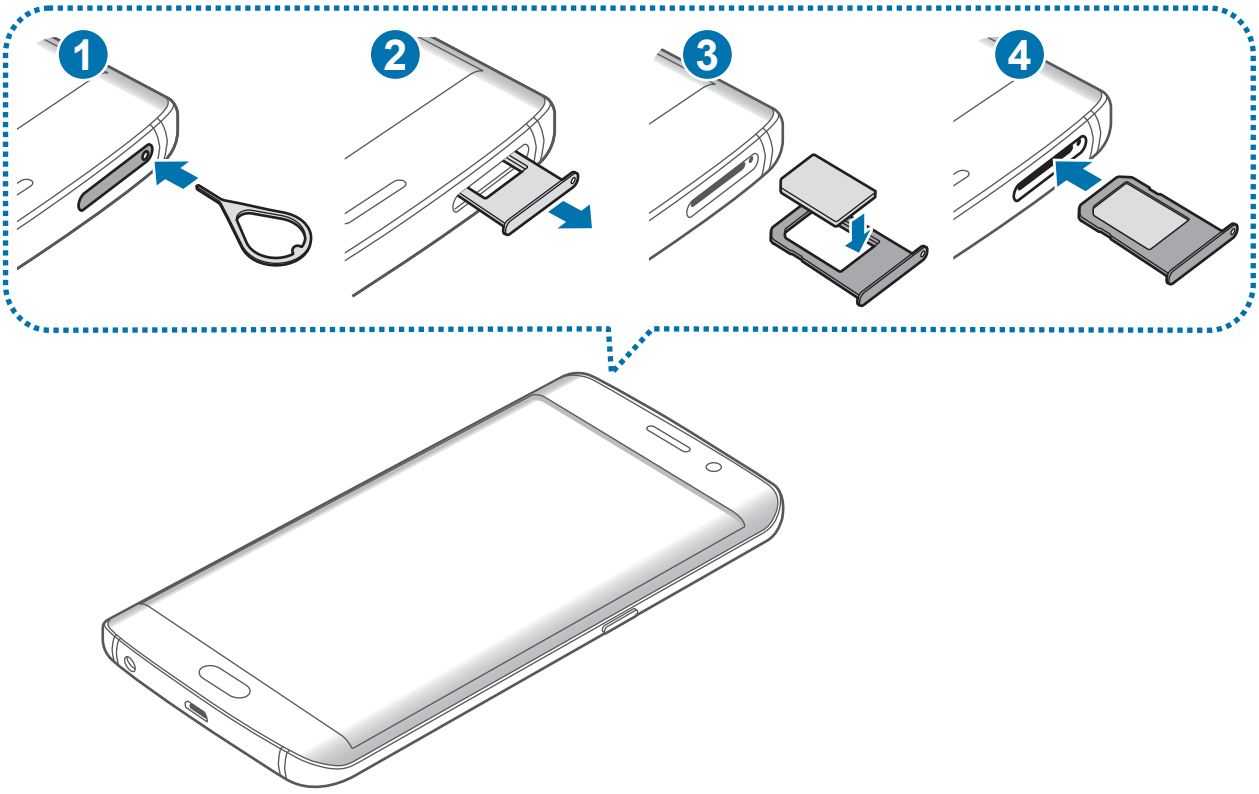

1 Introduceți agrafa de îndepărtare în orificiul din tăvița pentru cartela SIM pentru a scoate tăvița.

Asigurați-vă că agrafa de îndepărtare este perpendiculară pe orificiu. În caz contrar, este posibil să deteriorați dispozitivul.

2 Scoateți ușor cartela SIM din slotul tăvii corespunzător.

3 Aşezați cartela SIM sau USIM pe tăvița cartelei SIM cu contactele aurii în jos.

Aveți grijă să nu pierdeți și să nu permiteți altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

4 Introduceți tăvița cartelei SIM înapoi în corespunzător.

Introduceți cu atenție tăvița cartelei SIM pentru a preveni ieşirea sau căderea cartelelor SIM din tăviță.

Scoaterea cartelelor SIM sau USIM

1 Introduceți agrafa de îndepărtare în orificiul din tăvița pentru cartela SIM pentru a scoate tăvița.

2 Scoateți uşor cartela SIM din slotul tăvii corespunzător.

3 Scoateți cartela SIM sau USIM.

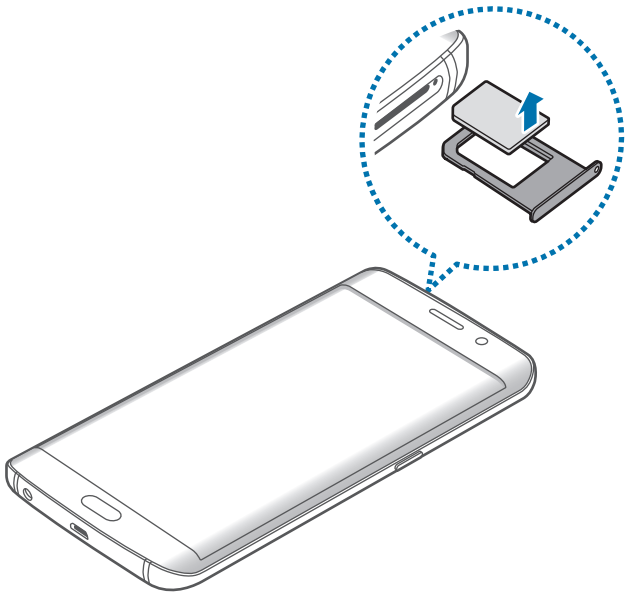

4 Introduceți tăvița cartelei SIM înapoi în corespunzător.

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Țineți apăsat pe tasta Pornire timp de câteva secunde pentru a porni dispozitivul.

Dacă porniți dispozitivul pentru prima dată sau după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul.

Pentru a opri dispozitivul, țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeți **Închidere**.

- Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe tasta Pornire şi tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.
- Respectați toate avertismentele afişate şi indicațiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricționată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.

Ecran senzitiv

- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot cauza funcționarea necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeți cu obiecte ascuțite şi nu aplicați o forță excesivă cu vârful degetelor pe acesta.

- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul senzitiv atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Este recomandat să folosiți degetele atunci când utilizați ecranul senzitiv.

Atingere

Pentru a deschide o aplicație, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter cu ajutorul tastaturii de pe ecran, atingeți-l cu degetul.

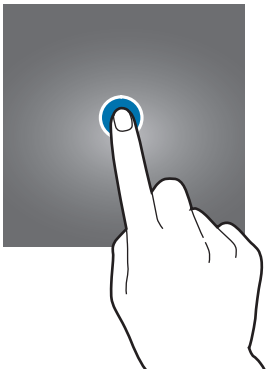

Ținerea apăsată

Țineți apăsat pe un element sau pe ecran cel puțin 2 secunde pentru accesarea opțiunilor disponibile.

Glisare

Pentru a muta un element, țineți-l apăsat şi glisați-l la poziția țintă.

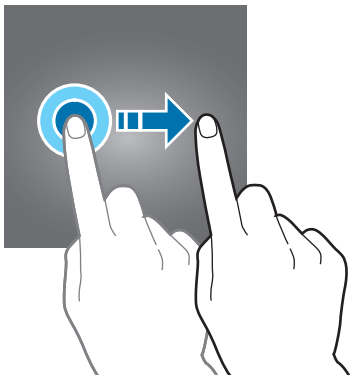

Atingere de două ori

Atingeți de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru mărire. Atingeți de două ori din nou pentru a reveni.

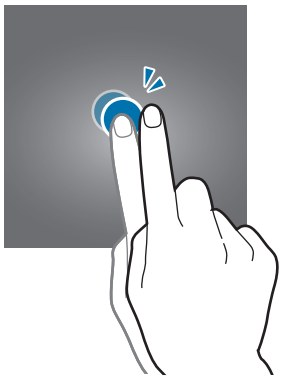

Glisare

Glisați la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații pentru a vizualiza celelalte panouri. Glisați în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă de elemente, cum ar fi contactele.

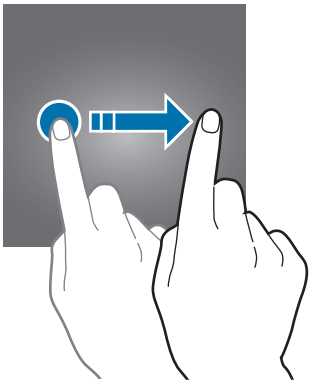

Depărtarea şi apropierea degetelor

Atingeți ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine și depărtați-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiați pentru a micşora.

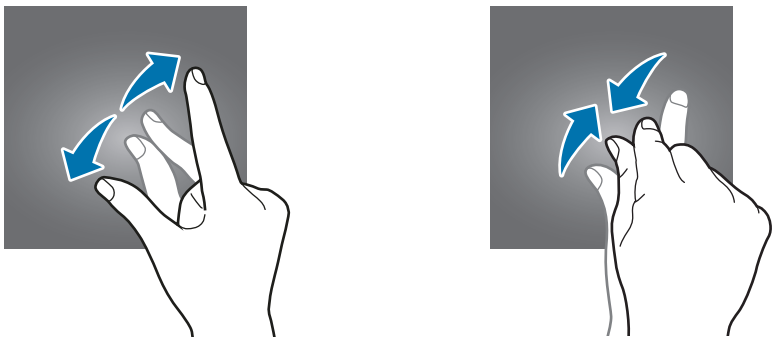

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează widgeturi, comenzi rapide ale aplicațiilor etc.

Pentru a vizualiza alte panouri, glisați la stânga sau la dreapta.

Ecranul Acasă poate apărea diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

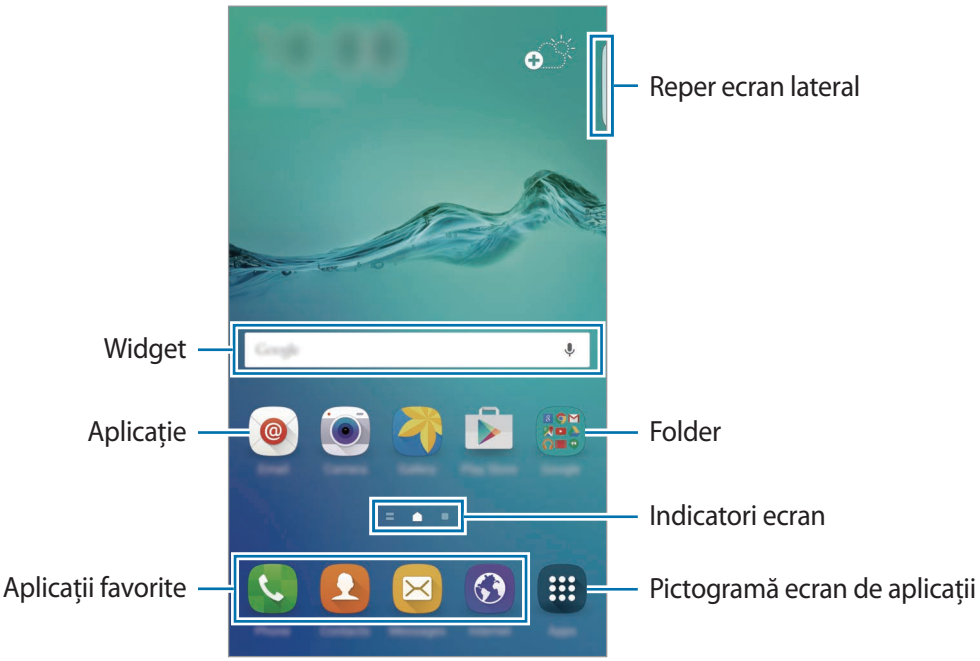

Opțiunile ecranului Acasă

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală sau apropiați degetele pentru a accesa opțiunile disponibile. Particularizați ecranul Acasă adăugând, ştergând sau rearanjând panouri. De asemenea, puteți să setați fundalul ecranului Acasă, să adăugați widgeturi pe acesta şi multe alte opțiuni.

- **Fundaluri**: Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.
- **Widget-uri**: Adăugați widgeturi pe ecranul Acasă. Widgeturile sunt mici aplicații care lansează funcții ale aplicațiilor specifice pentru a oferi informații şi acces facil pe ecranul Acasă.
- **Teme**: Schimbați tema dispozitivului. Elementele vizuale ale interfeței, ca de exemplu culori, pictograme şi fundaluri, se vor modifica în funcție de tema selectată.
- **Grilă ecran**: Modificați mărimea grilei pentru a afişa mai multe sau mai puține elemente pe ecranul Acasă.

Informare Flipboard

Vizualizați cele mai recente articole din diverse categorii. Puteți fi la curent cu ştirile care vă interesează utilizând această caracteristică.

Pe ecranul Acasă, glisați la dreapta pentru a deschide Informare Flipboard. Glisați în sus sau în jos pentru a răsfoi articole din fiecare categorie de ştiri.

Dacă această caracteristică nu este activată, țineți apăsat pe o zonă goală de pe ecranul Acasă. Apoi, glisați la dreapta şi selectați bifa din partea de sus a panoului Informare Flipboard.

Adăugarea elementelor

Țineți apăsată o aplicație sau un folder din ecranul de aplicații, apoi glisați către ecranul Acasă.

Pentru a adăuga widgeturi, țineți apăsată o zonă goală pe ecranul Acasă, atingeți **Widget-uri**, țineți apăsat un widget, apoi glisați-l către ecranul Acasă.

Mutarea şi eliminarea unui element

Țineți apăsat un element pe ecranul Acasă, apoi glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

De asemenea, puteți muta aplicațiile frecvent utilizate în zona comenzilor rapide din partea de jos a ecranului Acasă.

Pentru a elimina un element, țineți-l apăsat. Apoi, glisați-l către **Eliminare** în partea de sus a ecranului.

Crearea folderelor

1 Pe ecranul Acasă, atingeți și țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o peste o altă aplicație.

2 Când un contur de folder apare în jurul aplicațiilor, eliberați-le.

Se va crea un folder nou care conține aplicațiile selectate.

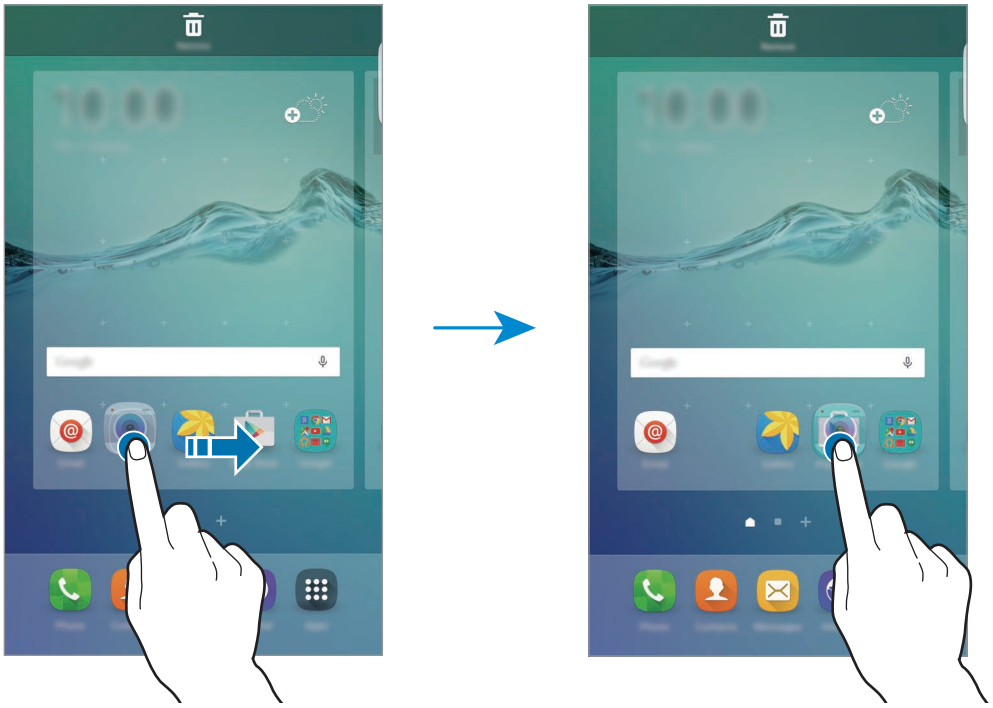

3 Atingeți **Introduceți numele folderului** și introduceți un nume pentru folder.

Pentru a schimba culoarea folderului, atingeți .

Pentru a adăuga mai multe aplicații în folder, țineți apăsat pe o altă aplicație, apoi glisați-o către acesta.

Pentru a muta aplicații dintr-un folder pe ecranul Acasă, atingeți folderul, apoi trageți aplicația pe ecranul Acasă.

Pentru a șterge aplicații dintr-un folder, atingeți folderul, apoi trageți aplicația pe care vreți să o ștergeți pe **Eliminare** în partea de sus a ecranului.

Gestionarea panourilor

Pe ecranul Acasă, țineți apăsat pe o zonă goală pentru a adăuga, a deplasa sau elimina un panou.

Pentru a adăuga un panou, glisați la stânga, apoi atingeți +.

Pentru a muta un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la o locație nouă.

Pentru a elimina un panou, țineți-l apăsat, apoi glisați-l la **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a seta un panou ca ecran principal Acasă, atingeți .

Ecranul de aplicații

Ecranul de aplicații afişează pictograme pentru toate aplicațiile, inclusiv pentru aplicațiile nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeți **Aplic.** pentru a deschide ecranul de aplicații. Pentru a vizualiza alte panouri, glisați la stânga sau la dreapta.

Mutarea elementelor

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **EDITARE**. Țineți apăsat un element şi glisați-l la o nouă locație.

Pentru a muta elementul la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Crearea folderelor

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **EDITARE**.

2 Atingeți şi țineți apăsat pe o aplicație, apoi glisați-o peste o altă aplicație.

3 Când un contur de folder apare în jurul aplicațiilor, eliberați-le.

Se va crea un folder nou care conține aplicațiile selectate.

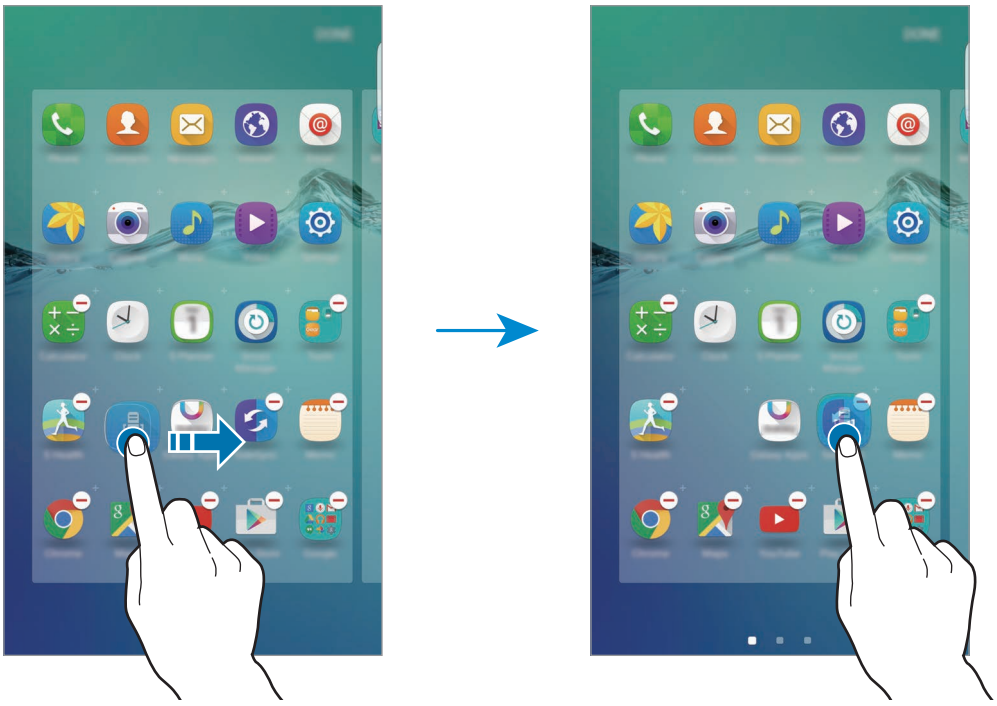

Ecranul de aplicații poate apărea diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

4 Atingeți **Introduceți numele folderului** şi introduceți un nume pentru folder.

Pentru a schimba culoarea folderului, atingeți .

Pentru a adăuga mai multe aplicații în folder, țineți apăsat pe o altă aplicație, apoi glisați-o către acesta.

Pentru a şterge un folder, selectați un folder cu . Doar folderul va fi şters. Aplicațiile folderului vor fi relocate pe ecranul de aplicații.

Rearanjarea elementelor

Puteți rearanja elementele în ordine alfabetică pe ecranul de aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **A-Z** → **SORTARE**.

Pictograme indicatoare

Pictogramele indicatoare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Bara de stare poate să nu apară în partea de sus a ecranului în cazul anumitor aplicații. Pentru a afișa bara de stare, glisați în jos din partea de sus a ecranului.

Pictogramă	Semnificație
	Lipsă semnal
	Putere semnal
R	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
G	Rețea GPRS conectată
E	Rețea EDGE conectată
3G	Rețea UMTS conectată
H	Rețea HSDPA conectată
H+	Rețea HSPA+ conectată
4G / LTE	Rețea LTE conectată (Modele cu LTE activat)
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silențios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Blocare ecran

Apăsând pe tasta Pornire opriți ecranul şi blocați-l. De asemenea, ecranul se opreşte şi se blochează automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Pentru a debloca ecranul, țineți apăsat pe tasta Pornire sau pe tasta Acasă şi glisați în orice direcție.

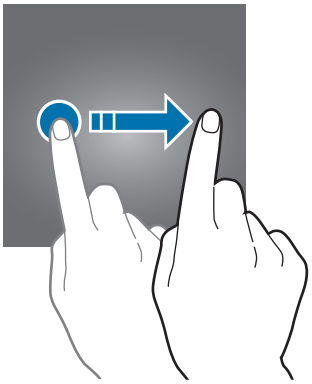

Puteți modifica modul de blocare a ecranului pentru a nu permite altor persoane să vă acceseze informațiile personale.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran blocare şi securit.** → **Tip blocare ecran**, apoi selectați o metodă de blocare a ecranului. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Dacă uitați codul de deblocare, duceți dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta.

Model

Desenați un model conectând cel puțin patru puncte, apoi redesenați modelul pentru a-l verifica. Setați un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți modelul.

PIN

Un cod PIN este compus doar din cifre. Introduceți cel puțin patru cifre, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Parolă

O parolă este compusă din caractere şi cifre. Introduceți cel puțin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceți parola pentru a o verifica.

Amprente digitale

Înregistrați-vă amprentele pentru a debloca ecranul. Consultați Recunoaștere amprente pentru mai multe informații.

Ecran lateral

Introducere

Ecranul lateral vă permite să comunicați uşor cu contactele favorite prin intermediul filelor colorate. Vă puteți lansa aplicațiile favorite prin intermediul tastelor rapide şi puteți vizualiza informații, ca de exemplu ştiri şi alerte de mesaje, fără a porni ecranul. Ecranul lateral poate fi folosit şi pe post de ceas nocturn.

Utilizarea Ecranului lateral

Glisați reperul Ecranului lateral către centrul ecranului. Apoi, glisați la stânga sau la dreapta pentru a deschide ecranul People edge sau Aplicații Ecran lateral.

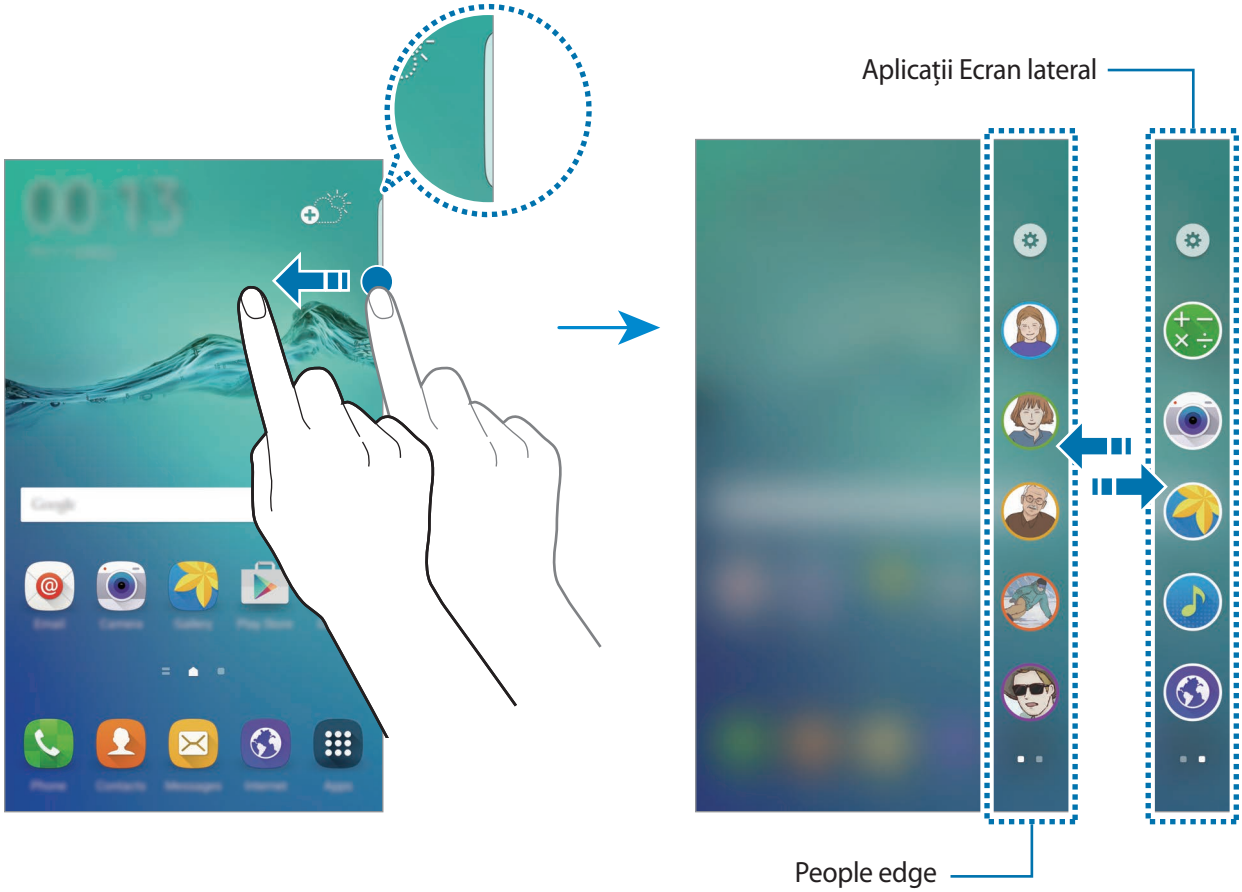

Luminare ecran lateral

Ecranul lateral se luminează atunci când primiți un apel sau aveți o notificare în timp ce ecranul dispozitivului este cu fața în jos.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran lateral** → **Luminare ecran lateral**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

Dacă activați caracteristica People edge, ecranul lateral se aprinde în culoarea atribuită atunci când primiți un apel sau aveți o notificare de la contactele dvs. prioritare. Consultați People edge pentru activarea acesteia.

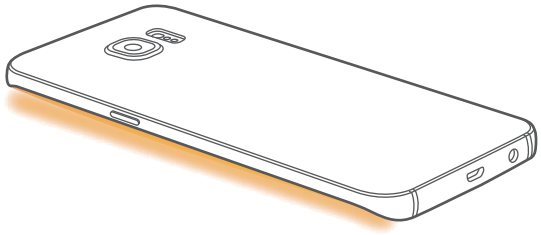

Răspuns rapid

Puteți respinge apelurile primite prin utilizarea unor mesaje de respingere personalizate. În timp ce ecranul dispozitivului este cu fața în jos, mențineți degetul pe senzorul de pe spatele dispozitivului timp de două secunde pentru a respinge apeluri.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran lateral** → **Luminare ecran lateral** → **Răspuns rapid**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

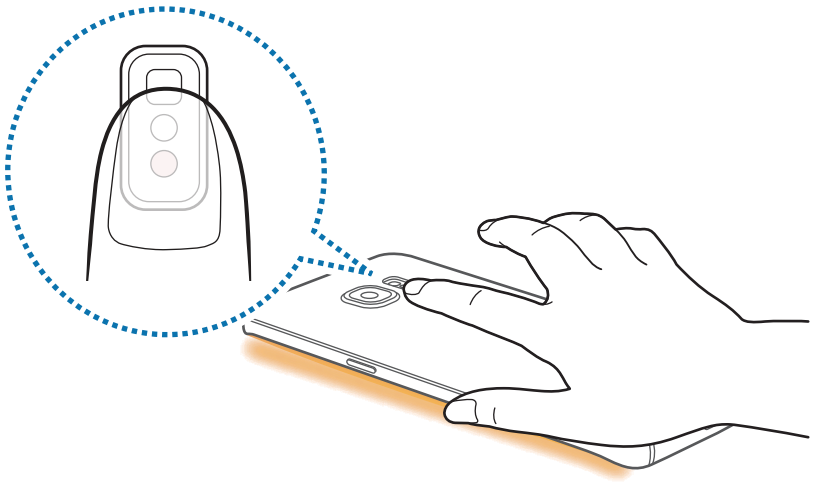

Pentru a edita mesajul de respingere implicit, atingeți textul mesaj de sub **Mesaje de Răspuns rapid**.

People edge

Ecranul lateral poate afişa o filă cu o culoare atribuită atunci când există o notificare pierdută de la un contact prioritar.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran lateral** → **People edge**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Adăugarea contactelor în Contactele mele

Adăugați contacte folosite frecvent în lista Contactele mele şi setați-le ca şi contacte prioritare.

Doar contactele salvate în **Contacte** pot fi adăugate în lista Contactele mele.

1 Glisați reperul Ecranului lateral către centrul ecranului.

2 Glisați la stânga sau dreapta pentru a deschide ecranul People edge.

3 Selectați o culoare atingând ⊕ şi selectați un contact pentru adăugare.

Pentru a schimba ordinea contactelor, țineți apăsat pe pictograma unui contact şi glisați-o într-o altă locație.

Pentru a elimina un contact, țineți apăsat pe pictograma acestuia şi glisați-l către **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Pentru a modifica culoarea atribuită pentru un contact, atingeți ⚙ → **People edge** → **Contactele mele**, apoi atingeți pictograma color a contactului.

Vizualizarea notificărilor pierdute de la Contactele mele

Atunci când există o notificare pierdută de la un contact din Contactele mele, pe ecranul lateral va apărea o filă în culoarea atribuită contactului.

Glisați fila către centrul ecranului pentru a vedea detaliile. Puteți răspunde direct contactului atingând una din opțiunile de comunicare.

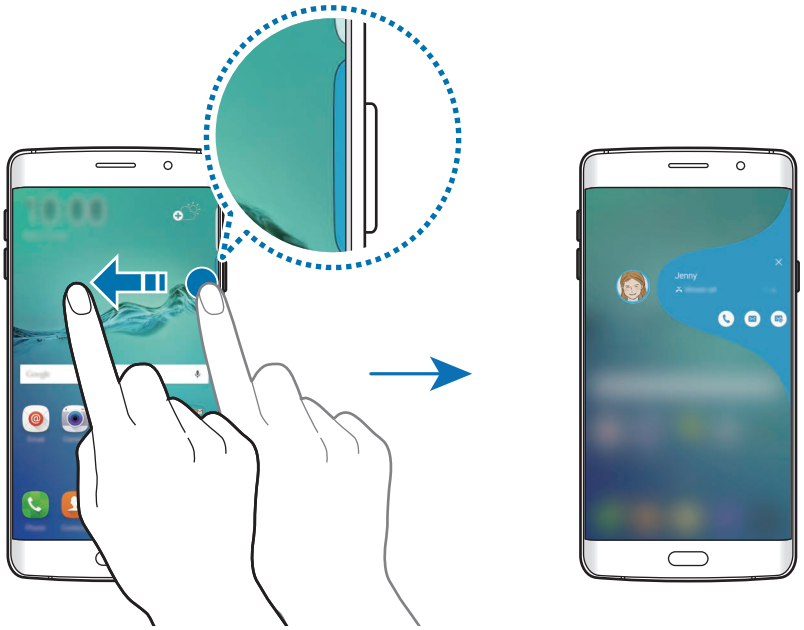

Atunci când ecranul este oprit, veți primi alerte de notificare de la Contactele mele atunci când ridicați dispozitivul. Deschideți lista Contactele mele, atingeți → **People edge**, apoi glisați comutatorul **Alertă la ridicare** pentru activare.

Contactarea contactelor mei

Deschideți lista Contactele mele şi atingeți un contact. Pe ecran vor apărea butoanele de comunicare. Atingeți butonul dorit pentru a suna, pentru a trimite un mesaj sau pentru a trimite un e-mail contactului.

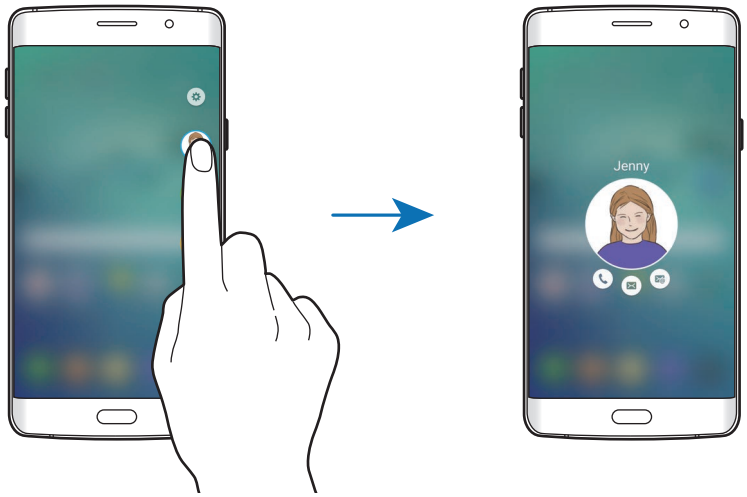

Cerc personal

Puteți ține uşor legătura cu contactele şi le puteți atrage atenția folosind caracteristica Cerc personal.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Puteți folosi această caracteristică doar atunci când destinatarii au activată această caracteristică.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran lateral** → **People edge** → **Cerc personal**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Dacă utilizați această caracteristică pentru prima dată, citiți şi bifați că sunteți de acord cu termenii şi condițiile. Numărul dvs. de telefon va fi verificat şi apoi se va activa caracteristica Cerc personal.

Glisați reperul Ecranului lateral către centrul ecranului. Apoi, glisați la stânga sau la dreapta pentru a deschide ecranul People edge. În lista Contactele mele, atingeți un contact. Vor apărea diverse butoane ale aplicației Cerc personal, ca de exemplu și .

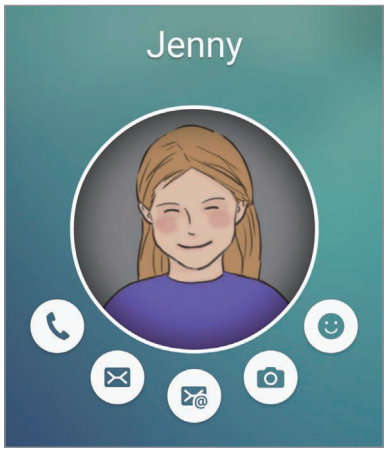

Atragerea atenției contactului

Pentru a transmite mesaje către contactul dvs., puteți folosi diverse notificări.

1 Atingeți imaginea de profil a contactului și atingeți , , sau pentru a selecta un tip de notificare.

2 Atingeți imaginea de profil de mai multe ori sau desenați modele pe aceasta în funcție de ce tip de notificare ați selectat.

3 Atingeți pentru a trimite.

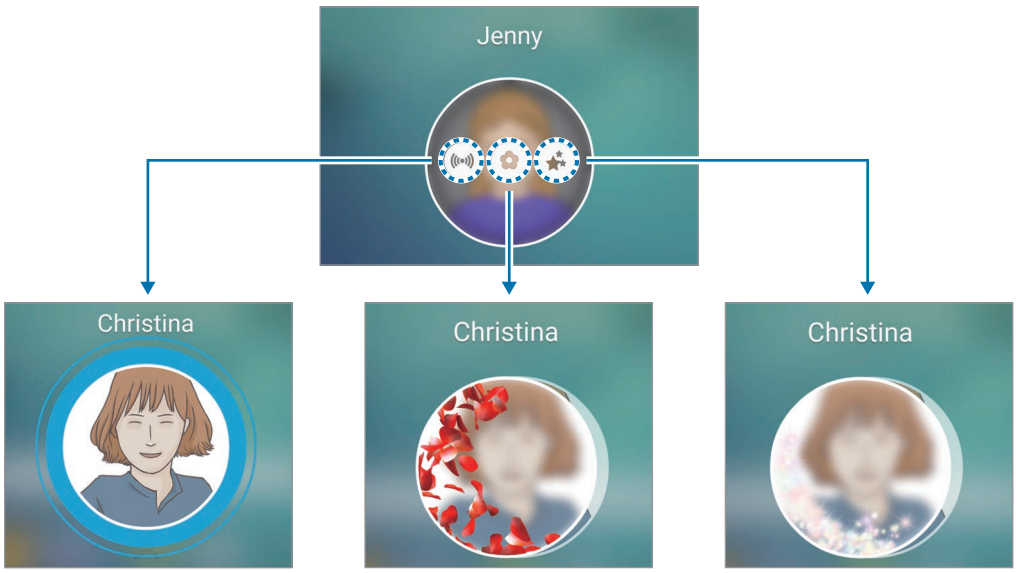

Trimiterea de emoticonuri live

Vă puteți afișa statusul sau starea față de contactele din Contactele mele folosind emoticonuri live.

Atingeți sub imaginea de profil a contactului. Glisați la stânga sau la dreapta şi selectați un emoticon pentru trimitere. Emoticonul live va fi trimis automat.

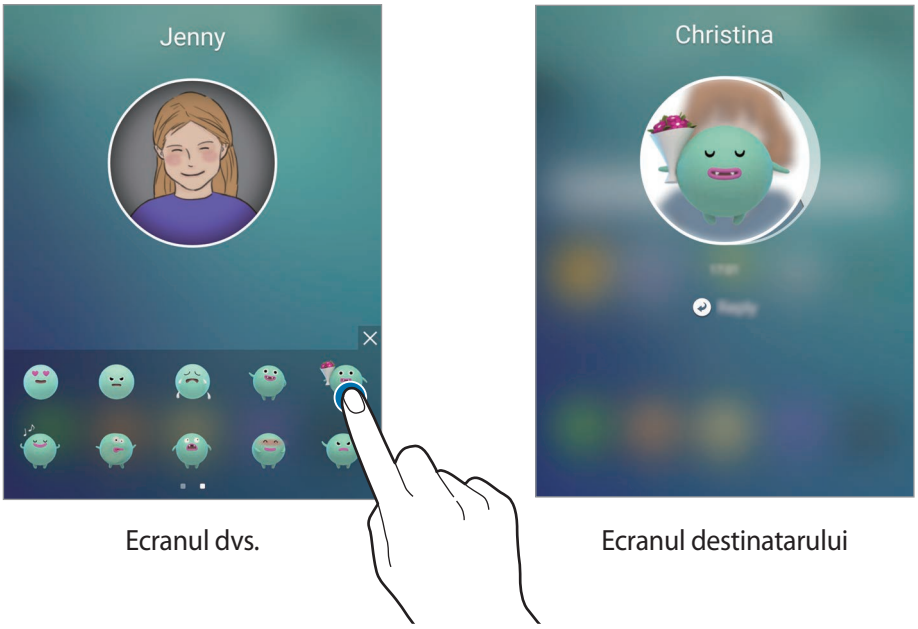

Ecranul dvs. Ecranul destinatarului

Trimiterea imaginilor sau mesajelor scrise de mână

Puteți crea mesaje scrise de mână sau puteți desena pe o imagine.

Pentru a trimite o imagine, atingeți sub imaginea de profil a contactului şi atingeți pentru a realiza o fotografie. Alternativ, atingeți pentru a selecta o imagine din **Galerie**. Pentru a trimite o imagine cu un mesaj scris de mână, scrieți sau desenați pe imagine. Atingeți pentru a trimite mesajul.

Pentru a trimite mesaje scrise de mână sau desene fără a utiliza vreo imagine, atingeți → . Scrieți sau desenați pe ecran şi atingeți pentru a transmite mesajul.

Pentru a salva o imagine primită, atingeți-o şi apăsați . Imaginea va fi salvată în folderul **Galerie** → **Cerc personal**.

Vizualizarea mesajelor

Atunci când primiți mesaje de la Cercul personal, pe ecranul lateral va apărea o filă în culoarea atribuită contactului. Glisați fila către centrul ecranului şi atingeți imaginea de profil a contactului pentru a vedea detaliile.

Puteți vizualiza mesajele primite atunci când atingeți notificările de mesaj pe panoul de notificări. Pentru a răspunde la mesaje, atingeți **Răspuns**. Pentru a şterge un mesaj citit, glisați la stânga sau la dreapta pe acesta.

Aplicații Ecran lateral

Lansați rapid pe ecranul lateral aplicațiile utilizate frecvent.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran lateral** → **Aplicații Ecran lateral**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Adăugarea de taste rapide aplicațiilor de pe ecranul lateral

1 Glisați reperul Ecranului lateral către centrul ecranului.

2 Glisați la stânga sau dreapta pentru a deschide Aplicații Ecran lateral.

3 Atingeți ⊕ şi selectați o aplicație pe care doriți să o adăugați.

Pentru a schimba ordinea aplicațiilor, țineți apăsat pe pictograma unei aplicații şi glisați-o într-o altă locație.

Pentru a elimina o aplicație, țineți apăsat pe pictograma acesteia şi glisați-o către **Eliminare** din partea de sus a ecranului.

Lansarea aplicațiilor din ecranul lateral

Deschideți Aplicații Ecran lateral şi selectați o aplicație pentru lansare.

Flux de informații

Atunci când ecranul este oprit, pe ecranul lateral puteți seta afișarea de știri, mesaje de alertă, și alte informații în timp real.

Setarea fluxului informativ

Setați informații care să apară pe ecranul lateral.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran lateral**.

2 Atingeți **Flux de informații** apoi glisați comutatorul pentru activare.

3 Atingeți **Gestionare fluxuri** și bifați elementele care să apară.

Pentru a descărca elemente suplimentare, glisați la stânga și atingeți .

Pentru a rearanja elementele, atingeți **REORDONARE**. Apoi, țineți apăsat pe un element și glisați-l într-o altă locație.

Vizualizarea fluxului de informații

1 Cu ecranul oprit, glisați în sus apoi în jos sau vice versa pe ecranul lateral pentru a-l porni.

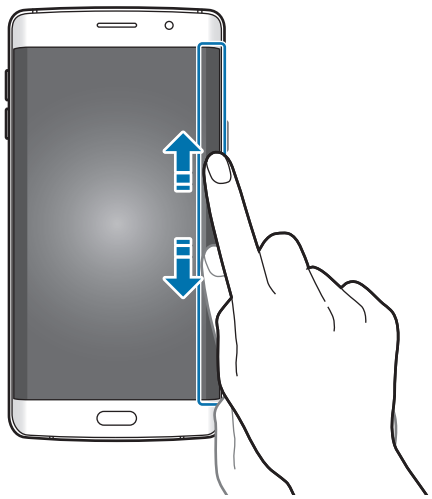

2 Glisați la stânga sau la dreapta pe Ecranul lateral pentru a vizualiza fluxul informativ.

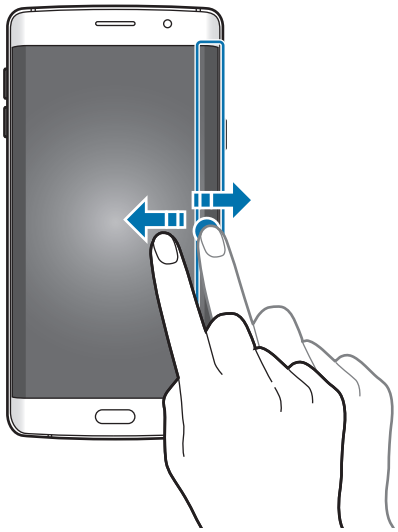

Ecranul lateral se opreşte dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă. Pentru a modifica setarea de repaus a ecranului lateral, deschideți ecranul de aplicații şi atingeți **Setări** → **Ecran lateral** → **Flux de informații** → **Repaus Ecran lateral**.

Ceas de noapte

Mențineți ceasul activ pe ecranul lateral pentru a-l vizualiza noaptea.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran lateral**.

2 Atingeți **Ceas de noapte** apoi glisați comutatorul pentru activare.

3 Setați cât timp rămâne activ ceasul nocturn.

- Caracteristica Ceas nocturn poate fi setată timp de maximum 12 ore.
- Caracteristica Ceas nocturn se va dezactiva atunci când energia bateriei ajunge la 15%.

Setări ecran lateral

Setarea poziției ecranului lateral

Selectați ecranul lateral stânga sau dreapta pentru a-l activa conform preferinței dvs.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran lateral** → **Poziție Ecran lateral** → **Latură Ecran lateral** şi selectați o parte.

Setarea opțiunii de reper

Puteți opta pentru afişarea reperului ecranului lateral pe ecranul Acasă şi ecranul blocat, sau pe toate ecranele. De asemenea, puteți schimba locația reperului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran lateral** → **Poziție Ecran lateral**.

Pentru a modifica opțiunea reperului, atingeți **Afişare reper Ecran lateral** şi selectați o opțiune.

Pentru a schimba locația reperului, glisați-l în sus sau în jos.

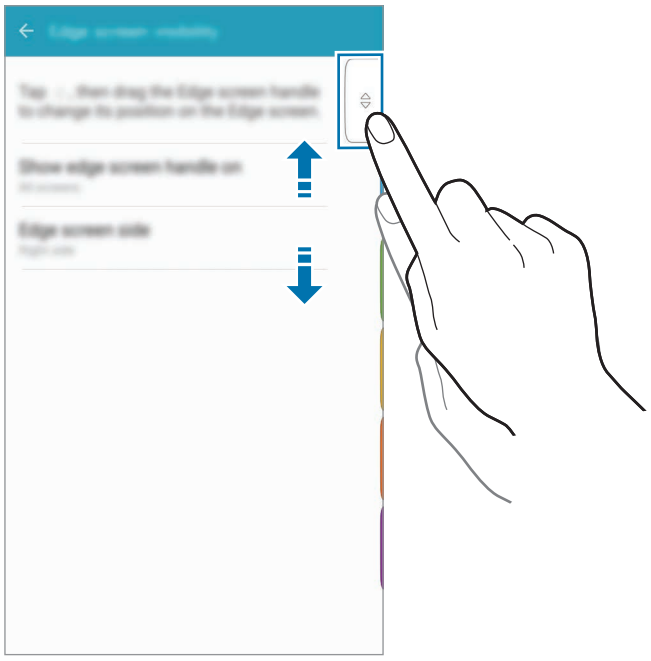

Selectare elementelor de notificare

Selectați elemente pentru furnizarea notificărilor pe ecranul lateral prin intermediul iluminării color şi a filelor colorate în timp ce ecranul dispozitivului este cu fața în jos.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Ecran lateral** → **Selectare notificări**, apoi selectați elementele.

Panoul de notificare

Utilizarea panoului de notificări

Când primiți notificări noi, cum ar fi mesaje sau apeluri pierdute, pictogramele indicatoare apar pe bara de stare. Pentru a vedea mai multe informații despre pictograme, deschideți panoul de notificări şi vizualizați detaliile.

Pentru a deschide panoul de notificări, glisați bara de stare în jos. Pentru a închide panoul de notificări, glisați în sus pe ecran.

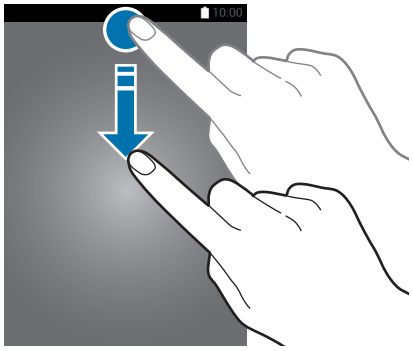

Puteți utiliza următoarele funcții pe panoul de notificări.

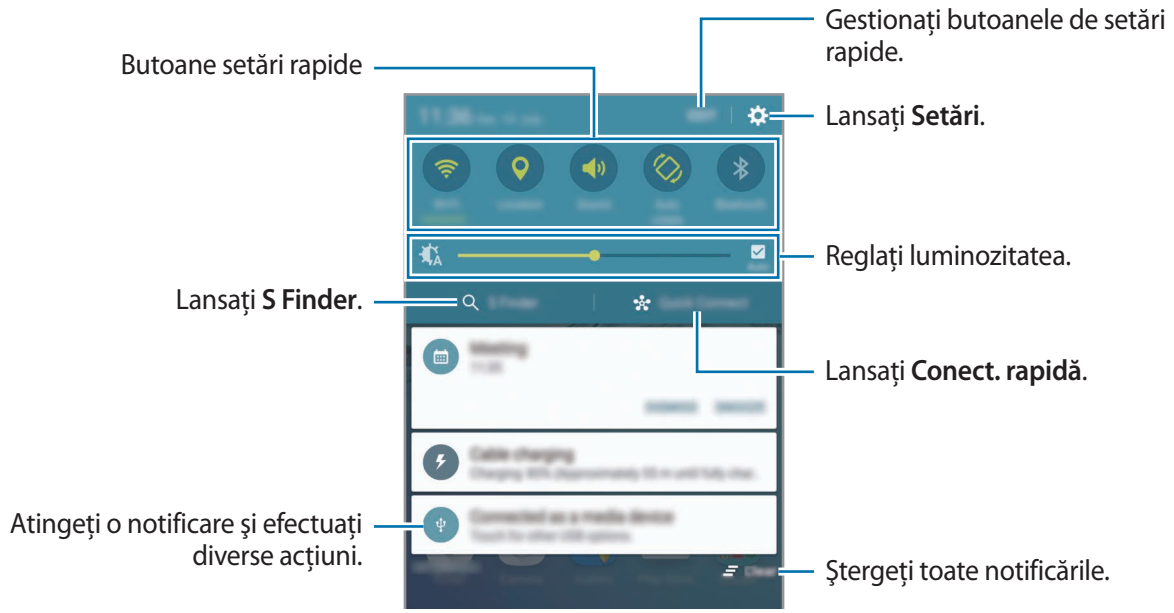

Puteți ascunde **S Finder** și **Conect. rapidă** folosind meniul de editare din panoul de notificări.

Utilizarea butoanelor de setări rapide

Atingeți butoanele de setări rapide pentru a activa unele caracteristici. Glisați la stânga sau la dreapta pe zona butoanelor pentru a vizualiza mai multe butoane. Pentru a vizualiza mai multe setări detaliate, țineți apăsat pe un buton.

Pentru a rearanja butoanele, atingeți **EDITARE**, țineți apăsat pe un buton, apoi glisați-l într-o altă locație.

S Finder

Căutați o varietate amplă de conținut folosind un cuvânt cheie.

Căutarea de conținut pe dispozitiv

Deschideți panoul de notificări și atingeți **S Finder**.

Introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare sau atingeți și rostiți un cuvânt cheie.

Pentru a obține rezultate mai precise, atingeți butoanele pentru filtre din câmpul de căutare, apoi selectați detaliile filtrelor.

Setarea categoriilor de căutare

Puteți seta categorii de căutare pentru a căuta conținut în câmpuri de text definite.

Atingeți **MAI MULTE** → **Selectare locații căutare** și selectați categoriile.

Conect. rapidă

Căutați automat dispozitive în apropiere și conectați-vă rapid la acestea.

- Dacă dispozitivul pe care doriți să-l conectați, nu suportă caracteristica Conectare rapidă, activați caracteristica Wi-Fi Direct înainte de a lansa **Conect. rapidă** pe dispozitivul dvs.
- Metodele de conectare pot varia în funcție de tipul dispozitivelor conectate sau a conținutului partajat.

Conectarea la alte dispozitive

1 Deschideți panoul de notificări și atingeți **Conect. rapidă**.

Dacă folosiți această caracteristică pentru prima dată, selectați o opțiune de vizibilitate și atingeți **ACTIVARE CONECTARE RAPIDĂ**.

Când se deschide panoul, caracteristica Wi-Fi este activată automat și dispozitivul caută dispozitivele din apropiere.

Dacă ați instalat Samsung Link pe dispozitivul dvs., lista cu dispozitivele înregistrate pe Samsung Link va apărea în partea de sus a ecranului. Pentru mai multe informații despre Samsung Link, vizitați link.samsung.com.

2 Selectați un dispozitiv din listă și conectați-vă la acesta urmând instrucțiunile de pe ecran.

Pașii următori pot varia în funcție de dispozitivul conectat.

Pentru a schimba setarea de vizibilitate a dispozitivului dvs., atingeți **SETĂRI** → **Vizibilitate dispozitiv**, apoi selectați o opțiune.

Recăutarea dispozitivelor

Dacă dispozitivul dorit nu apare în listă, căutați-l.

Atingeți **REÎMP.** și selectați dispozitivul din lista de dispozitive detectate.

Partajarea conținutului

Partajați conținut cu dispozitivele conectate.

1 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conect. rapidă**.

2 Selectați un dispozitiv din lista de dispozitive detectate.

3 Atingeți **Partajare conținut** şi selectați o categorie media.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a trimite conținut către dispozitivul conectat.

Paşii următori pot varia în funcție de categoria media selectată.

Screen Mirroring

Vizualizați conținutul de pe dispozitiv pe un ecran mai mare printr-o conexiune wireless.

Dacă un ecran mai mare, ca de exemplu un televizor, nu suportă caracteristica Screen mirroring, folosiți accesorii compatibile pentru a activa caracteristica. Accesoriile compatibile includ HomeSync şi un dongle AllShare Cast.

1 Pe televizor, activați caracteristica screen mirroring.

2 Pe panoul de notificări, atingeți **EDITARE** → **Screen Mirroring**.

Dispozitivele detectate sunt afişate.

3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Ecranul dispozitivului dvs. apare pe ecranul TV-ului.

4 Deschideți sau redați un fişier, apoi controlați ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Pentru mai multe informații despre conectarea dispozitivului şi a unui dispozitiv cu ecran mare, consultați Manualul utilizatorului pentru dispozitivul cu ecran mare sau accesoriul care are activată caracteristica Screen Mirroring.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Pentru a economisi energie, dezactivați această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificați o anumită bandă de frecvență Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie detectate sau conectate.

Introducerea textului

Aspectul tastaturii

Se afișează automat o tastatură atunci când introduceți text pentru a trimite mesaje, a crea notițe etc.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificați limba de introducere într-una dintre limbile acceptate.

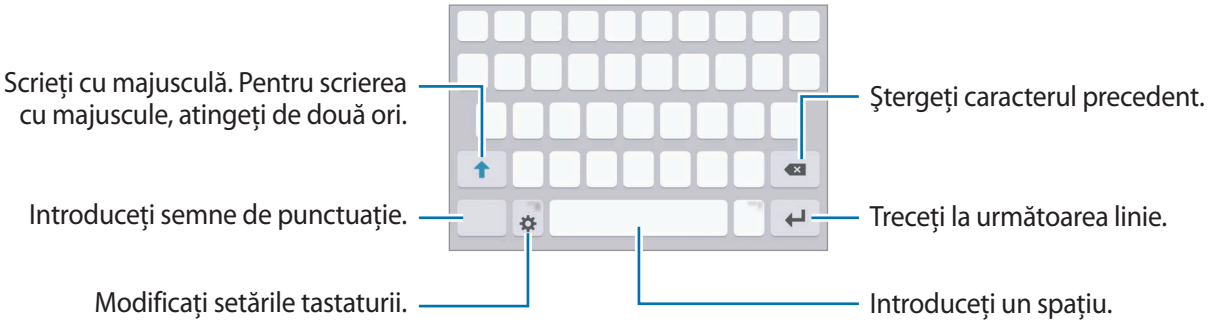
Scrieți cu majusculă. Pentru scrierea cu majuscule, atingeți de două ori.
Introduceți semne de punctuație.
Modificați setările tastaturii.
Ștergeți caracterul precedent.
Treceți la următoarea linie.
Introduceți un spațiu.

Modificarea limbii de introducere a texului

Atingeți ⚙ → **Adăugare limbi tastatură**, apoi selectați limbile care vor fi utilizate. Atunci când selectați două sau mai multe limbi, puteți comuta între acestea glisând pe tasta spațiu la stânga sau la dreapta.

Modificarea aspectului tastaturii

Atingeți ⚙, selectați o limbă de sub **Limbă tastatură**, apoi selectați aspectul tastaturii pe care doriți să-l utilizați.

Pe **Tastatură 3x4**, o tastă are trei sau patru caractere. Pentru a introduce un caracter, atingeți tastatura corespunzătoare în mod repetat până când apare caracterul dorit.

Funcții suplimentare ale tastaturii

Țineți apăsat pentru a utiliza funcții diverse. Alte pictograme pot apărea în locul pictogramei în funcție de ultima funcție care a fost utilizată.

- : Introduceți textul vocal.

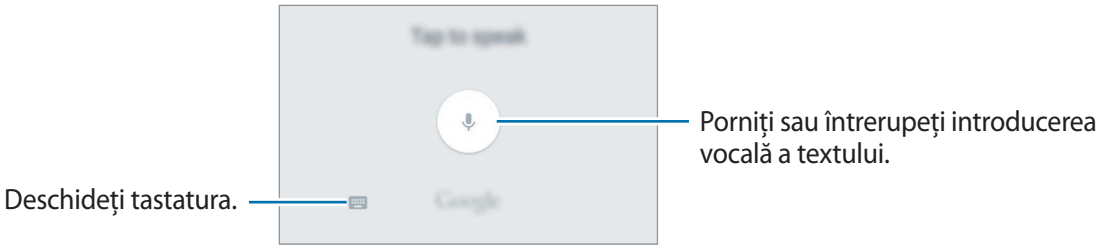

- : Adăugați un element din clipboard.
- : Introduceți emoticonuri.
- : Modificați setările tastaturii.

Copierea şi lipirea

1 Țineți apăsat deasupra textului.

2 Glisați sau pentru a selecta textul dorit, sau atingeți **Selectare totală** pentru a selecta tot textul.

3 Atingeți **Copiere** sau **Decupare**.

Textul selectat este copiat în clipboard.

4 Țineți apăsat pe punctul unde va fi inserat textul, apoi atingeți **Lipire**.

Pentru a lipi textul pe care l-ați copiat anterior, atingeți **Clipboard** şi selectați-l.

Dicționar

Căutați definițiile cuvintelor în timp ce utilizați anumite caracteristici, cum ar fi atunci când răsfoiți pagini web.

1 Țineți apăsat deasupra unui cuvânt pe care doriți să îl căutați.

În cazul în care cuvântul pe care îl căutați nu este selectat, glisați sau pentru a selecta textul dorit.

2 Atingeți **Dicționar** în lista de opțiuni.

Dacă dicționarul nu este preinstalat pe dispozitiv, atingeți de lângă acesta pentru a-l descărca.

3 Vizualizați definiția în fereastra pop-up a dicționarului.

Pentru a comuta pe ecran mare, atingeți . Atingeți definiția de pe ecran pentru a vedea mai multe definiții. În vizualizarea detaliată, atingeți pentru a adăuga cuvântul la lista de cuvinte favorite sau atingeți **CĂUTARE WEB** pentru a utiliza cuvântul ca termen de căutare.

Captură ecran

Realizați o captură de ecran în timp ce utilizați dispozitivul.

Țineți apăsat simultan pe tasta Acasă şi pe tasta Pornire. Imaginile capturate pot fi vizualizate în **Galerie**.

De asemenea, puteți efectua capturi de ecran prin glisarea mâinii la stânga sau la dreapta peste ecran. Consultați Mişcări şi gesturi pentru mai multe informații.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații şi caracteristici.

Deschiderea aplicațiilor

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicații, selectați pictograma unei aplicații pentru a o deschide.

Pentru a deschide o aplicație din lista aplicațiilor recent utilizate, atingeți şi selectați fereastra dorită.

Închiderea unei aplicații

Atingeți şi glisați fereastra unei aplicații recente la stânga sau la dreapta pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicațiile care rulează, atingeți **ÎNCHIDERE TOTALĂ**.

Ferestre

Introducere

Caracteristica Ferestre vă permite să rulați două aplicații simultan pe un ecran divizat. De asemenea, puteți rula mai multe aplicații simultan într-o fereastră pop-up.

Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

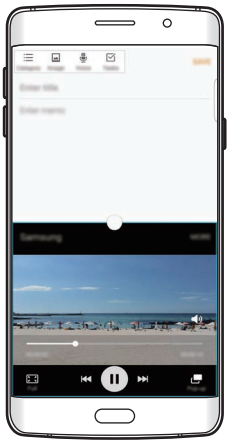

Vizualizare ecran divizat

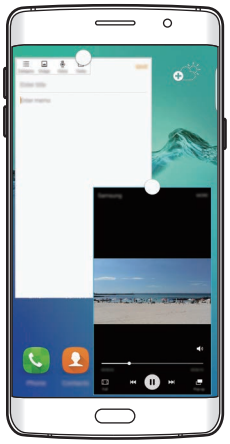

Vizualizare tip pop-up

Vizualizare ecran divizat

1 Atingeți pentru a deschide lista aplicațiilor recente.

2 Glisați în sus sau în jos şi atingeți pe o fereastră a unei aplicații recente.

Aplicația selectată se va lansa în fereastra de sus.

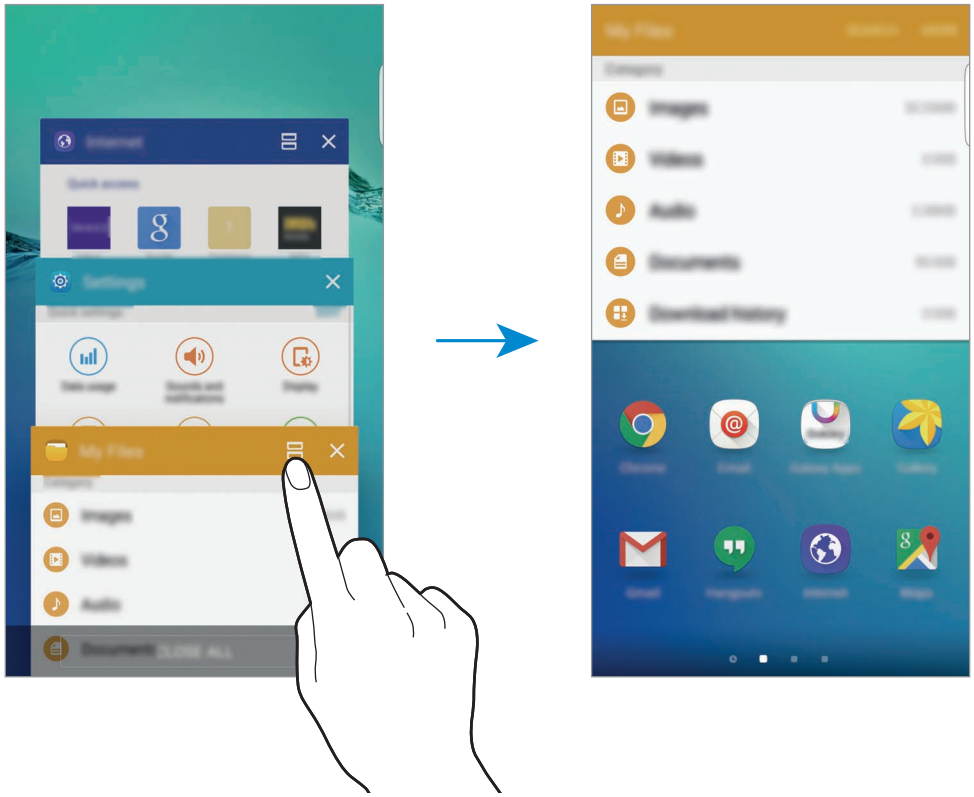

3 Glisați la stânga sau la dreapta pentru a selecta o altă aplicație pentru lansare.

De asemenea, puteți lansa vizualizarea pe ecran divizat ținând apăsat pe .

Utilizarea opțiunilor suplimentare

Atunci când utilizați aplicații pe un ecran divizat, selectați fereastra unei aplicații și atingeți cercul dintre ferestrele aplicațiilor pentru a accesa următoarele opțiuni:

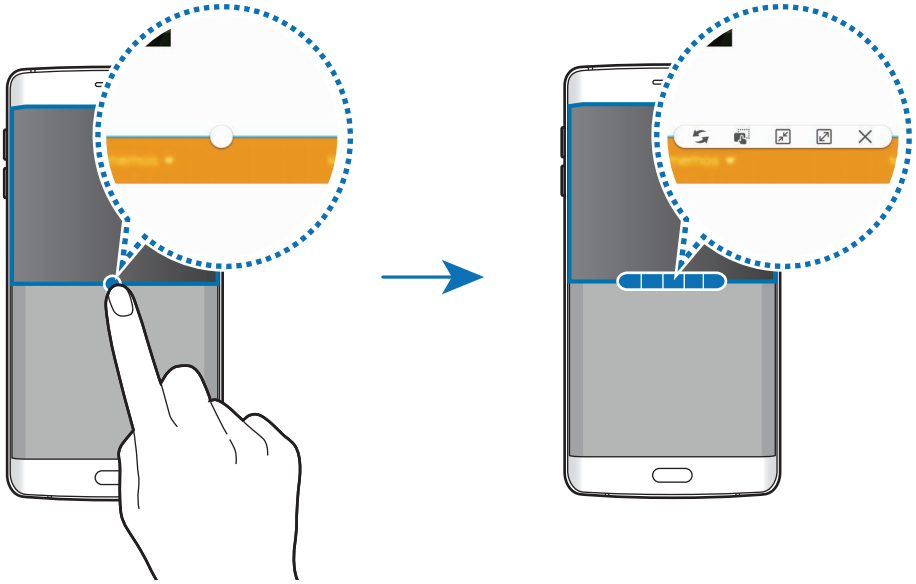

- : Comutați locațiile între ferestrele aplicației.
- : Glisați și fixați text sau imagini copiate dintr-o fereastră în alta. Țineți apăsat un element în fereastra selectată și glisați-l la o locație dintr-o altă fereastră.

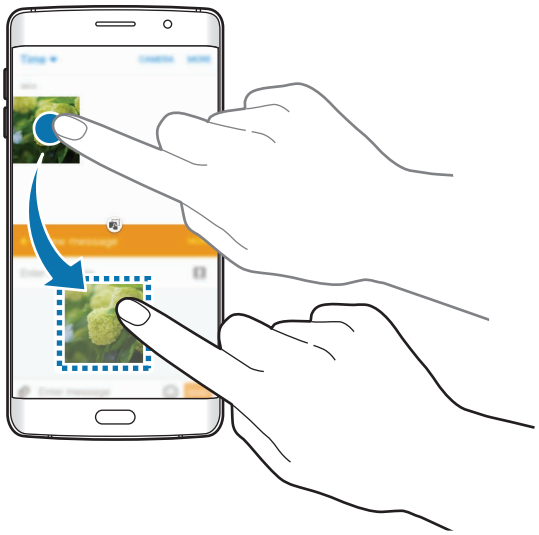

Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

- : Minimalizați fereastra.
- : Măriți fereastra.
- : Închideți aplicația.

Reglarea dimensiunii ferestrelor

Glisați cercul dintre ferestrele aplicațiilor în sus sau în jos pentru a le regla dimensiunea.

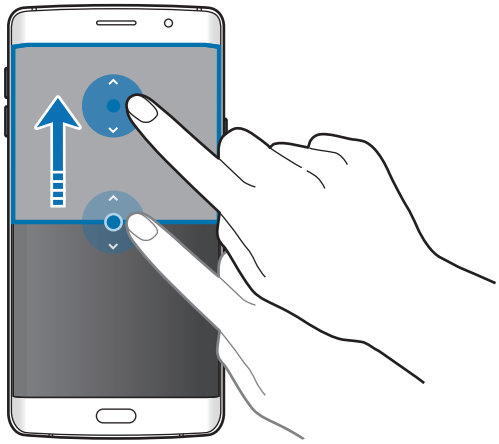

Vizualizare tip pop-up

1 Pe ecranul de aplicații, lansați o aplicație care va fi utilizată într-o fereastră pop-up.

2 Glisați în jos în diagonală de la oricare dintre capetele marginii de sus.

Ecranul aplicației va apărea într-o fereastră pop-up.

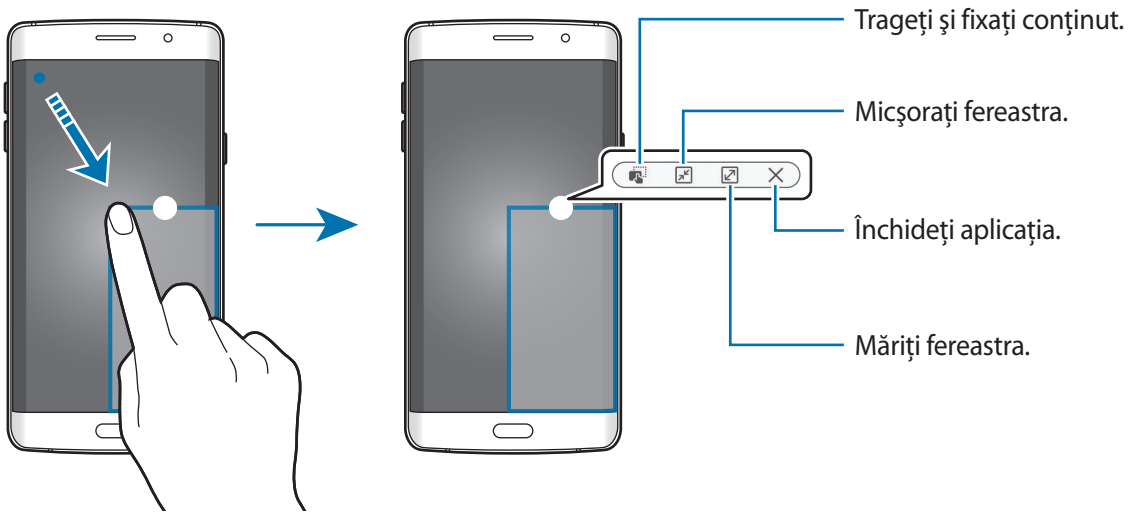

Mutarea ferestrelor pop-up

Pentru a muta o fereastră pop-up, atingeți şi țineți apăsat pe cercul de pe fereastră şi glisați-o către o nouă locație.

Lansarea ferestrei pop-up de pe ecranul divizat

1 Pe ecranul divizat, atingeți fereastra unei aplicații pentru a o lansa într-o fereastră pop-up.

2 Țineți apăsat pe cercul dintre ferestrele aplicațiilor.

Aplicația selectată se va lansa într-o fereastră pop-up.

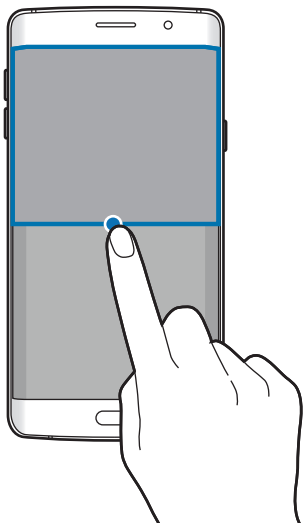

Transferarea datelor din dispozitivul anterior

Puteți transfera date de pe un dispozitiv anterior pe noul dispozitiv prin intermediul aplicației Samsung Smart Switch.

Sunt disponibile următoarele versiuni de Samsung Smart Switch.

- Versiunea pentru mobile: Transferați date între dispozitive mobile. Puteți descărca aplicația din **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.
- Versiune pentru computere: Transferați date între dispozitivul dvs. şi un computer. Puteți descărca aplicația de la pagina www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch nu este acceptat pe unele dispozitive sau computere.
- Se aplică limitări. Vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru detalii. Samsung tratează drepturile de autor cu seriozitate. Transferați doar conținut asupra căruia aveți drept de proprietate sau drept de transfer.

Transferarea datelor de pe un dispozitiv mobil

Transferați date de pe dispozitivul dvs. anterior pe noul dispozitiv.

1 Pe ambele dispozitive, descărcați şi instalați Smart Switch de pe **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**.

2 Aşezați dispozitivele aproape unul de altul.

3 Lansați **Smart Switch** pe ambele dispozitive.

4 Pe noul dvs. dispozitiv, selectați din listă tipul dispozitivului anterior şi atingeți **Start**.

5 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date de pe dispozitivul anterior.

Transferarea datelor de rezervă de pe un computer

Creați o copie de rezervă a datelor de pe dispozitivul anterior pe un computer şi importați datele pe noul dvs. dispozitiv.

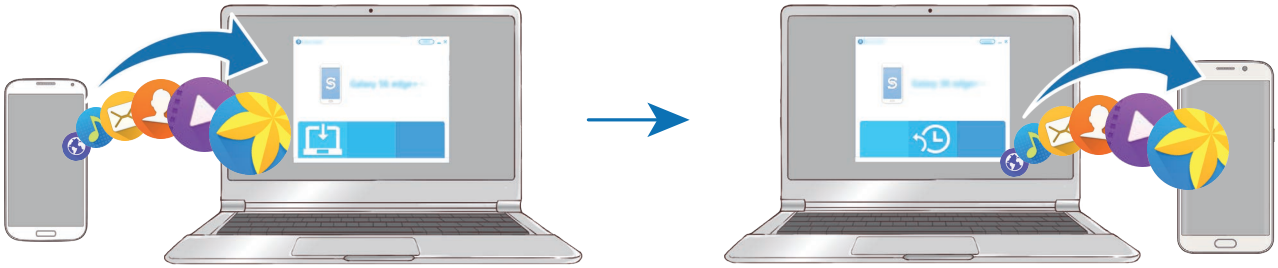

1 Pe computer, vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru a descărca Smart Switch.

2 Pe computer, lansați Smart Switch.

Dacă dispozitivul dvs. anterior nu este un dispozitiv Samsung, creați o copie de rezervă a datelor pe un computer cu ajutorul programului furnizat de producătorul dispozitivului. Apoi, săriți la pasul cinci.

3 Conectați-vă dispozitivul anterior la computer utilizând cablul USB.

4 Pe computer, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a crea o copie de rezervă a datelor de pe dispozitiv. Apoi, deconectați dispozitivul dvs. anterior de la computer.

5 Conectați-vă noul dispozitiv la computer utilizând cablul USB.

6 Pe computer, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a transfera date pe noul dvs. dispozitiv.

Managementul dispozitivului şi datelor

Utilizarea dispozitivului ca dispozitiv de stocare pentru transferul datelor

Mutați fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Nu deconectați cablul USB de la dispozitiv atunci când transferați fişiere. Nerespectarea acestei indicații poate cauza pierderea datelor sau deteriorarea dispozitivului.

Dispozitivele pot să nu funcționeze corespunzător dacă sunt conectate printr-un hub USB. Conectați dispozitivul direct la portul USB al computerului.

1 Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideți panoul de notificări, apoi atingeți **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeți **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferați fişiere între dispozitiv şi computer.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare imediată**.

Pentru a verifica automat actualizările disponibile, atingeți comutatorul **Actualizare automată** pentru activare. Pentru a descărca actualizări numai atunci când este activată o conexiune Wi-Fi, atingeți comutatorul **Numai Wi-Fi** pentru activare.

Actualizarea prin intermediul Smart Switch

Conectați dispozitivul la un computer şi actualizați dispozitivul la cea mai recentă versiune de software.

1. Pe computer, vizitați www.samsung.com/smartswitch pentru a descărca şi instala Smart Switch.
2. Pe computer, lansați Smart Switch.
3. Conectați dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.
4. În cazul în care există o actualizare de software, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a actualiza dispozitivul.

- Nu opriți computerul şi nu deconectați cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectați alte dispozitive media la computer. Această acțiune poate influența procesul de actualizare. Înainte de a actualiza, deconectați toate celelalte dispozitive media de la computer.

Copierea de rezervă şi restabilirea datelor

Păstrați informațiile personale, datele aplicațiilor şi setările, în siguranță, pe dispozitivul dvs. Puteți să realizați copierea de rezervă a informațiilor confidențiale pe un cont de rezervă şi să le accesați mai târziu. Trebuie să vă conectați la contul dvs. Google sau Samsung pentru a realiza copierea de rezervă sau a restabili datele. Consultați Conturi pentru mai multe informații.

Utilizarea unui cont Samsung

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Copiere de rezervă date proprii**, selectați elementele pentru copia de rezervă, apoi atingeți **COPIERE DE REZERVĂ ACUM**.

Pentru a seta dispozitivul să realizeze automat copierea de rezervă, atingeți comutatorul **Backup automat** pentru activare.

Pentru a restaura date folosind un cont Samsung, atingeți **Restaurare**. Datele curente vor fi şterse din dispozitiv pentru a restabili elementele selectate.

Utilizarea unui cont Google

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare**, apoi glisați comutatorul **Copiere de rezervă date proprii** pentru activare. Atingeți **Copie de rezervă cont** şi selectați un cont în calitate de cont de rezervă.

Pentru a restaura datele folosind un cont Google, atingeți comutatorul **Restabilire automată** pentru activare. Atunci când reinstalați aplicații, se vor restabili setările şi datele cărora li s-a realizat copierea de rezervă.

Efectuarea unei resetări a datelor

Ştergeţi toate setările şi datele de pe dispozitiv. Înainte de a efectua o revenire la setările din fabrică, asiguraţi-vă că realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Consultaţi Copierea de rezervă şi restabilirea datelor pentru mai multe informaţii.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ŞTERGERE TOTALĂ**. Dispozitivul reporneşte automat.

Conectare la TV

Introducere

Înregistraţi un televizor pe dispozitivul dvs. pentru a partaja cu uşurinţă conţinut între acestea.

- Această caracteristică este compatibilă cu televizoarele inteligente Samsung lansate în 2015 sau ulterior, care suportă caracteristica Bluetooth Low Energy (BLE). Dacă televizorul dvs. nu suportă caracteristica BLE, vă puteţi conecta dispozitivul la televizor prin intermediul caracteristicii Screen Mirroring. Consultaţi Screen Mirroring pentru mai multe informaţii.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcţie de conexiunea de reţea.

Înregistrarea unui televizor

Înregistraţi un televizor pe dispozitivul dvs. După ce l-aţi înregistrat, puteţi partaja cu uşurinţă ecranul între dispozitiv şi televizor şi puteţi utiliza caracteristica Informare pe TV.

1 Porniţi televizorul şi aşezaţi dispozitivul aproape de televizor.

2 Deschideţi panoul de notificări şi atingeţi **Conect. rapidă**.

3 Selectaţi televizorul şi atingeţi **Înregistrare televizor**.

Partajarea ecranului

Puteți oglindi ecranul dispozitivului dvs. pe un televizor sau vice versa.

Oglindirea ecranului dispozitivului dvs. pe un televizor

Atunci când dispozitivul dvs. recunoaşte televizorul înregistrat în timp ce vizionați un videoclip, pe dispozitiv va apărea pictograma . Atingeți pictograma pentru a transmite videoclipul de pe dispozitivul dvs. pe televizor.

Dacă televizorul este oprit şi înregistrat folosind **Conect. rapidă**, acesta va porni automat şi ecranul dispozitivului dvs. va apărea pe ecranul televizorului.

Această caracteristică este suportată doar de aplicațiile implicite ale dispozitivului şi anume galerie, muzică şi video player.

Oglindirea ecranului unui televizor pe dispozitivul dvs.

1 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conect. rapidă**.

Televizorul înregistrat va apărea în listă.

2 Selectați televizorul înregistrat.

3 Atingeți **TV pe dispozitivul mobil**.

Ecranul televizorului va apărea pe dispozitivul dvs.

Utilizarea caracteristicii Informare pe TV

Televizorul dvs. înregistrat porneşte automat conform orei presetate stabilite pe dispozitivul dvs şi afişează pe ecran ora, vremea şi informații privind programul dvs. Pentru a utiliza această caracteristică, dispozitivul şi televizorul trebuie să fie conectate la acelaşi punct de acces.

1 Deschideți panoul de notificări şi atingeți **Conect. rapidă**.

Televizorul înregistrat va apărea în listă.

2 Selectați televizorul înregistrat.

3 Atingeți **Informări pe TV** şi setați o oră şi o zi pentru a folosi caracteristica Informare pe TV.

Ora, vremea şi informațiile despre program vor fi afişate în partea dreaptă a ecranului televizorului la ora prestabilită.

Partajarea fişierelor cu contactele

Partajați fişiere cu contactele dvs. folosind caracteristica de partajare simplă. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de partajare a imaginilor.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți **Partajare** → **Partajare simplă**.

Dacă utilizați această caracteristică pentru prima dată, citiți şi bifați că sunteți de acord cu termenii şi condițiile. Numărul dvs. de telefon va fi verificat şi apoi se va activa caracteristica de partajare simplă.

4 Selectați destinatarii şi atingeți **EFECTUAT**.

Când imaginea este trimisă pe dispozitivul destinatarului, pe dispozitivul acestuia va apărea o notificare. Atingeți notificarea pentru a vizualiza sau descărca imaginea.

- Dacă destinatarii nu şi-au verificat numerele lor de telefon sau dacă dispozitivele acestora nu suportă caracteristica de partajare simplă, aceştia vor primi un link către fişiere printr-un mesaj text. Link-ul va expira după o anumită perioadă.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când partajați fişiere prin rețeaua mobilă.

Modul Urgență

Modul Urgență modifică ecranul în tonuri de gri pentru a reduce consumul bateriei. Anumite aplicații și funcții vor fi restricționate. În Modul Urgență, puteți efectua un apel de urgență, trimite altor persoane informații cu privire la locația dvs. curentă, puteți declanșa o alarmă de urgență și multe alte elemente.

Țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**.

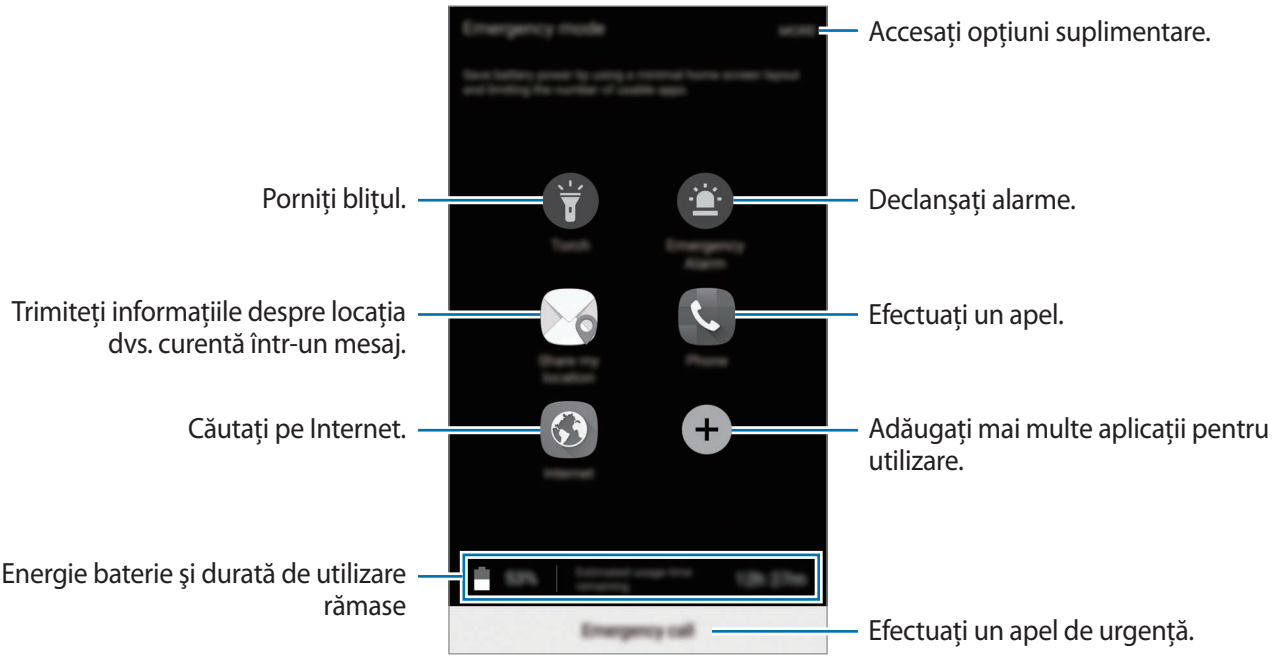
Accesați opțiuni suplimentare.
Porniți blițul.
Declanșați alarme.
Trimiteți informațiile despre locația dvs. curentă într-un mesaj.
Efectuați un apel.
Căutați pe Internet.
Adăugați mai multe aplicații pentru utilizare.
Energie baterie și durată de utilizare rămase
Efectuați un apel de urgență.

Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Dezactivarea Modului Urgență

Pentru a dezactiva modul Urgență, atingeți **MAI MULTE** → **Dezactivare mod Urgență**. Alternativ, țineți apăsată tasta Pornire, apoi atingeți **Modul Urgență**.

Aplicații

Instalarea sau dezinstalarea aplicațiilor

Galaxy Apps

Achiziționați și descărcați aplicații. Puteți descărca aplicații care sunt specializate pentru dispozitivele Samsung Galaxy.

Atingeți **Galaxy Apps** pe ecranul de aplicații.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau atingeți **CĂUTARE** pentru a căuta un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALARE**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți ▼ → **Setări** → **Actualizare automată aplicații**, apoi selectați o opțiune.

Magazin Play

Achiziționați și descărcați aplicații.

Atingeți **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.

Instalarea aplicațiilor

Răsfoiți aplicațiile după categorie sau căutați aplicații după un cuvânt cheie.

Selectați o aplicație pentru a vizualiza informațiile despre aceasta. Pentru a descărca aplicații gratuite, atingeți **INSTALAȚI**. Pentru a achiziționa și descărca aplicații cu plată, atingeți prețul și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a schimba setările de actualizare automată, atingeți ☰ → **Setări** → **Actualizează automat aplicațiile**, apoi selectați o opțiune.

Gestionarea aplicațiilor

Dezinstalarea sau dezactivarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **EDITARE**. Pictograma apare pe aplicațiile pe care le puteți dezactiva sau dezinstala. Selectați o aplicație și atingeți **DEZACTIVARE** sau **DEZINSTALARE**. De asemenea, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Aplicații** → **Manager de aplicații**, selectați o aplicație, apoi atingeți **DEZACTIVARE** sau **DEZINSTALARE**.

- **DEZACTIVARE**: Dezactivați aplicațiile implicite selectate care nu pot fi dezinstalate din dispozitiv.
- **DEZINSTALARE**: Dezinstalează aplicațiile descărcate.

Activarea aplicațiilor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Aplicații** → **Manager de aplicații**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați o aplicație, apoi atingeți **ACTIVARE**.

Telefon

Introducere

Efectuați sau preluați apeluri vocale și video.

Efectuarea apelurilor

1 Atingeți **Telefon** pe ecranul de aplicații.

2 Introduceți un număr de telefon.

Dacă tastatura nu apare pe ecran, atingeți pentru a o deschide.

3 Atingeți pentru a efectua un apel vocal, sau atingeți pentru a efectua un apel video.

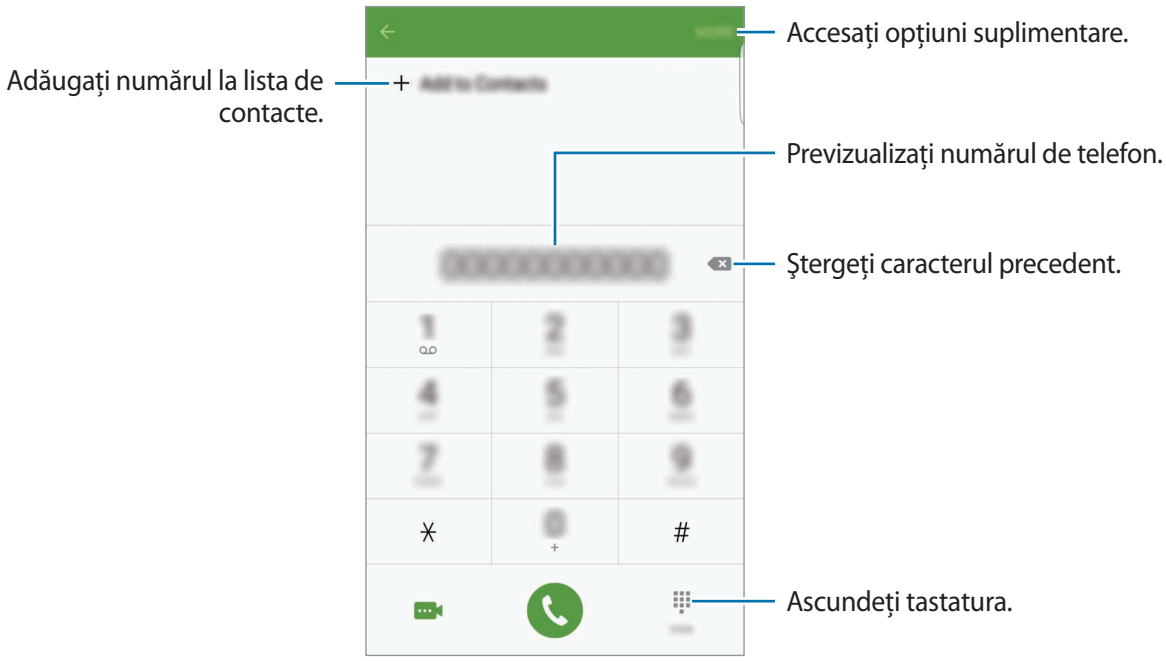

Utilizarea formării rapide

Setați numere cu formare rapidă pentru a efectua rapid apeluri.

Pentru a seta un număr cu formare rapidă, atingeți **MAI MULTE** → **Apelare rapidă**, selectați un număr cu formare rapidă, apoi selectați un contact.

Pentru a efectua un apel, țineți apăsat pe numărul cu formare rapidă pe tastatură. Pentru numerele cu formare rapidă 10 şi peste, atingeți prima(ele) cifră(e) a/ale numărului, apoi atingeți şi țineți apăsat pe ultima cifră.

De exemplu, dacă setați numărul **123** ca număr cu formare rapidă, atingeți **1**, atingeți **2**, apoi atingeți şi țineți apăsat **3**.

Efectuarea apelurilor de pe ecranul blocat

Pe ecranul blocat, glisați în afara cercului mare.

Efectuarea apelurilor din jurnalele de apeluri sau lista de contacte

Atingeți **JURNAL** sau **CONTACTE**, apoi glisați la dreapta pe un contact sau pe un număr de telefon pentru a efectua un apel.

Efectuarea unui apel internațional

1 Atingeți pentru a deschide tastatura dacă aceasta nu apare pe ecran.

2 Țineți apăsat **0** până când apare semnul +.

3 Introduceți codul țării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeți .

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Respingerea unui apel

Când primiți un apel, glisați în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeți un apel primit, glisați bara mesajului de respingere în sus.

Pentru a crea diverse mesaje de respingere, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **MAI MULTE** → **Setări** → **Blocare apeluri** → **Mesaje respingere apeluri**, introduceți un mesaj, apoi atingeți +.

Blocarea numerelor de telefon

Respingeți apeluri de pe anumite numere adăugate în lista de blocare.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **MAI MULTE** → **Setări** → **Blocare apeluri** → **Listă blocări**.

2 Atingeți **JURNAL** sau **CONTACTE** pentru a selecta contacte şi atingeți +.

Pentru a introduce manual un număr, atingeți **Introducere număr de telefon**, apoi introduceți un număr de telefon.

Când numerele blocate încearcă să vă contacteze, nu veți primi notificări. Apelurile vor fi înregistrate în jurnalul de apeluri.

De asemenea, puteți respinge orice număr de telefon care nu este salvat sub formă de contact. Atingeți comutatorul **Blocare apeluri anonime** pentru a activa caracteristica.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pictograma pe bara de stare. Deschideți panoul de notificări pentru a vizualiza lista apelurilor pierdute. Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **Telefon** → **JURNAL** pentru a vizualiza apelurile pierdute.

Opțiuni în timpul apelurilor

Pe durata unui apel vocal

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- **MENȚINERE**: Puneți un apel în așteptare. Atingeți **RELUARE APEL** pentru a relua apelul în așteptare.
- **Adăugați apelul**: Formați un al doilea apel.
- **Volum supl.**: Măriți volumul.
- **Bluetooth**: Comutați la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Difuzor**: Activați sau dezactivați setul difuzor-microfon. Când utilizați setul difuzor-microfon, vorbiți în microfonul din partea de sus a dispozitivului și țineți dispozitivul la distanță de urechi.
- **Tastatură** / **Ascund.**: Deschideți sau închideți tastatura.
- **Mc. oprit**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Email**: Trimiteți un e-mail.
- **Mesaj**: Trimiteți un mesaj.
- **Internet**: Răsfoiți pagini web.
- **Contacte**: Deschideți lista de contacte.
- **Planificator S**: Deschideți calendarul.
- **Notă**: Creați o notiță.
- : Terminați apelul curent.

Pe durata unui apel video

Atingeți ecranul pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **MAI MULTE**: Accesați opțiuni suplimentare.
- **Comut.**: Comutați între camera foto din față și camera foto din spate.
- : Terminați apelul curent.
- **Mc. oprit**: Opriți microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.

Contacte

Introducere

Creați contacte noi sau gestionați contactele de pe dispozitiv.

Adăugarea contactelor

Crearea manuală a contactelor

1 Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți și selectați o locație de stocare.

3 Introduceți informațiile despre contact.

- : Adăugați o imagine.
- / : Adăugați sau ștergeți un câmp al contactului.

4 Atingeți **SALVARE**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de pe tastatură, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Telefon**. Dacă tastatura nu apare pe ecran, atingeți pentru a o deschide. Introduceți numărul și atingeți **Adăugare la Contacte**.

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte pe baza apelurilor sau mesajelor primite, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Telefon** → **JURNAL** → un contact.

Importul contactelor

Importați contacte de pe serviciile de stocare în dispozitivul dvs.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → **MAI MULTE** → **Setări** → **Import/Export contacte** → **IMPORT** și selectați o opțiune de import.

Căutarea contactelor

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte**.

Utilizați una din următoarele metode de căutare:

- Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
- Glisați un deget de-a lungul indexului în partea dreaptă a listei de contacte pentru a-l derula rapid.
- Atingeți câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceți criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuați una din următoarele acțiuni:

- : Adăugați la contactele favorite.
- / : Efectuați un apel vocal sau un apel video.
- : Compuneți un mesaj.
- : Compuneți un e-mail.

Partajarea profilului

Partajați-vă informațiile profilului, ca de exemplu fotografia dvs. şi mesajul de stare, cu alte persoane utilizând caracteristica de partajare a profilului.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Această caracteristică este disponibilă doar pentru contactele care au activată pe dispozitivul lor caracteristica de partajare a profilului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Contacte** → profilul dvs. → **Partajare profil**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Dacă utilizați această caracteristică pentru prima dată, citiți şi bifați că sunteți de acord cu termenii şi condițiile. Numărul dvs. de telefon va fi verificat şi apoi se va activa caracteristica de partajare a profilului. Puteți vizualiza informații actualizate despre profilul contactelor dvs. în **Contacte**.

Pentru a seta elemente suplimentare pentru partajare, atingeți **Info. profil partajat** şi selectați elementele.

Pentru a seta un grup de contacte cu care să vă partajați profilul, selectați grupul de sub **Partajare cu**.

Partajarea contactelor

Puteți partaja contacte cu alte persoane folosind diverse opțiuni de partajare.

1 Atingeți **Contacte** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **MAI MULTE** → **Partajare**.

3 Bifați contactele şi atingeți **PARTAJARE**.

4 Selectați o metodă de partajare.

Mesaje

Introducere

Trimiteți şi vizualizați mesaje prin conversație.

Trimiterea mesajelor

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți .

3 Adăugați destinatari şi introduceți un mesaj.

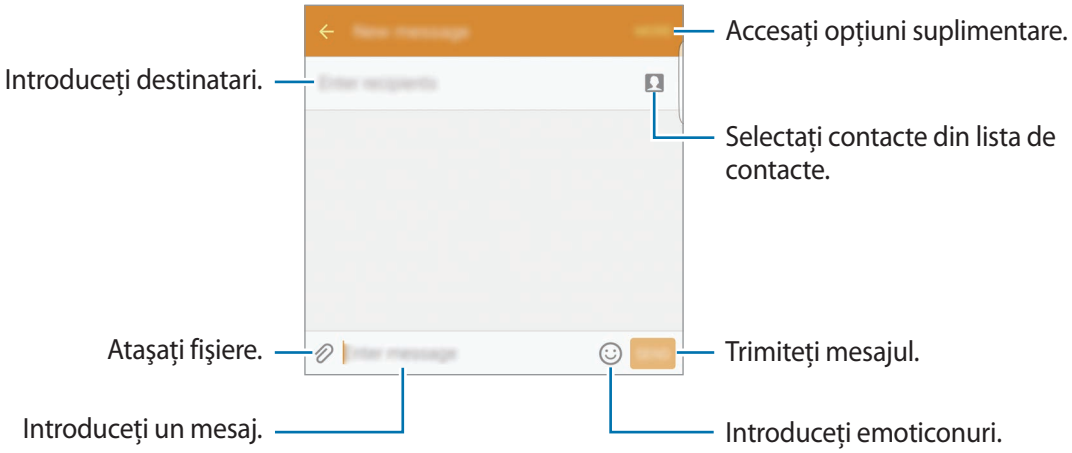

4 Atingeți **TRIM.** pentru a trimite mesajul.

Vizualizarea mesajelor

Mesajele sunt grupate în liste de mesaje în funcție de contact.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru primirea mesajelor atunci când vă aflați în roaming.

1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.

2 Pe lista de mesaje, selectați un contact.

3 Vizualizați conversația dvs.

Blocarea mesajelor nedorite

Blocați mesaje de la anumite numere sau mesaje care conțin fraze adăugate la lista de blocare.

1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Blocare mesaje**.

3 Atingeți **Listă blocări**.

Pentru a adăuga fraze pentru blocare, atingeți **Expresii blocate**.

4 Atingeți **PRIMITE** sau **CONTACTE** pentru a selecta contacte şi atingeți +.

Pentru a introduce manual un număr, atingeți **Introducere număr**, apoi introduceți un număr de telefon.

Atunci când primiți mesaje de la numere blocate sau mesaje care conțin fraze blocate, nu veți fi notificat. Pentru a vizualiza mesajele blocate, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Blocare mesaje** → **Mesaje blocate**.

Setarea notificării de mesaje

Puteți modifica sunetul notificărilor, opțiunile de afişare, şi multe alte aspecte.

1 Atingeți **Mesaje** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Notificări**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

3 Schimbați setările de notificare.

- **Sunet notificare**: Schimbați sunetul de notificare.
- **Vibrații**: Setați dispozitivul să vibreze atunci când primiți mesaje.
- **Afişare pop-up**: Setați dispozitivul să afişeze mesajele în ferestre pop-up.
- **Previzualizare mesaj**: Setați dispozitivul să afişeze conținutul mesajului pe bara de stare, pe ecranul blocat, şi în ferestre pop-up.

Puteți seta o alertă la un anumit interval pentru a vă anunța că aveți notificări neverificate. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Memento notificare**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Apoi, atingeți comutatorul **Mesaje** pentru activare.

Internet

Navigați pe Internet pentru a căuta informații și marcați paginile web favorite pentru a le accesa cu ușurință.

1 Atingeți **Internet** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți câmpul pentru text.

3 Introduceți adresa web sau un cuvânt cheie, apoi atingeți **Acces**.

Pentru a vizualiza barele de instrumente, glisați ușor degetul în jos pe ecran.

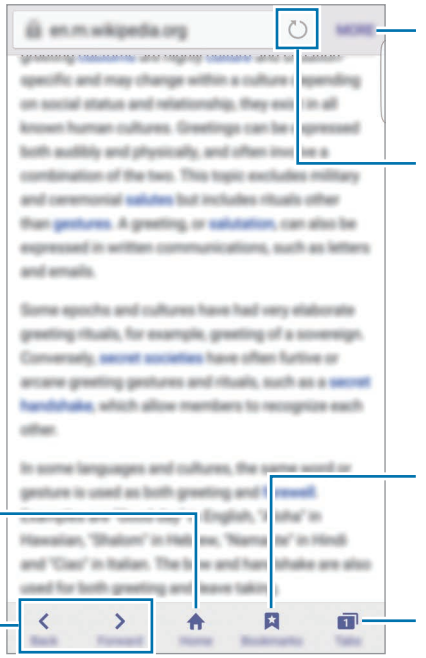
Accesați opțiuni suplimentare.
Reîmprospătați pagina web curentă.
Vizualizați marcajele dvs., paginile web salvate și istoricul recent.
Deschideți pagina de pornire.
Deplasați-vă la pagina vizitată anterior.
Deschideți managerul filei browser-ului.

Email

Setarea conturilor de e-mail

Setați un cont de e-mail atunci când deschideți aplicația **Email** pentru prima dată.

1 Atingeți **Email** pe ecranul de aplicații.

2 Introduceți adresa de e-mail şi parola, apoi atingeți **URMĂTOR**.

Pentru a înregistra manual un cont de e-mail de companie, atingeți **CONFIG. MANUALĂ**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru a seta încă un cont de e-mail, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Adăugare cont**.

Dacă aveți mai multe conturi de e-mail, puteți seta unul drept cont implicit. Atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **MAI MULTE** → **Setare cont implicit**.

Trimiterea e-mailurilor

1 Atingeți pentru a compune un e-mail.

2 Adăugați destinatari şi introduceți un text de e-mail.

3 Atingeți **TRIMITE** pentru a trimite e-mailul.

Citirea e-mailurilor

Atunci când opțiunea **Email** este deschisă, dispozitivul va prelua automat e-mailuri noi. Pentru a prelua manual e-mailuri, glisați în jos pe ecran.

Atingeți un e-mail de pe ecran pentru a-l citi.

Dacă opțiunea de sincronizare a e-mailurilor este dezactivată, e-mailurile noi nu pot fi preluate. Pentru a activa sincronizarea e-mailurilor, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → numele contului dvs., apoi glisați comutatorul **Sincronizare cont** pentru activare.

Cameră foto

Introducere

Realizați fotografii şi înregistrați videoclipuri folosind diverse moduri şi setări.

Fotografierea de bază

Puteți realiza fotografii sau înregistra videoclipuri. Vizualizați fotografii şi videoclipuri în **Galerie**.

Atingeți **Cameră foto** pe ecranul de aplicații.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri unde este legal interzis.
- Nu realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri în locuri în care este posibil să violați intimitatea celorlalte persoane.

Realizarea fotografiilor sau înregistrarea videoclipurilor

1 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

2 Atingeți pentru a realiza o fotografie sau atingeți pentru a înregistra un videoclip. Pentru a efectua o serie de fotografii, atingeți și țineți apăsat .

- Atingeți ecranul cu degetele, apoi depărtați-le pentru a mări și apropiați-le pentru a micșora.
- Pentru a regla luminozitatea fotografiilor sau videoclipurilor, atingeți ecranul. În momentul în care apare bara de reglare, atingeți și țineți apăsat și glisați-o pe bara de reglare.
- Pentru a captura o imagine din videoclip în timpul înregistrării, atingeți **Captură**.
- Pentru a schimba focalizarea în timpul înregistrării unui videoclip, atingeți acolo unde doriți să focalizați. Pentru a focaliza pe centrul ecranului, atingeți .

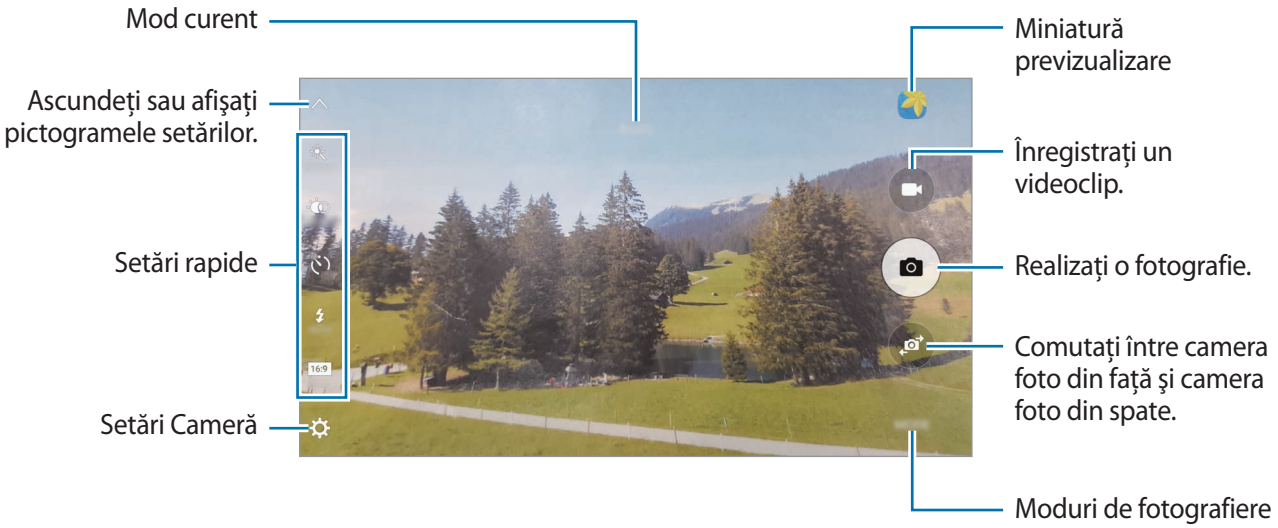

Pe ecranul de previzualizare, glisați la dreapta pentru a accesa lista cu modurile de fotografiere. Alternativ, glisați la stânga pentru a vedea videoclipurile şi fotografiile pe care le-ați făcut.

- Ecranul de previzualizare poate varia în funcție de modul de fotografiere şi de camera utilizată.
- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asigurați-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcționeze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluții înalte.
- Camera foto frontală prezintă un obiectiv cu unghi larg. Poate apărea o distorsiune minoră în cazul fotografiilor cu unghi larg, iar acest lucru nu indică probleme de performanță în utilizarea dispozitivului.
- Durata maximă de înregistrare se poate reduce atunci când înregistrați la rezoluție mare.

Lansarea Camerei pe ecranul blocat

Pentru a realiza rapid fotografii, lansați **Cameră foto** pe ecranul blocat.

Pe ecranul blocat, glisați în afara cercului mare.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Unele caracteristici ale camerei nu sunt disponibile atunci când lansați **Cameră foto** de pe ecranul blocat în timp ce caracteristicile de securitate sunt activate.

Lansarea rapidă a Camerei

Apăsați pe tasta Acasă de două ori rapid pentru a lansa **Cameră foto**. **Cameră foto** se lansează întotdeauna în modul Automat.

Anumite caracteristici ale camerei nu sunt disponibile atunci când lansați **Cameră foto** de pe ecranul blocat sau atunci când ecranul este oprit în timp ce caracteristicile de securitate sunt activate.

HDR (Interval Dinamic Mare)

Efectuați fotografii în tonuri bogate şi reproduceți detalii chiar şi în zone luminoase şi întunecate.

Pentru a activa sau dezactiva modul HDR, deschideți ecranul de previzualizare şi atingeți HDR până când ajungeți la opțiunea dorită.

- HDR AUTO : Dispozitivul activează automat modul HDR în funcție de condițiile de fotografiere.
- HDR ON : Modul HDR este activat.
- HDR OFF : Modul HDR este dezactivat.

Urmărire AF

Când selectați un subiect pentru urmărire, dispozitivul focalizează automat pe subiect chiar şi atunci când subiectul se mişcă sau când schimbați poziția camerei.

Când această caracteristică este activată, nu puteți folosi caracteristica Stabilizare video.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți şi glisați comutatorul **Urmărire AF** pentru activare.

2 Atingeți pentru a reveni la ecranul de previzualizare.

3 Atingeți subiectul pe care doriți să-l urmăriți.

4 Atingeți pentru a realiza o fotografie sau atingeți pentru a înregistra un videoclip.

Urmărirea unui subiect poate să nu reușească în următoarele situații:

- Subiectul este prea mare sau prea mic.
- Subiectul se mișcă excesiv.
- Subiectul este iluminat din spate sau fotografiați într-un loc întunecat.
- Culorile sau modelele de pe subiect sunt identice cu cele de pe fundal.
- Subiectul prezintă modele orizontale, cum ar fi jaluzelele.
- Camera se mișcă excesiv.
- Rezoluția videoclipului este mare.

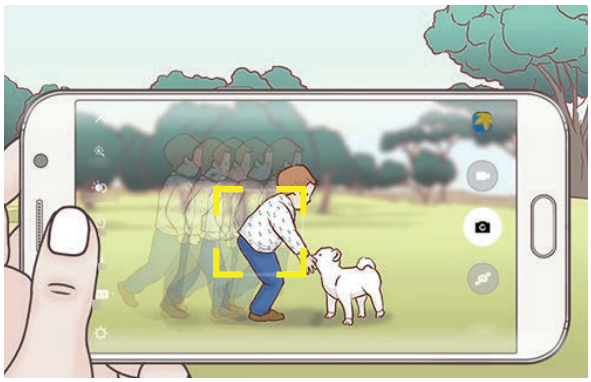

Blocarea focalizării și expunerii

Contrastul lumină puternică/întuneric și subiectul aflat în afara zonei de focalizare automată pot crea dificultăți în obținerea expunerii corecte. Blocați focalizarea sau expunerea și apoi realizați o fotografie. Țineți apăsat pe zona pe care doriți să focalizați, chenarul AF/AE va apărea pe aceasta iar setările de focalizare și expunere vor fi blocate. Setările rămân blocate chiar și după ce realizați o fotografie.

Această caracteristică este disponibilă doar la unele moduri de fotografiere.

Mod Automat

Modul Automat permite camerei să evalueze mediul ambiant şi să determine modul ideal pentru fotografiere.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Automat**.

Modul Pro

Efectuați fotografii în timp ce reglați manual diversele opțiuni de fotografiere, ca de exemplu valoarea expunerii şi valoarea ISO.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Pro**. Selectați opțiuni şi personalizați setările, apoi atingeți pentru a realiza o fotografie.

- : Selectați un ton de culoare. Pentru a crea propriul ton de culoare, atingeți **Ton 1** sau **Ton 2**.
- : Schimbați modul de focalizare. Glisați bara de reglare către sau pentru a regla focalizarea manual. Pentru a comuta pe modul focalizare automată, glisați bara de reglare către **AUTO**.
- **WB**: Selectați un balans de alb adecvat, astfel încât imaginile să aibă culori cât mai realiste. Puteți seta temperatura culorii. Atingeți **K** şi glisați cu degetul pe bara de temperatură a culorii.
- **ISO**: Selectați o valoare ISO. Opțiunea controlează sensibilitatea camerei la lumină. Valorile scăzute se folosesc în cazul obiectelor care stau pe loc sau care sunt luminate puternic. Valorile mai mari se folosesc în cazul obiectelor care se mişcă rapid sau care sunt luminate slab. Cu toate acestea, setările ISO mai mari pot conduce la zgomot în fotografii.

Dacă viteza declanşatorului este setată manual, nu puteți fixa setarea ISO pe **AUTO**.

- : Reglați viteza declanşatorului. O viteză mai mare a declanşatorului lasă să pătrundă mai multă lumină, astfel încât fotografia devine mai luminoasă. Acesta este ideal pentru fotografii cu peisaje sau fotografii efectuate noaptea. O viteză mai mare a declanşatorului lasă să pătrundă mai puțină lumină. Acesta este ideal pentru realizarea fotografiilor cu subiecți aflați în mişcare rapidă.
- : Modificați valoarea expunerii. Această opțiune determină cât de multă lumină utilizează senzorul camerei. În condiții de iluminare slabă, utilizați o expunere mai mare.

Dacă viteza declanşatorului este setată manual, nu puteți modifica valoarea expunerii. Valoarea expunerii se va modifica şi va fi afişată în funcție de setarea vitezei declanşatorului.

Salvarea setării curente ca setare personalizată

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **Person.** → **Salv. setări actuale**, selectați un nume, apoi atingeți **SALVARE**.

Pentru a aplica setările salvate în camera foto, deschideți ecranul de previzualizare, atingeți **Person.**, apoi selectați un nume.

Separarea zonei de expunere şi a zonei de focalizare

Dacă lumina puternică afectează contrastul sau subiectul este în afara zonei de focalizare automată, utilizați această caracteristică pentru a obține o expunere adecvată. Puteți să separați zonele de expunere şi de focalizare, şi să selectați nivelul de expunere dorit pentru subiect.

Această caracteristică este disponibilă doar când setați viteza declanşatorului şi focalizarea pe **AUTO** în modul Pro.

1 Pe ecranul de previzualizare, țineți apăsat pe zona dorită pentru focalizare.

Pe zona de focalizare va apărea chenarul AF/AE.

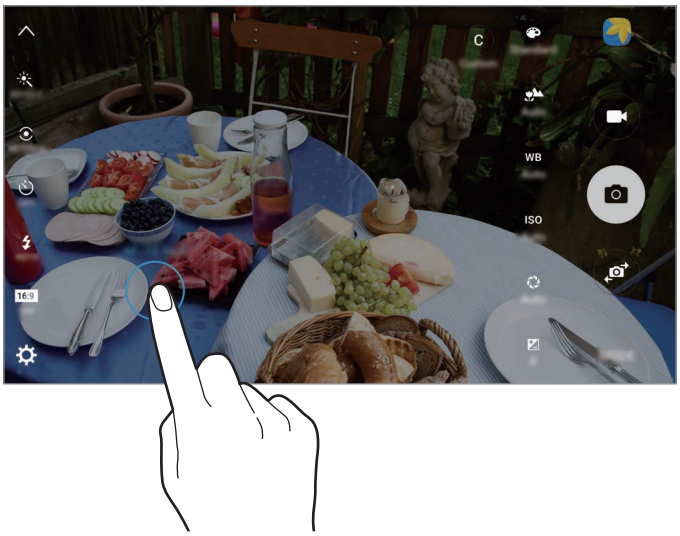

2 Glisați chenarul AF/AE pe zona de expunere.

Zona de expunere va fi separată de zona de focalizare.

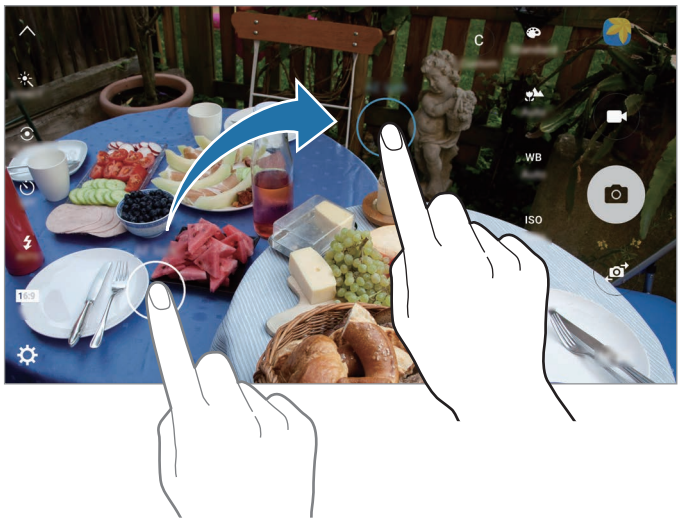

Focalizare selectivă

Utilizați efectul de nefocalizare pentru a face ca anumite obiecte să iasă în evidență în fotografie.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Focalizare selectivă**.

2 Atingeți imaginea pe ecranul de previzualizare acolo unde camera trebuie să focalizeze.

3 Atingeți pentru a realiza o fotografie.

4 Atingeți miniatura de previzualizare.

5 Atingeți și selectați una din următoarele opțiuni:

- **Focal. apropiere**: Scoateți în evidență subiectul și estompați fundalul din jurul subiectului.
- **Focal. distanță**: Estompați subiectul și scoateți în evidență fundalul din jurul subiectului.
- **Focaliz. panor.**: Scoateți în evidență atât subiectul, cât și fundalul.

6 Atingeți **SALVARE**.

- Este recomandat să poziționați subiecții într-o rază de acțiune de 50 cm față de dispozitiv. Poziționați subiectul pe care doriți să îl focalizați aproape de dispozitiv.
- Când realizați fotografii, asigurați-vă că este o distanță suficientă între subiect şi fundal. Această distanță trebuie să fie de trei ori mai mare decât distanța dintre dispozitiv şi subiect.
- Calitatea fotografiilor realizate de dispozitiv poate fi afectată în următoarele situații:
  - Dispozitivul sau subiectul se mişcă.
  - Fundalul este luminat puternic, există niveluri scăzute de lumină sau realizați fotografii în interior.
  - Subiectul sau fundalul nu au niciun model sau au o culoare simplă.

Panoramă

Realizați o serie de fotografii pe orizontală sau pe verticală, apoi îmbinați-le pentru a crea o scenă amplă.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Panoramă**.

Pentru a obține fotografiile optime utilizând modul Panoramă, urmați următoarele sfaturi:

- Mişcați camera încet într-o singură direcție.
- Mențineți imaginea în interiorul cadrului de pe vizorul camerei.
- Evitați fotografierea fundalurilor neclare, cum ar fi cerul gol sau pereții simpli.

Colaj video.

Înregistrați videoclipuri pentru a crea un colaj video unic. Puteți edita videoclipurile și le puteți partaja cu alte persoane.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Colaj video.**

2 Atingeți 4:3 pentru a selecta una din următoarele opțiuni:

- **Colaj**: Înregistrați câteva videoclipuri și combinați-le pentru a le reda sub formă de colaj video. Puteți selecta un tip de colaj și modifica raportul ecranului.
- **Serie**: Selectați raportul de ecran și înregistrați o serie de videoclipuri cu diverse scene. În timp ce înregistrați, întrerupeți înregistrarea și apoi reluați-o pentru a captura scene multiple.
- **Mișcare lentă**: Înregistrați un videoclip pentru a-l vizualiza într-un colaj video redat cu încetinitorul.

De asemenea, puteți selecta o durată de înregistrare pentru videoclipuri. Atingeți 6 și selectați o opțiune.

3 Atingeți pentru a porni înregistrarea.

După ce înregistrați un videoclip, va apărea un ecran de editare.

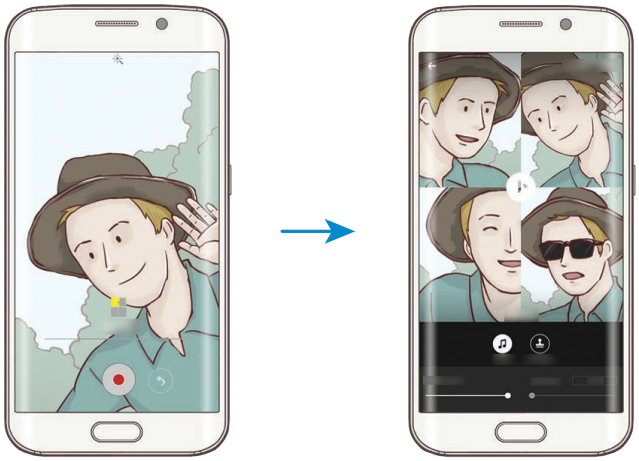

4 Editați videoclipul folosind opțiunile disponibile.

- **Audio**: Reglați sonorul înregistrat sau introduceți muzică de fundal.
- **Părți lente**: Selectați secțiuni ale videoclipului din fiecare cadru pentru a fi redate cu încetinitorul. Această opțiune apare când selectați Mișcare lentă.
- **Etich. final**: Afișați data și ora înregistrării pe videoclip.

5 Când ați terminat editarea, atingeți **SALVARE** pentru a salva videoclipul.

Pentru a partaja videoclipul cu prietenii, atingeți **PARTAJARE**.

Transmisiune live

Înregistrați și partajați videoclipuri live ale momentelor dvs. speciale. Invitați-vă familia și prietenii să vă urmărească transmisia live. Pentru mai multe informații despre caracteristica Transmisie YouTube, consultați meniul de ajutor de pe YouTube.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când transmiteți prin rețeaua mobilă.

Înainte de a începe

- Pentru a folosi această caracteristică trebuie să vă conectați la contul Google.
- Doar persoanele salvate în **Contacte** pot fi invitate. Salvați persoane drept contacte înainte.
- Pentru a salva automat transmisia pe dispozitivul dvs. atunci când se termină, deschideți ecranul de previzualizare, atingeți **Setări**, apoi glisați comutatorul **Salvare automată** pentru activare. Videoclipurile pot fi vizualizate în **Galerie**.

Începerea transmisiei

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Transmisiune live**.

2 Citiți termenii și condițiile, apoi atingeți **ACCEPT**.

3 Pentru a modifica denumirea canalului, atingeți denumirea implicită de sub **Transmisiune live** și introduceți o nouă denumire.

4 Pentru a vă seta transmisia ca publică sau privată, atingeți **Setări** → **Confidențialitate**.

5 Atingeți **Invitare** şi selectați contacte.

În momentul în care începe transmisia, link-ul video va fi trimis contactelor selectate printr-un mesaj. Contactele invitate pot viziona transmisia atingând link-ul.

6 Atingeți pentru a porni transmisia.

Pentru a invita mai multe persoane în timpul transmisiei, atingeți **Partaj.** şi selectați o metodă de partajare. În timp ce invitați persoane, transmisia va fi întreruptă. Pentru a începe să înregistrați din nou, atingeți **RELUARE**.

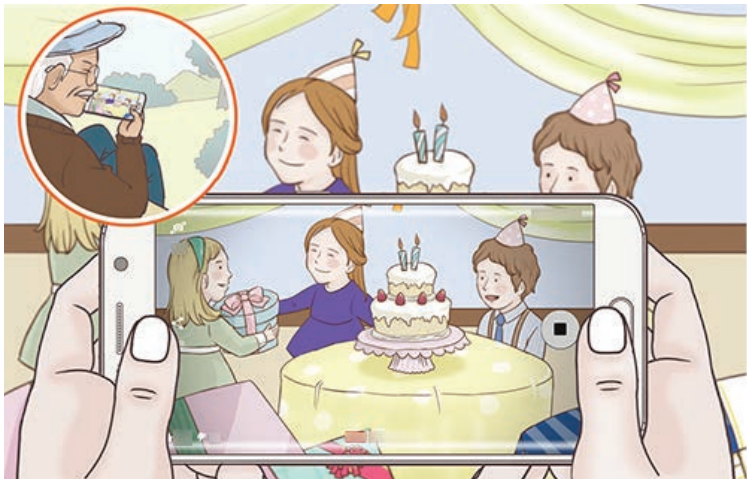

7 Atingeți pentru a încheia transmisia.

Transmisia va fi încărcată automat pe YouTube. Pentru a partaja link-ul cu alții, atingeți **PARTAJ.**

Vizionarea unei transmisii live

Contactele invitate pot viziona transmisia atingând link-ul video pe care l-au primit. Pentru transmisiile publice, telespectatorii pot căuta numele canalului dvs. pe YouTube.

În timpul transmisiei, spectatorii pot da like sau dislike.

Mişcare lentă

Înregistrați un videoclip pentru a-l vizualiza cu încetinitorul. Puteți specifica secțiunile din videoclipuri care vor fi redate cu încetinitorul.

Lungimea focală se poate scurta atunci când utilizați acest mod.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Mişcare lentă**.

2 Atingeți pentru a porni înregistrarea.

3 Când ați terminat înregistrarea, atingeți pentru a opri.

4 Pe ecranul de previzualizare, atingeți miniatura de previzualizare.

5 Atingeți .

Videoclipul va începe să ruleze, cu o secțiune redată cu încetinitorul, setată aleatoriu.

Editarea secțiunilor redate cu încetinitorul

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți miniatura de previzualizare.

2 Atingeți .

Videoclipul va începe să ruleze, cu o secțiune redată cu încetinitorul, setată aleatoriu.

3 Atingeți pentru a întrerupe redarea.

4 Glisați paranteza pătrată de start şi cea de sfârşit în punctele dorite pentru a seta durata videoclipului care va fi redat.

5 Glisați ● pentru a selecta porțiunea din videoclip care va fi redată cu încetinitorul.

Pentru a seta mai precis o secțiune în mișcare lentă, țineți apăsat pe ●, apoi glisați cu degetul la stânga sau la dreapta pentru a trece prin secțiune cadru cu cadru.

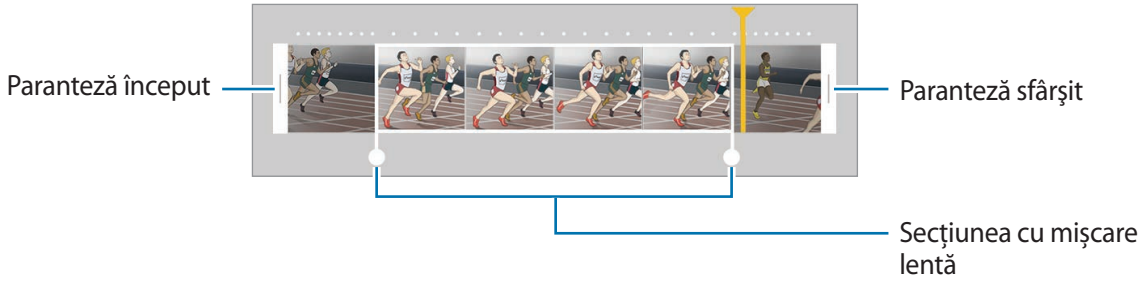

6 Atingeți secțiunea redată lent şi folosiți următoarele opțiuni.

- **Viteză**: Modificați viteza de redare a secțiunii selectate.
- **Divizare**: Împărțiți secțiunea în două părți.
- **Ştergere**: Ştergeți una din secțiunile divizate.

7 Atingeți ▷ pentru a previzualiza videoclipul.

8 Atingeți **EXPORTAȚI** pentru a salva videoclipul.

Mișcare accelerată

Înregistrați un videoclip pentru a-l vizualiza în mișcare accelerată. Puteți specifica secțiunile din videoclipuri care vor fi redate în mișcare accelerată.

Lungimea focală se poate scurta atunci când utilizați acest mod.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Mișcare accelerată**.

2 Atingeți ● pentru a porni înregistrarea.

3 Când ați terminat înregistrarea, atingeți ■ pentru a opri.

4 Pe ecranul de previzualizare, atingeți miniatura de previzualizare.

5 Atingeți .

Videoclipul va începe să ruleze, cu o secțiune redată în mișcare rapidă, setată aleatoriu.

Editarea secțiunilor cu mișcare accelerată

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți miniatura de previzualizare.

2 Atingeți .

Videoclipul va începe să ruleze, cu o secțiune redată în mișcare accelerată, setată aleatoriu.

3 Atingeți pentru a întrerupe redarea.

4 Glisați paranteza pătrată de start și cea de sfârșit în punctele dorite pentru a seta durata videoclipului care va fi redat.

5 Glisați pentru a selecta porțiunea din videoclip care va fi redată în mișcare accelerată.

Pentru a seta mai precis o secțiune în mișcare accelerată, țineți apăsat pe , apoi glisați cu degetul la stânga sau la dreapta pentru a trece prin secțiune cadru cu cadru.

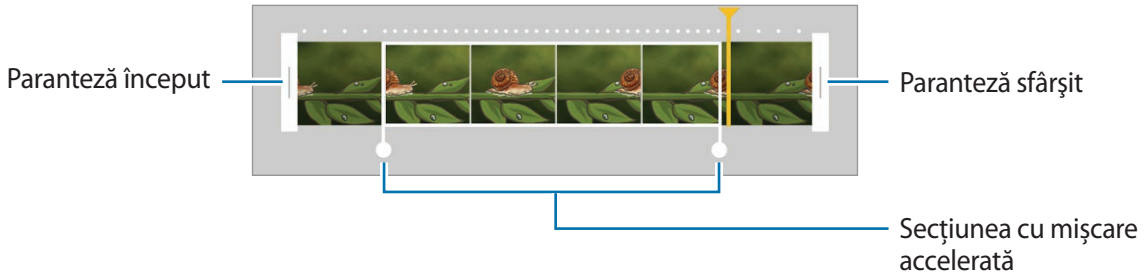

6 Atingeți secțiunea cu mișcare accelerată și folosiți următoarele opțiuni.

- **Viteză**: Modificați viteza de redare a secțiunii selectate.
- **Divizare**: Împărțiți secțiunea în două părți.
- **Ștergere**: Ștergeți una din secțiunile divizate.

7 Atingeți pentru a previzualiza videoclipul.

8 Atingeți **EXPORTAȚI** pentru a salva videoclipul.

Fotografie virtuală

Efectuați o serie de fotografii în timp ce vă deplasați în cerc în jurul unui subiect pentru a crea o imagine a subiectului din unghiuri multiple. Puteți vizualiza subiectul din diverse unghiuri glisând cu degetul la stânga sau la dreapta pe fotografie.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Fotografie virtuală**.

2 Așezați un subiect în centrul ecranului de previzualizare și atingeți .

3 Deplasați dispozitivul încet în jurul subiectului într-o singură direcție pentru a realiza mai multe fotografii.

Atunci când săgeata devine complet galbenă sau atunci când nu vă mai rotiți în jurul subiectului, dispozitivul încetează automat să mai realizeze fotografii.

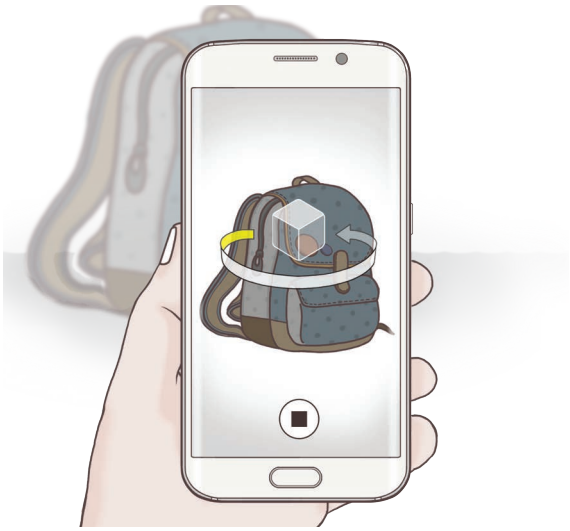

Vizualizarea fotografiilor virtuale

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți miniatura de previzualizare.

2 Atingeți .

3 Glisați cu degetul la stânga sau la dreapta pe ecran sau rotiți ușor dispozitivul la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza subiectul din unghiuri diferite.

Autoportret

Efectuați autoportrete folosind camera foto frontală. Puteți previzualiza diverse efecte de înfrumusețare pe ecran.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.

2 Atingeți **MOD** → **Autoportret**.

3 Așezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.

4 Când dispozitivul vă detectează fața, atingeți senzorul de pe partea din spate a dispozitivului pentru a realiza un autoportret. De asemenea, puteți atinge ecranul pentru a realiza o fotografie.

Pentru a realiza o fotografie prin folosirea palmei, atingeți ⚙ și glisați comutatorul **Comandă prin gest** pentru activare. Arătați palma camerei foto frontale. După ce v-a recunoscut palma, dispozitivul va realiza o fotografie după câteva secunde.

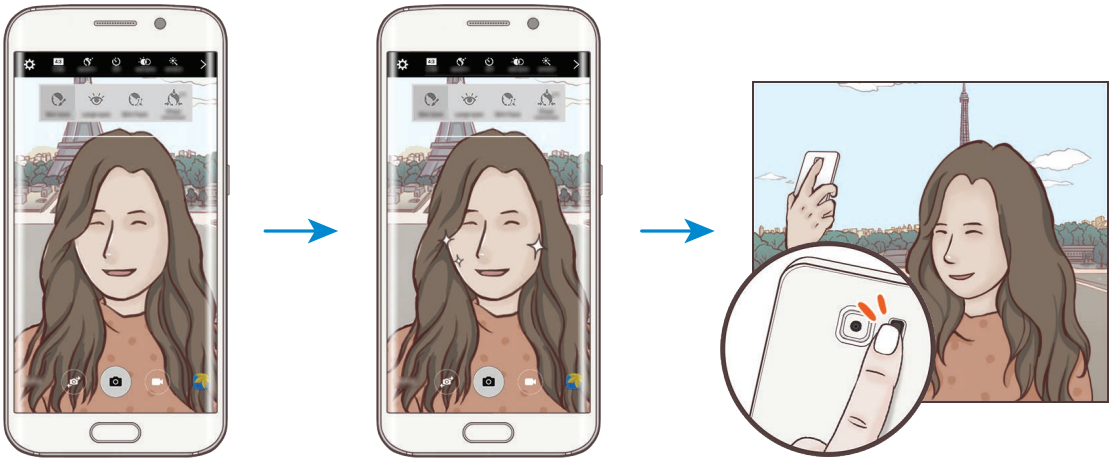

Aplicarea efectelor de înfrumusețare

Înainte de a realiza autoportrete, puteți modifica caracteristici faciale, ca de exemplu tonul pielii sau forma feței.

Această caracteristică este disponibilă doar în modurile **Autoportret** şi **Fotogr. în interval**.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți .

2 Selectați opțiunile de mai jos pentru a aplica efecte de înfrumusețare feței dvs. pe ecranul de previzualizare:

- **Corectare formă**: Când fața dvs. se află la marginea ecranului de previzualizare, aceasta va apărea distorsionată. Activați această opțiune pentru a corecta forma feței. După corecția formei, fundalul poate apărea uşor distorsionat.
- **Alun. față**: Ajustați forma feței pentru ca aceasta să pară mai subțire.
- **Ochi mari**: Schimbați dimensiunea ochilor astfel încât să pară mai mari.
- **Ton piele**: Faceți ca pielea dvs. să pară mai strălucitoare şi mai curată.

3 Când dispozitivul vă detectează fața, atingeți senzorul de pe partea din spate a dispozitivului pentru a realiza un autoportret. De asemenea, puteți atinge ecranul pentru a realiza o fotografie.

Autoportr. panoramic

Realizați un autoportret amplu pentru a include mai multe persoane în fotografie şi pentru a evita excluderea unora dintre acestea.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.

2 Atingeți **MOD** → **Autoportr. panoramic**.

3 Aşezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.

4 Când dispozitivul vă detectează fața, atingeți senzorul de pe partea din spate a dispozitivului pentru a realiza un autoportret. De asemenea, puteți atinge ecranul pentru a realiza o fotografie.

Pentru a realiza o fotografie prin folosirea palmei, atingeți ⚙ și glisați comutatorul **Comandă prin gest** pentru activare. Arătați palma camerei foto frontale. După ce v-a recunoscut palma, dispozitivul va realiza o fotografie după câteva secunde.

5 Rotiți încet dispozitivul la stânga și apoi la dreapta sau vice versa pentru a realiza un autoportret amplu.

Dispozitivul va realiza fotografii suplimentare atunci când chenarul alb se deplasează la fiecare capăt al ferestrei vizorului.

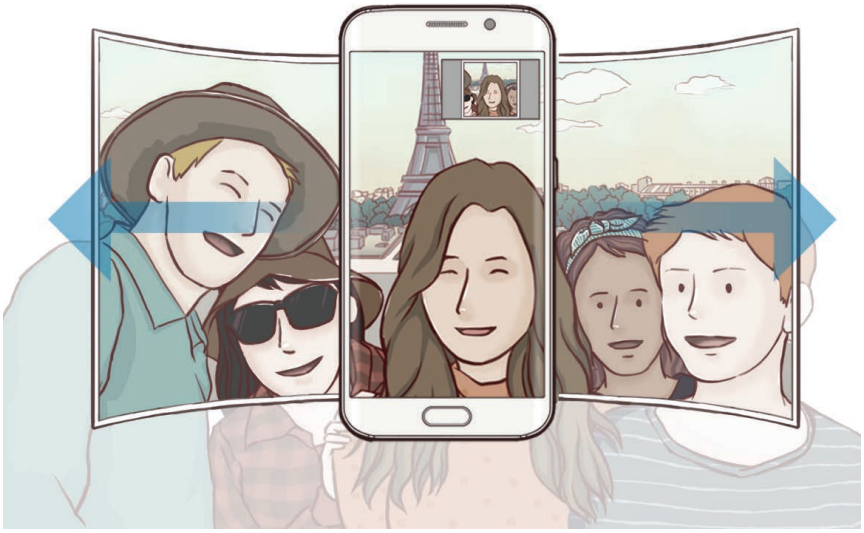

- Asigurați-vă că mențineți chenarul alb în interiorul ferestrei vizorului.
- Subiecții trebuie să rămână nemișcați în timpul realizării autoportretelor ample.
- Părțile de sus și de jos ale imaginii afișate pe ecranul de previzualizare pot fi tăiate din fotografie, în funcție de condițiile de fotografiere.

Fotogr. în interval

Realizați o serie de autoportrete la un anumit interval și salvați fotografiile dorite.

1 Pe ecranul de previzualizare, atingeți pentru a comuta la camera foto frontală pentru autoportrete.

2 Atingeți **MOD** → **Fotogr. în interval**.

3 Așezați-vă cu fața spre obiectivul camerei foto frontale.

4 Pentru a aplica un efect de înfrumusețare, atingeți și selectați opțiuni. Consultați Aplicarea efectelor de înfrumusețare pentru mai multe informații.

5 Când dispozitivul vă detectează fața, atingeți senzorul de pe partea din spate a dispozitivului pentru a realiza un autoportret. De asemenea, puteți atinge ecranul pentru a realiza o fotografie.

Dispozitivul va realiza patru fotografii la intervale de două secunde.

Pentru a realiza o fotografie prin folosirea palmei, atingeți și glisați comutatorul **Comandă prin gest** pentru activare. Arătați palma camerei foto frontale. După ce v-a recunoscut palma, dispozitivul va realiza o fotografie după câteva secunde.

6 Bifați fotografiile pe care doriți să le salvați și atingeți **SALVARE**.

Descărcarea modurilor

Descărcați mai multe moduri de fotografiere din **Galaxy Apps**.

Pe ecranul de previzualizare, atingeți **MOD** → **Descărcați**.

Unele moduri de fotografiere pe care le-ați descărcat nu au acces la fiecare caracteristică. Este posibil ca glisarea la dreapta pentru a vizualiza lista de moduri și glisarea la stânga pentru a vizualiza imaginile capturate și videoclipurile să nu fie disponibile.

Setări Cameră

Setări rapide

Pe ecranul de previzualizare, folosiți următoarele setări rapide.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere și de camera utilizată.

- : Selectați un efect de filtru care va fi utilizat atunci când realizați fotografii sau înregistrați videoclipuri. Pentru a seta dacă să fie afișate anumite efecte în listă sau pentru a rearanja ordinea efectelor, atingeți . Pentru a descărca mai multe efecte, atingeți .
- HDR AUTO: Utilizați acest mod pentru a realiza fotografii în tonuri bogate și reproduceți detalii chiar și în zone luminoase sau întunecate.
- : Selectați o metodă de măsurare. Opțiunea determină modul de calcul al valorilor de iluminare. **Centrat** folosește lumina din porțiunea centrală a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei. **Spot** folosește lumina dintr-o zonă centrală concentrată a fotografiei pentru a calcula expunerea fotografiei. **Matrice** realizează media întregii scene.
- 6: Selectați o durată de înregistrare a videoclipului.
- 4:3: Schimbați tipul de colaj video sau raportul ecranului. De asemenea, puteți înregistra colaje video care să prezinte efectul cu încetinitorul.
- OFF: Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii de către cameră.
- : Aplicați efecte de înfrumusețare la ecranul de previzualizare al autoportretelor. Puteți regla tonul pielii, corecta forma feței și multe alte aspecte.
- AUTO: Activați sau dezactivați blițul.
- 16:9 16M / 4:3 5.0M: Selectați o rezoluție pentru fotografii. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la fotografii de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.

Rezoluția unei fotografii poate fi afectată de condițiile de iluminare atunci când efectuați fotografii folosind camera foto frontală.

Setări Cameră

Pe ecranul de previzualizare, atingeți ⚙.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de modul de fotografiere şi de camera utilizată.

- **Dimens. video (spate)** / **Dimens. video (față)**: Selectați o rezoluție pentru videoclipuri. Utilizarea unei rezoluții mai mari va conduce la videoclipuri de calitate mai înaltă, însă acestea vor ocupa mai multă memorie.
- **Comandă prin gest**: Setați dispozitivul să vă detecteze palma, pentru a o putea folosi la realizarea autoportretelor.
- **Salv. imag. ca în previz.**: Inversați imaginea pentru a crea o imagine în oglindă a scenei originale, atunci când realizați fotografii folosind camera foto frontală.
- **Urmărire AF**: Setați dispozitivul să urmărească automat focalizarea pe un subiect selectat, chiar şi atunci când subiectul sau camera se mişcă.
- **Stabilizare video**: Utilizați stabilizarea imaginii pentru a reduce sau elimina imaginea neclară care rezultă din mişcarea camerei în timpul înregistrării unui videoclip.
- **Linii ghidare**: Afişați ghidajele vizorului pentru a vă ajuta la compoziție atunci când selectați subiectul.
- **Etichete locație**: Adăugați fotografiei o etichetă a locației GPS.

  - Puterea semnalului GPS poate scădea în locații în care semnalul este obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică.
  - Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivați setarea etichetă locație.

- **Revedeți imaginile**: Setați dispozitivul să afişeze fotografiile după realizarea acestora.
- **Lansare rapidă**: Setați dispozitivul să lanseze camera prin apăsarea rapidă de două ori a tastei Acasă.

- **Salvare ca fișier RAW**: Setați dispozitivul să salveze fotografiile sub formă de fișiere RAW necomprimate (format fișier DNG) în modul Pro. Fișierele RAW păstrează toate datele unei fotografii pentru cea mai bună calitate a imaginii, dar ocupă mai multă memorie. Pentru a vizualiza fișiere RAW, aveți nevoie de o aplicație de vizualizare a imaginilor.

  - Când utilizați această caracteristică, fiecare fotografie este salvată în două formate, DNG și JPG. Fotografiile realizate în rafală se salvează doar ca fișiere JPG.
  - Fișierele JPG pot fi vizualizate în **Galerie**. Fișierele DNG pot fi vizualizate sau șterse în **DCIM** → folderul **Camera**.

- **Control vocal**: Setați dispozitivul să realizeze fotografii sau să înregistreze videoclipuri folosind comenzile vocale. Puteți rosti "Smile", "Cheese", "Capture" sau "Shoot" pentru a realiza o fotografie. Pentru a înregistra un videoclip, rostiți „Record video."
- **Funcție taste volum**: Setați dispozitivul să utilizeze tasta Volum pentru a controla funcția declanșator sau zoom.
- **Reinițializare setări**: Reinițializați setările camerei.

Galerie

Introducere

Vizualizați și gestionați fotografii sau videoclipuri stocate în dispozitiv.

Vizualizarea imaginilor sau a videoclipurilor

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

2 Selectați o imagine sau un videoclip.

Fișierele video afișează pictograma ▷ în miniatura de previzualizare. Pentru a reda un videoclip, atingeți ▷.

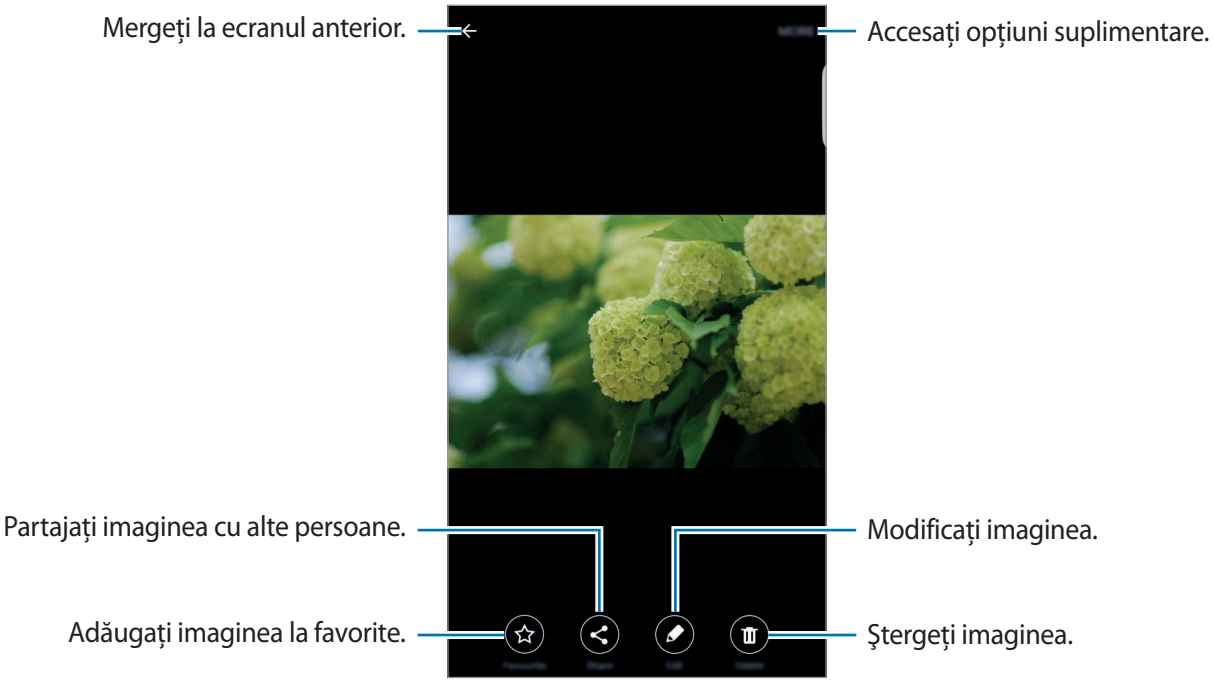

Pentru a ascunde sau afișa meniurile, atingeți ecranul.

Ştergerea imaginilor sau a videoclipurilor

Ştergerea unei imagini sau a unui videoclip

Selectați o imagine sau un videoclip şi atingeți **Ştergeți** în partea de sus a ecranului.

Ştergerea mai multor imagini şi videoclipuri

1 Pe ecranul principal Galerie, țineți apăsat pe o imagine sau pe un videoclip.

2 Bifați imaginile sau videoclipurile pentru ştergere.

3 Atingeți **ŞTERGEȚI**.

Partajarea imaginilor sau a videoclipurilor

Selectați o imagine sau un videoclip, atingeți **Partajare** în partea de jos a ecranului, apoi selectați o metodă de partajare.

Smart Manager

Introducere

Smart Manager prezintă starea bateriei dispozitivului, a memoriei interne, a memoriei RAM și a securității sistemului. De asemenea, puteți optimiza automat dispozitivul printr-o atingere de deget.

Utilizarea caracteristicii de optimizare rapidă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Smart Manager** → **ŞTERGERE TOTALĂ**.

Caracteristica de optimizare rapidă îmbunătățește performanța dispozitivului prin următoarele acțiuni.

- Identificarea aplicațiilor care consumă excesiv energia bateriei şi ştergerea unei părți din memorie.
- Ştergerea fişierelor inutile şi închiderea aplicațiilor care rulează în fundal.
- Scanarea în vederea detectării malware-urilor.

Utilizarea aplicației Smart Manager

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Smart Manager** și selectați o caracteristică.

Baterie

Verificați energia rămasă a bateriei și durata cât mai poate fi utilizat dispozitivul. Pentru dispozitivele cu niveluri scăzute ale bateriei, conservați energia din baterie prin activarea caracteristicilor de economisire a energiei și prin închiderea aplicațiilor care consumă excesiv.

Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului și condițiile de funcționare.

Stocare

Verificați starea capacității memoriei utilizate și pe cea disponibilă. Puteți șterge fișierele nefolosite și pe cele reziduale sau puteți dezinstala aplicații pe care nu le mai folosiți.

RAM

Verificați memoria RAM disponibilă. Puteți închide aplicațiile din fundal și reduce cantitatea de memorie RAM pe care o folosiți pentru a accelera viteza dispozitivului.

Securit. dispozitiv

Verificați starea de securitate a dispozitivului. Această caracteristică vă scanează dispozitivul pentru depistarea malware-urilor.

Planificator S

Introducere

Gestionați-vă programul prin introducerea evenimentelor sau activităților viitoare în planificator.

Crearea evenimentelor

1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți + sau atingeți de două ori o dată.

Dacă sunt deja înregistrate evenimente sau activități în data respectivă, atingeți data și apoi +.

3 Introduceți detaliile evenimentului.

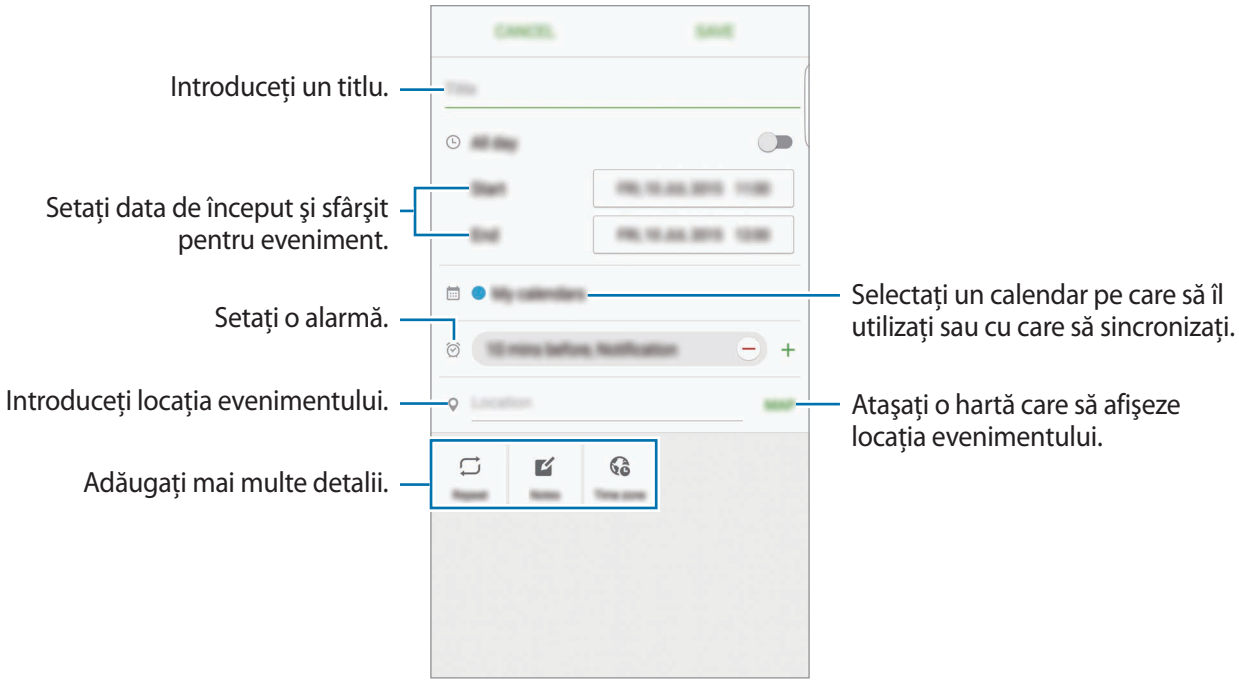
Introduceți un titlu.
Setați data de început și sfârșit pentru eveniment.
Setați o alarmă.
Introduceți locația evenimentului.
Adăugați mai multe detalii.
Selectați un calendar pe care să îl utilizați sau cu care să sincronizați.
Atașați o hartă care să afișeze locația evenimentului.

4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva evenimentul.

Crearea sarcinilor

1 Atingeți **Planificator S** pe ecranul de aplicații.

2 Atingeți ▼ → **Activități**.

3 Introduceți detaliile sarcinii și atingeți **AZI** sau **MÂINE** pentru a seta data scadentă.

Pentru a adăuga mai multe detalii, atingeți ⤢.

4 Atingeți **SALVARE** pentru a salva sarcina.

Sincronizarea evenimentelor și activităților cu conturile dvs.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Conturi**, selectați un serviciu de cont, apoi glisați comutatorul **Sincronizare Calendar** pentru a sincroniza evenimente și sarcini cu contul.

Pentru a adăuga conturi cu care să vă sincronizați, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **Planificator S** → **MAI MULTE** → **Gestionare calendare** → **Adăugare cont**. Apoi, selectați un cont cu care se va face sincronizarea și conectați-vă. Când contul este adăugat, lângă denumirea acestuia apare un cerc verde.

S Health

Introducere

Aplicația S Health vă ajută să vă gestionați starea și condiția fizică. Setați obiective privind condiția fizică, verificați-vă progresul și țineți evidența stării și condiției fizice în general.

Pornirea S Health

Atunci când rulați această aplicație pentru prima dată sau când o reporniți după ce ați efectuat o resetare a datelor, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

1 Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Utilizarea caracteristicii S Health

Puteți vizualiza informațiile esențiale din meniurile S Health şi sistemele de monitorizare pentru a vă urmări sănătatea şi condiția fizică.

Atingeți **S Health** pe ecranul de aplicații.

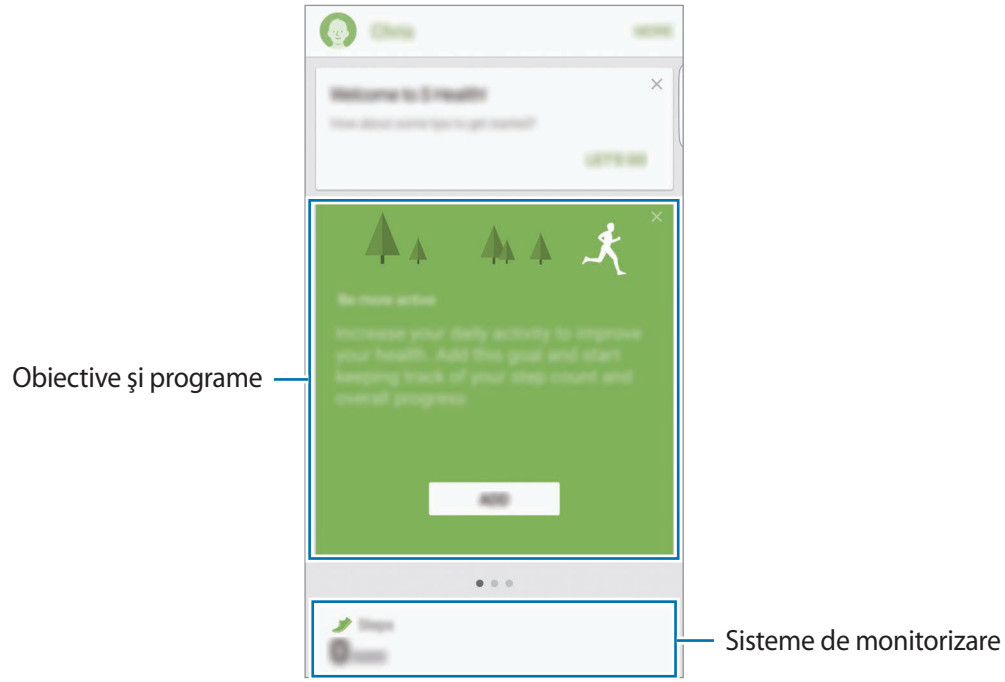

- **OBIECTIVE**: Setați-vă obiective zilnice de fitness şi vizualizați progresul.
- **PROGRAME**: Utilizați programe personalizabile de exerciții.
- **SIST. MONIT.**: Monitorizați-vă activitățile, aportul alimentar şi măsurătorile corporale.

Pentru a adăuga sisteme de monitorizare, obiective sau programe la ecranul S Health, atingeți **MAI MULTE** → **Gestionare elemente**, apoi selectați elemente din filele **SIST. MONIT.**, **OBIECTIVE**, sau **PROGRAME**.

Pentru a accesa mai multe informații despre funcțiile S Health, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Ajutor**.

Informații suplimentare

- S Health este destinat menținerii condiției fizice și stării de sănătate, și nu este destinat pentru utilizarea în diagnosticarea bolilor sau a altor afecțiuni sau pentru vindecarea, atenuarea, tratamentul sau prevenirea bolii.
- Funcțiile disponibile, caracteristicile și aplicațiile care se pot adăuga la S Health pot varia de la țară la țară din cauza diverselor legi și regulamente locale. Înainte de utilizare ar trebui să verificați caracteristicile și aplicațiile disponibile în regiunea dvs. specifică.
- Aplicațiile S Health și serviciul său se pot modifica sau întrerupe fără aviz prealabil.
- Scopul colectării datelor se limitează la furnizarea serviciului pe care l-ați solicitat, inclusiv furnizarea informațiilor suplimentare pentru starea dvs. fizică, sincronizarea datelor, pentru analiza datelor și pentru statistici sau pentru a dezvolta și furniza servicii mai bune. (Însă, dacă vă conectați la contul dvs. Samsung de la S Health, datele dvs. pot fi salvate pe server în scopul copierii de rezervă a acestora.) Informațiile personale pot fi stocate până la finalizare în asemenea scopuri. Puteți șterge datele personale stocate de S Health folosind opțiunea Resetare date din meniul Setări. Pentru a șterge datele pe care le-ați partajat pe rețelele de socializare sau le-ați transferat pe dispozitivele de stocare, trebuie să le ștergeți separat.
- Vă puteți partaja și/sau sincroniza datele dvs. cu servicii suplimentare Samsung sau cu servicii terțe compatibile pe care le selectați, precum și cu oricare din celelalte dispozitive conectate. Accesul la informații S Health prin astfel de servicii suplimentare sau dispozitive terțe este permis doar cu aprobarea dvs. expresă.
- Dumneavoastră vă asumați întreaga responsabilitate pentru folosirea inadecvată a datelor partajate pe rețele de socializare sau a datelor transmise către alte persoane. Aveți grijă atunci când partajați datele personale cu alte persoane.
- Dacă dispozitivul este conectat la dispozitive de măsurare, verificați protocolul de comunicație pentru a confirma funcționarea corectă. Dacă utilizați o conexiune fără fir, cum ar fi Bluetooth, dispozitivul poate fi afectat de interferențe electronice de la alte dispozitive. Evitați utilizarea dispozitivului în preajma altor dispozitive care transmit unde radio.
- Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și condițiile și Politica de confidențialitate a S Health înainte de utilizare.

S Voice

Introducere

Realizați diverse activități folosind comenzi vocale.

Setarea comenzii de trezire

Puteți lansa **S Voice** folosind propria dvs. comandă de trezire.

Atunci când lansați **S Voice** pentru prima dată, atingeți **START** și setați-vă propria dvs. comandă de trezire.

Pentru a modifica comanda de trezire, deschideți ecranul de aplicații și atingeți **S Voice**. Apoi, atingeți ⚙ → **Voice wake-up** → **Change wake-up command** → **START**, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a seta dispozitivul să lanseze **S Voice** folosind comanda de trezire în timp ce dispozitivul este blocat, atingeți ⚙ și glisați comutatorul **Wake up in secured lock** pentru activare.

Utilizarea S Voice

1 Rostiți comanda de trezire presetată.

Alternativ, pe ecranul de aplicații, atingeți **S Voice**.

Atunci când este lansată caracteristica **S Voice**, dispozitivul începe recunoașterea vocală.

Această aplicație poate să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

2 Rostiți o comandă vocală.

Dacă dispozitivul recunoaşte comanda, acesta va efectua acțiunea corespunzătoare. Pentru a repeta o comandă vocală sau pentru a rosti o comandă diferită, atingeți .

Această aplicație se va închide automat dacă dispozitivul nu este utilizat o anumită perioadă.

Sfaturi pentru o mai bună recunoaştere a vocii

- Vorbiți clar.
- Vorbiți în locuri în care este liniște.
- Nu utilizați cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitați să vorbiți cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcție de împrejurimi sau de modul în care vorbiți.

Setarea limbii

Pe ecranul de aplicații, atingeți **S Voice** → ⚙ → **Language**, apoi selectați o limbă.

Limba selectată este aplicată numai la **S Voice**, nu şi la limba de afişare setată pentru dispozitiv.

Sincronizarea ecranelor

Introducere

SideSync vă permite să vă partajați cu uşurință ecranul şi datele între telefoane, tablete Samsung Android şi orice computer. După ce vă conectați dispozitivele, pe tableta sau computerul conectate va apărea un ecran virtual. Puteți verifica notificări, ca de exemplu mesaje, de pe panoul de bord sau din ferestre pop-up.

Înainte de a începe

- Aplicația SideSync trebuie instalată pe ambele dispozitive pe care doriți să le conectați. Dacă aplicația SideSync nu este instalată, folosiți una din următoarele metode pentru a o descărca şi instala:
  - Pentru a descărca şi instala SideSync pe tableta sau telefonul inteligent Samsung Android, căutați SideSync în **Galaxy Apps** sau **Magazin Play**. Dacă dispozitivul dvs. nu suportă SideSync, nu veți găsi aplicația.
  - Pentru a descărca şi instala SideSync pe computerul dvs., vizitați www.samsung.com/sidesync. Pe pagina web, mai puteți găsi şi informații despre cerințele de sistem SideSync.
- Pentru a conecta dispozitive în modul wireless, acestea trebuie să suporte Wi-Fi Direct şi trebuie să fie conectate la acelaşi punct de acces.

Conectarea la computere sau tablete

Conectarea la un computer

1 Conectați telefonul inteligent la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Alternativ, conectați ambele dispozitive la acelaşi punct de acces.

2 Lansați **Sincronizarea ecranelor** pe ambele dispozitive.

3 Atingeți **START** pe ambele dispozitive.

Ambele dispozitive se vor scana reciproc şi se vor conecta. Apoi, panoul de bord va apărea pe computer.

Conectarea la o tabletă prin Wi-Fi Direct

1 Lansați **Sincronizarea ecranelor** pe tabletă şi pe telefonul inteligent.

2 Atingeți **START** pe ambele dispozitive.

Ambele dispozitive se vor scana reciproc şi se vor conecta.

3 Pe telefonul inteligent, selectați tableta din lista de dispozitive detectate.

4 Pe tabletă, acceptați solicitarea de conectare.

Panoul de bord va apărea pe tableta dvs.

Conectarea automată a dispozitivelor

Când două dispozitive au fost conectate anterior, le puteți seta să se reconecteze automat. Conectarea dispozitivelor prin USB sau Wi-Fi Direct lansează automat **Sincronizarea ecranelor**. Dacă dispozitivele sunt conectate la acelaşi punct de acces, aşezați-le unul lângă altul pentru a le conecta.

Pentru a nu mai folosi caracteristica de conectare automată, deschideți telefonul inteligent, atingeți **Sincronizarea ecranelor** → **MAI MULTE** → **Setări**, şi apoi glisați comutatorul **Conectare automată dispozitive** pentru dezactivare. Alternativ, pe panoul de bord, atingeți **MAI MULTE** → **Setări** → **Conexiuni** şi dezactivați caracteristica de conectare automată.

Utilizarea tabloului de bord

Lansați aplicații utilizate frecvent sau vizualizați notificări de pe telefonul dvs. inteligent.

Atunci când atingeți o notificare, se va lansa aplicația sau programul aferent. În continuare puteți vedea o imagine a tabloului de bord al telefonului inteligent pe computer.

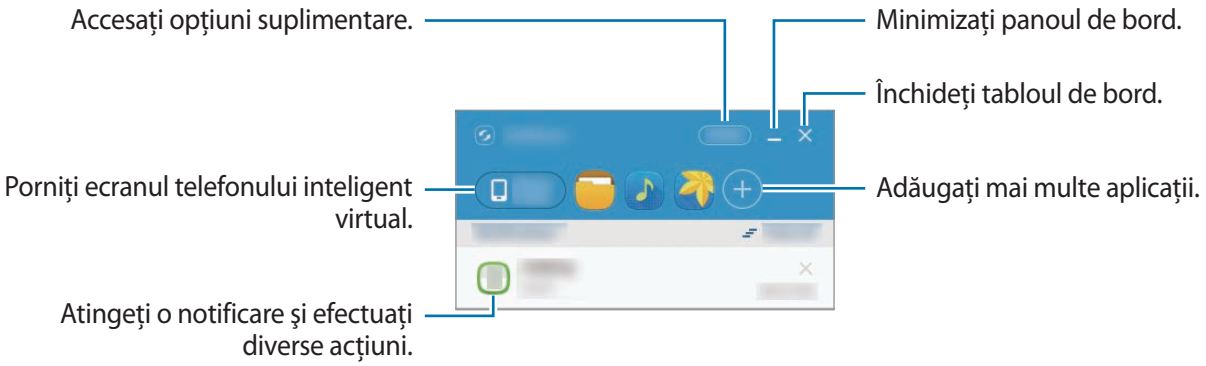
Accesați opțiuni suplimentare.
Minimizați panoul de bord.
Închideți tabloul de bord.
Porniți ecranul telefonului inteligent virtual.
Adăugați mai multe aplicații.
Atingeți o notificare şi efectuați diverse acțiuni.

Puteți rearanja sau şterge aplicații atunci când faceți clic dreapta pe pictograma unei aplicații.

Continuarea redării conținutului media

Puteți întrerupe muzica sau videoclipurile de pe telefonul inteligent şi continua redarea pe un alt dispozitiv.

Pe panoul de bord, selectați butonul de redare de pe controlerul muzical sau o notificare video. Redarea se va întrerupe pe telefonul inteligent şi va începe pe celălalt dispozitiv.

Controlerul muzical al dispozitivului conectat şi o notificare video apar doar atunci când redați fişiere media prin intermediul aplicației implicite de muzică sau video.

Partajarea unei pagini web

Pe telefonul inteligent puteți deschide o pagină web pe care să o afişați în browserul web al dispozitivului conectat.

În timp ce răsfoiți pagini web pe telefonul inteligent, pe panoul de bord va apărea o notificare de acces la web. Pe panoul de bord, selectați notificarea. Apoi, aceeaşi pagină web va apărea pe dispozitivul dvs. conectat.

Partajarea hotspotului telefonului inteligent

Dacă este disponibilă o conexiune la Internet, vă puteți partaja conexiunea de date mobile a telefonului inteligent cu computere sau tablete.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

Pe panoul de bord, atingeți **MAI MULTE** → **Activare Mobile Hotspot**. Se va activa hotspotul mobil al telefonului inteligent.

Utilizarea caracteristicilor de apelare şi mesagerie în ferestre pop-up

Atunci când primiți un apel sau mesaj pe telefonul inteligent, va apărea o fereastră pop-up pe dispozitivul conectat.

Dacă primiți un apel, puteți prelua sau respinge apelul într-o fereastră pop-up. În timpul apelului se vor folosi microfonul şi difuzorul de pe dispozitivul conectat.

Dacă primiți un mesaj, puteți răspunde direct la mesaj.

Utilizarea ecranului virtual

Aplicația SideSync afişează ecranul unui dispozitiv pe un alt dispozitiv. Puteți folosi funcțiile unui dispozitiv prin intermediul ecranului virtual. În continuare puteți vedea o imagine a ecranului virtual al telefonului inteligent pe computer.

Pe tabloul de bord, atingeți **Phone screen**.

- Este posibil ca unele funcții să nu funcționeze prin intermediul ecranului virtual.
- Aspectul şi funcțiile ecranului virtual pot varia în funcție de dispozitivul conectat.

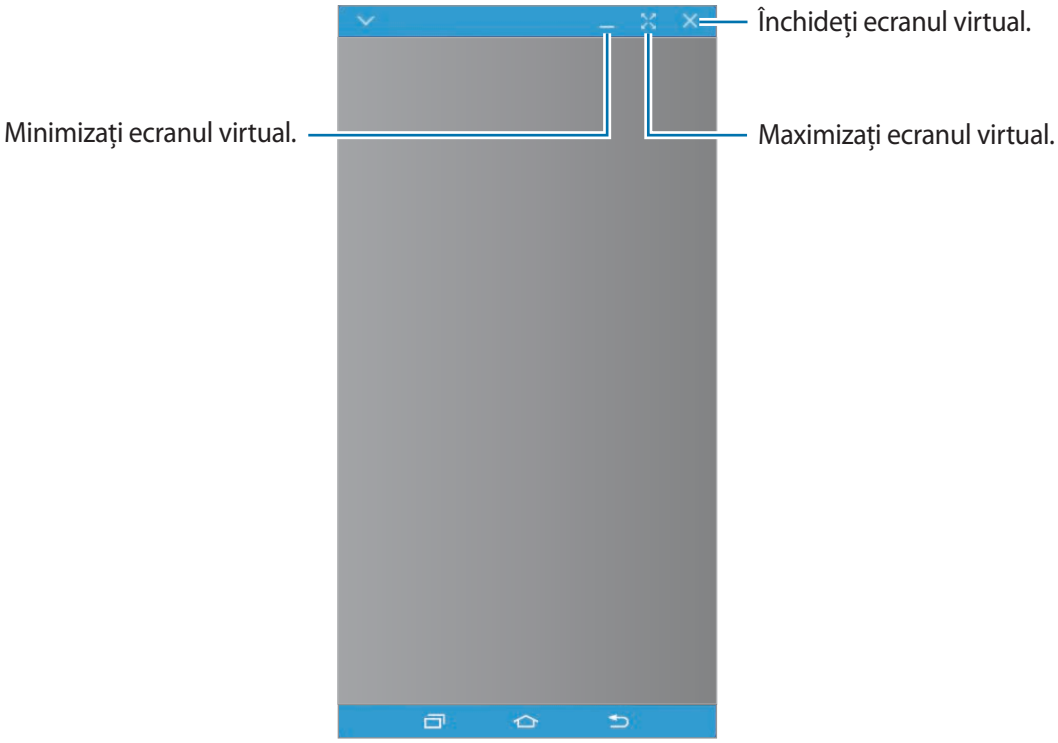

Atingeți pentru a utiliza următoarele opțiuni:

- **Mereu deasupra**: Setați ecranul virtual să rămână întotdeauna în partea de sus.
- **Rotire**: Rotiți ecranul.
- **Capturare**: Realizați o captură de ecran.
- **Activați Modul Prezentare**: Porniți ecranul telefonului inteligent pentru a-l controla atât de pe computer cât şi de pe telefonul inteligent. Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de dispozitivul conectat.

Pentru a muta ecranul virtual, dați clic şi glisați partea de sus a ecranului virtual într-o nouă locație.

Pentru a regla mărimea ecranului virtual, plasați cursorul mouse-ului pe marginea ecranului virtual, apoi dați clic şi glisați-l.

Comutarea între ecrane

Pentru a folosi ecranul real al telefonului inteligent, apăsați tasta Pornire sau tasta Acasă de pe acesta. Ecranul virtual se oprește iar ecranul telefonului inteligent pornește.

Pentru a reveni la ecranul virtual, dați clic pe ecranul virtual al telefonului inteligent de pe computer sau atingeți **COMUTARE LA TABLETĂ** pe tabletă. Ecranul real se oprește iar ecranul virtual pornește.

Ecranul virtual şi ecranul dispozitivului conectat pot fi vizualizate şi controlate simultan. Pe ecranul virtual, atingeți ⌄ → **Activați Modul Prezentare** pentru a porni ecranul dispozitivului conectat. Această caracteristică poate să nu fie disponibilă, în funcție de dispozitivul conectat.

Partajarea fişierelor şi a clipboard-ului

Copierea fişierelor pe computer

1 Țineți apăsat pe un fişier pentru a intra în modul editare pe ecranul virtual al telefonului inteligent.

2 Bifați mai multe fişiere pentru copiere.

3 Atingeți şi țineți apăsat pe fişierele selectate, apoi glisați-le şi fixați-le în afara ecranului virtual.

Fişierele vor fi copiate în locația respectivă.

De exemplu, când mutați o imagine de pe telefonul inteligent într-un document Word deschis pe computer, imaginea va fi inserată în documentul Word.

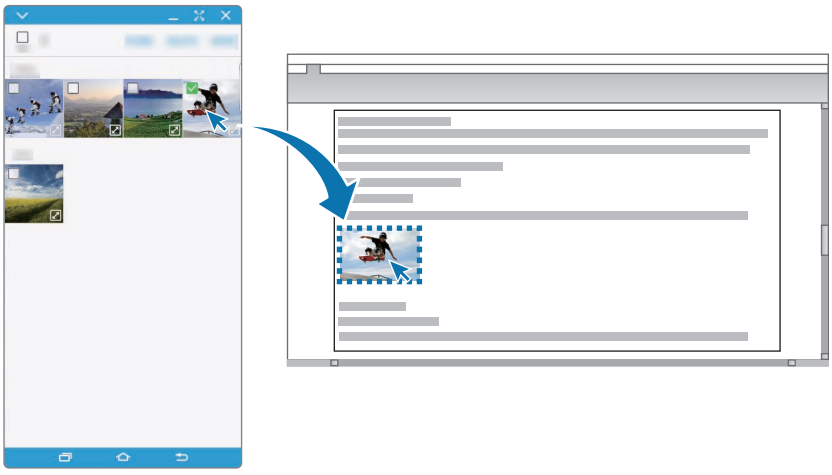

Copierea fișierelor pe telefonul inteligent

Selectați fișiere pe computer și glisați-le către tabloul de bord sau către ecranul virtual al telefonului inteligent. Fișierele vor fi salvate în **Tools** → **Fișierele mele** → **Spațiu stocare dispozitiv** → folderul **SideSync**.

În timp ce compuneți un mesaj sau e-mail pe ecral virtual, fișierele copiate vor fi atașate la mesajul sau la e-mailul care sunt compuse.

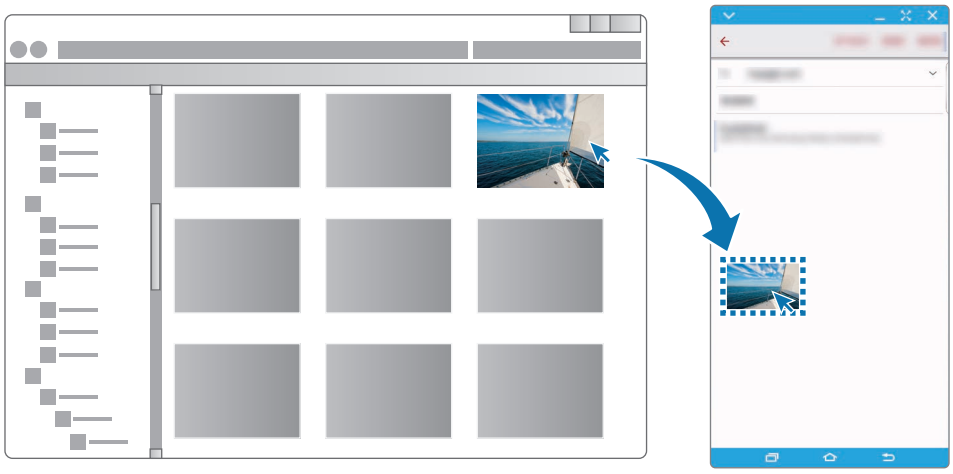

Când ecranul virtual și cel real al telefonului inteligent sunt pornite, nu se pot partaja fișiere.

Partajarea clipboard-ului

Puteți copia și lipi cu ușurință text între dispozitivele conectate prin intermediul caracteristicii de partajare a clipboard-ului. Copiați sau tăiați text de pe ecranul virtual și lipiți-l într-un câmp text din afara ecranului virtual, sau vice versa.

Partajarea tastaturii și mouse-ului computerului

Folosiți ecranul telefonului inteligent pe post de monitor dual și controlați-l cu ajutorul tastaturii și mouse-ului computerului.

1 Pe panoul de bord, atingeți **MAI MULTE** → **Activare opțiune Partajare tastatură și mouse**.

Dacă ecranul virtual este deschis, acesta va dispărea de pe ecranul computerului.

2 Mutați cursorul mouse-ului pe marginea stângă sau dreaptă a ecranului computerului pentru a accesa ecranul telefonului inteligent.

Cursorul mouse-ului va apărea pe ecranul telefonului inteligent.

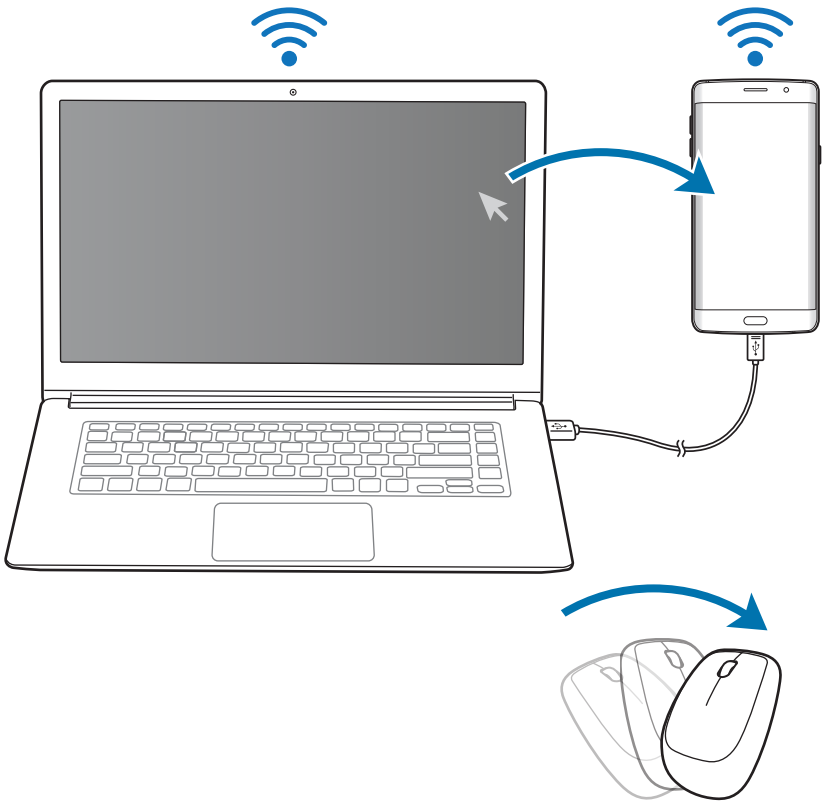

3 Pe telefonul inteligent, folosiți tastatura şi mouse-ul computerului pentru a efectua acțiuni, ca de exemplu introducere text, copiere şi lipire, şi selectare elemente.

Pentru a controla computerul din nou cu mouse-ul, reveniți cu cursorul pe ecranul computerului.

Muzică

Ascultați muzică sortată în funcție de categorie și particularizați setările pentru redare.

Atingeți **Muzică** pe ecranul de aplicații.

Atingeți ▼, selectați o categorie, apoi selectați o melodie care va fi redată.

Atingeți imaginea albumului în partea de jos a ecranului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

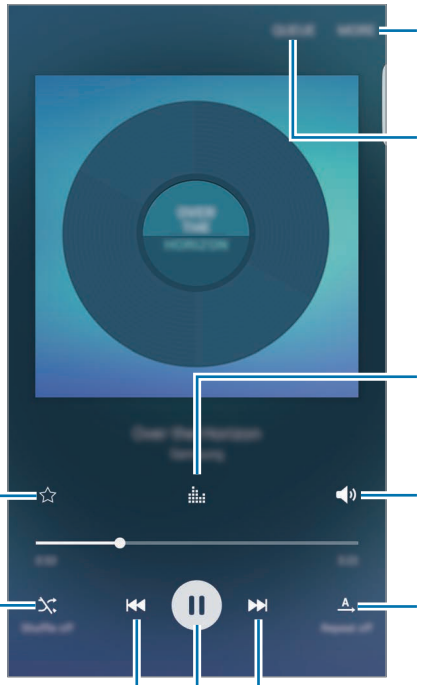
Accesați opțiuni suplimentare.
Deschideți lista de redare.
Accesați setările pentru calitatea sunetului și efecte.
Setați cântecul redat ca melodia dvs. favorită.
Reglați volumul.
Porniți amestecarea.
Schimbați modul de repetare.
Săriți la melodia anterioară. Țineți apăsat pentru a derula înapoi.
Săriți la următoarea melodie. Țineți apăsat pentru a derula rapid înainte.
Întrerupeți și reluați redarea.

UHQ Upscaler

Folosiți caracteristica UHQ (Calitate ultraînaltă) Upscaler pentru a îmbunătăți calitatea sunetului și pentru a obține un sunet cât mai aproape de original.

Conectați o cască la dispozitiv. În timp ce redați muzică, atingeți și atingeți comutatorul **UHQ Upscaler** pentru activare.

- Calitatea sunetului poate varia în funcție de casca conectată.
- Dacă conectați o cască Bluetooth care suportă caracteristica UHQ, puteți asculta muzică în modul wireless.

Video

Urmăriți videoclipuri stocate în dispozitiv şi particularizați setările pentru redare.

Atingeți **Video** pe ecranul de aplicații.

Selectați un videoclip pentru redare.

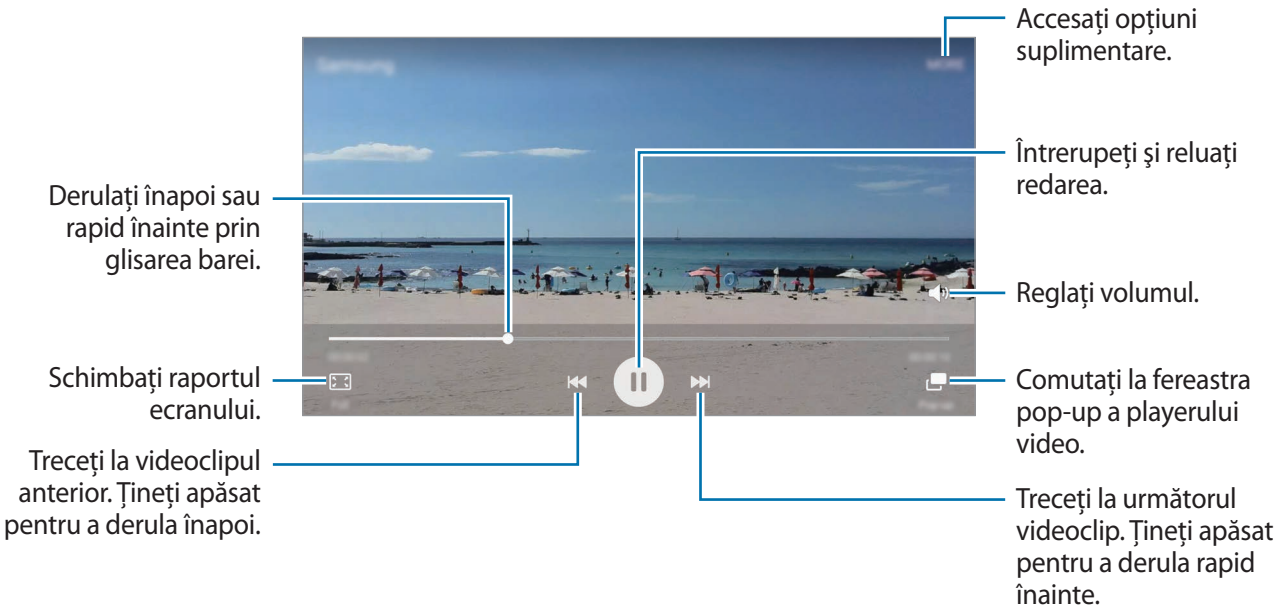
Accesați opțiuni suplimentare.
Întrerupeți şi reluați redarea.
Derulați înapoi sau rapid înainte prin glisarea barei.
Reglați volumul.
Schimbați raportul ecranului.
Comutați la fereastra pop-up a playerului video.
Treceți la videoclipul anterior. Țineți apăsat pentru a derula înapoi.
Treceți la următorul videoclip. Țineți apăsat pentru a derula rapid înainte.

Glisați cu degetul în sus sau în jos pe marginea stângă a ecranului de redare pentru a regla luminozitatea sau glisați cu degetul în sus sau în jos pe marginea dreaptă a ecranului de redare pentru a regla volumul.

Pentru a derula înapoi sau rapid înainte, glisați la stânga sau la dreapta pe ecranul de redare.

Înregistr. voce

Introducere

Utilizați moduri de înregistrare diferite pentru diverse situații, cum ar fi într-un interviu. Dispozitivul nu poate să vă transforme vocea în text şi să distingă între sursele de sunet.

Înregistrarea notelor vocale

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Tools** → **Înregistr. voce**.

2 Atingeți pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon.

Atingeți **Pauză** pentru a întrerupe înregistrarea.

În timpul înregistrării unei notițe vocale, atingeți **Marcaj** pentru a introduce un marcaj.

3 Atingeți pentru a termina înregistrarea.

Schimbarea modului de înregistrare

Atingeți ▼ pentru a selecta un mod din listă.

- **Standard**: Acesta este modul de înregistrare normal. Notițele vocale înregistrate în acest mod apar cu pictograma lângă acestea.
- **Interviu**: Microfonul este sensibil la sunetele din două direcții. În acest mod, atât partea de sus, cât și partea de jos a dispozitivului recepționează cantități egale de sunet. Notițele vocale înregistrate în acest mod apar cu pictograma lângă acestea.
- **Memento vocal**: Dispozitivul înregistrează vocea și o transformă simultan în text pe ecran. Pentru rezultate optime, țineți dispozitivul aproape de gură și vorbiți tare și clar într-un loc fără zgomot. Notițele vocale înregistrate în acest mod apar cu pictograma lângă acestea.

Dacă limba sistemului pentru notița vocală nu se potrivește cu limba în care vorbiți, dispozitivul nu va recunoaște vocea. Înainte de a utiliza această caracteristică, atingeți limba curentă pentru a seta limba sistemului notiței vocale.

Redarea notițelor vocale selectate

Atunci când verificați înregistrările interviurilor, puteți dezactiva sau activa anumite surse de sunet în înregistrare.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Tools** → **Înregistr. voce**.

2 Atingeți **Înregistrări** și selectați o notiță vocală înregistrată în modul interviu.

3 Pentru a dezactiva anumite surse de sunet, atingeți pentru direcția corespunzătoare în care sunetul va fi dezactivat.

Pictograma se va schimba în iar sunetul va fi dezactivat.

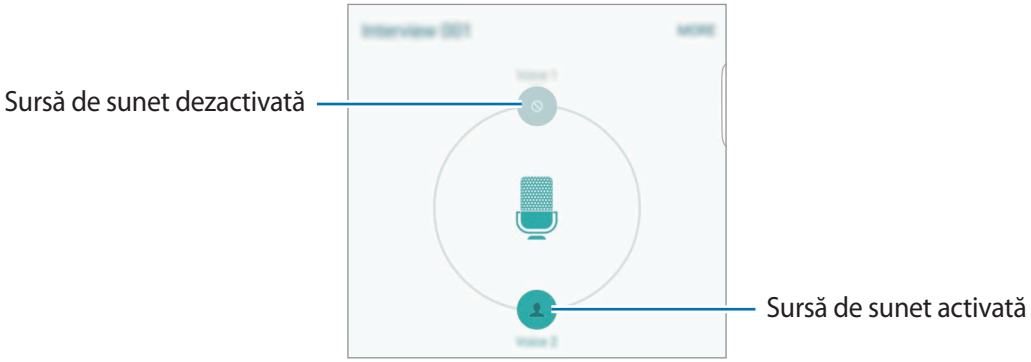

Fişierele mele

Accesați şi gestionați diverse fişiere stocate în dispozitiv sau în alte locații, cum ar fi serviciile de stocare cloud.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Tools** → **Fişierele mele**.

- **Categorie**: Vizualizați fişiere după categorie.
- **Stocare locală**: Vizualizați fişiere stocate în dispozitiv.
- **Stocare în cloud**: Vizualizați fişiere stocate în serviciul de stocare tip cloud.
- **UTILIZARE SPAȚIU DE STOCARE**: Vizualizați informații despre memoria dispozitivului dvs.

Pentru a căuta fişiere sau foldere, atingeți **CĂUTARE**.

Samsung Gear

Samsung Gear este o aplicație care vă permite să vă gestionați dispozitivul purtabil Gear. Atunci când vă conectați dispozitivul la Gear, puteți personaliza setările Gear şi aplicațiile.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Tools** → **Samsung Gear**.

Atingeți **CONECTAȚI-VĂ LA GEAR** pentru a vă conecta dispozitivul la Gear. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Notă

Creați note şi organizați-le în funcție de categorie.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Notă**.

Această aplicație poate să apară în folderul **Tools** în funcție de regiune sau furnizorul de servicii.

Compunerea notelor

Atingeți + pe lista de note şi introduceți o notă. În timpul compunerii unei note, utilizați următoarele opțiuni:

- **Categorie**: Creați sau setați o categorie.
- **Imagine**: Inserați imagini.
- **Voce**: Realizați o înregistrare vocală pentru inserare.
- **Activit.**: Adăugați bife la începutul fiecărui rând pentru a crea o listă de sarcini.

Pentru a salva nota, atingeți **SALVARE**.

Pentru a edita o notiță, atingeți-o, apoi selectați-i conținutul.

Căutarea notițelor

Atingeți **CĂUTARE** pe lista de notițe şi introduceți un cuvânt cheie pentru a căuta notițe care îl conțin.

Ceas

Introducere

Setați alarme, verificați ora curentă în multe oraşe din lume, programați un eveniment sau setați o anumită durată.

Alarmă

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Alarmă**.

Setarea alarmelor

Setați o oră pentru alarmă şi atingeți **SALVARE**.

Pentru a deschide tastatura ca să introduceți o oră pentru alarmă, atingeți **TASTAT.**

Pentru a seta o alarmă cu diverse opțiuni, atingeți **OPȚIUNI**, setați opțiunile pentru alarmă, apoi atingeți **SALVARE**.

Pentru a activa sau dezactiva alarme, atingeți pictograma cu ceas de lângă alarmă în lista afișată.

Oprirea alarmelor

Atingeți **ÎNCHIDERE** pentru a opri o alarmă. Dacă ați activat anterior opțiunea de amânare, atingeți **AMÂNARE** pentru a repeta alarma după o anumită perioadă de timp.

Ştergerea alarmelor

Atingeți ✕ pe o alarmă din lista de alarme.

Ora pe glob

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Ora pe glob**.

Crearea ceasurilor

Introduceți un nume de oraş sau selectați un oraş de pe glob, apoi atingeți +.

Ştergerea ceasurilor

Atingeți ✕ pe un ceas.

Cronometru

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Cronometru**.

2 Atingeți **PORNIRE** pentru a cronometra un eveniment.

Pentru a înregistra timpii unui tur în timpul vizualizării unui eveniment, atingeți **TUR**.

3 Atingeți **OPRIRE** pentru a opri cronometrarea.

Pentru a reporni cronometrarea, atingeți **RELUARE**.

Pentru ştergerea timpilor unui tur, atingeți **RESETARE**.

Numărăt. Inversă

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Ceas** → **Numărăt. Inversă**.

2 Setați durata, apoi atingeți **PORNIRE**.

Pentru a deschide tastatura ca să introduceți durata, atingeți **TASTAT.**

3 Atingeți **ÎNCHIDERE** atunci când timpul expiră.

Calculator

Efectuați calcule simple sau complexe.

Atingeți **Calculator** pe ecranul de aplicații.

Rotiți dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afişarea calculatorului ştiințific. Dacă opțiunea **Rotire automată** este dezactivată, atingeți pentru a afişa calculatorul ştiințific.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeți **ISTORIC**. Pentru a închide panoul cu istoricul calculelor, atingeți **TASTATURĂ**.

Pentru ştergerea istoricului, atingeți **ISTORIC** → **ŞTERGERE ISTORIC**.

Aplicații Google

Google furnizează aplicații de divertisment, pentru rețele de socializare și pentru afaceri. Este posibil să vi se solicite un cont Google pentru accesarea anumitor aplicații. Consultați Conturi pentru mai multe informații.

Pentru a vizualiza mai multe informații despre aplicații, accesați meniul de ajutor al fiecărei aplicații.

Anumite aplicații pot să nu fie disponibile sau să fie etichetate diferit în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Chrome

Căutați informații și răsfoiți pagini web.

Gmail

Primiți sau trimiteți e-mailuri prin intermediul serviciului Google Mail.

Hărți

Identificați locația dvs. pe hartă, căutați locații și vizualizați informații despre locație pentru diverse locuri.

Muzică Play

Descoperiți, ascultați și partajați muzică pe dispozitiv.

Filme Play

Urmăriți videoclipuri stocate pe dispozitiv și descărcați un conținut variat pentru a le viziona, din **Magazin Play**.

Drive

Stocați conținutul dvs. pe cloud, accesați-l din orice loc și partajați-l cu alte persoane.

YouTube

Urmăriți sau creați videoclipuri și partajați-le cu alte persoane.

Fotografii

Căutați, gestionați și editați toate fotografiile şi videoclipurile din diverse surse într-un singur loc.

Hangouts

Conversați individual cu prietenii sau în grupuri şi utilizați imagini, emoticonuri şi apeluri video atunci când conversați.

Google

Căutați rapid elemente pe Internet sau pe dispozitivul dvs.

Căutare vocală

Căutați rapid elemente rostind un cuvânt cheie sau o sintagmă.

Setări Google

Configurați setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Setări

Introducere

Personalizați setări pentru funcții și aplicații. Puteți personaliza dispozitivul prin configurarea opțiunilor de setări diverse.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări**.

Pentru a căuta setări introducând cuvinte cheie, atingeți **CĂUTARE**.

Pentru a edita lista cu setările utilizate frecvent, atingeți **EDITARE**. Apoi, bifați elementele pentru adăugare sau deselectați elementele pentru eliminare.

Wi-Fi

Conectarea la o rețea Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la rețeaua Wi-Fi și pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

- Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată și este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivați Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

2 Selectați o rețea din lista de rețele Wi-Fi.

Rețelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt.

3 Atingeți **CONECTARE**.

- Odată ce dispozitivul se conectează la o rețea Wi-Fi, acesta se va reconecta la rețeaua respectivă de fiecare dată când aceasta este disponibilă, fără solicitarea unei parole. Pentru a preveni conectarea automată a dispozitivului la rețea, selectați-o din lista de rețele şi atingeți **REVOCARE**.
- Dacă nu vă puteți conecta la o rețea Wi-Fi în mod corespunzător, reporniți caracteristica Wi-Fi a dispozitivului sau routerul wireless.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează direct dispozitivele printr-o rețea Wi-Fi fără a se solicita un punct de acces.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Wi-Fi**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivele detectate sunt afişate.

Dacă dispozitivul la care doriți să vă conectați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să activeze caracteristica Wi-Fi Direct a acestuia.

3 Selectați un dispozitiv la care să vă conectați.

Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Wi-Fi Direct.

Trimiterea şi primirea datelor

Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți **Partajare** → **Wi-Fi Direct** şi selectați un dispozitiv pe care să transferați imaginea.

4 Acceptați solicitarea de conectare pentru Wi-Fi Direct pe celălalt dispozitiv.

Dacă dispozitivele sunt deja conectate, imaginea va fi trimisă către celălalt dispozitiv fără procedura de solicitare a conectării.

Terminarea conexiunii dispozitivului

1 Atingeți **Wi-Fi** pe ecranul Setări.

2 Atingeți **Wi-Fi Direct**.

Dispozitivul afişează dispozitivele conectate în listă.

3 Atingeți numele dispozitivului pentru a deconecta dispozitivele.

Bluetooth

Introducere

Utilizați Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fişiere media cu alte dispozitive compatibile Bluetooth.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin intermediul caracteristicii Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți şi primiți date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Bluetooth**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Dispozitivele detectate sunt afișate.

2 Selectați un dispozitiv cu care să vă asociați.

Dacă dispozitivul cu care doriți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia. Consultați Manualul utilizatorului al celuilalt dispozitiv.

Dispozitivul dvs. este vizibil pentru celelalte dispozitive în timp ce ecranul cu setări Bluetooth este deschis.

3 Acceptați solicitarea de conectare prin Bluetooth pe dispozitivul dvs. pentru confirmare.

Dispozitivele se vor conecta atunci când celălalt dispozitiv acceptă solicitarea de conectare prin Bluetooth.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicații acceptă transferul de date prin Bluetooth. Puteți partaja date, cum ar fi contacte sau fişiere media, cu alte dispozitive Bluetooth. Următoarele acțiuni sunt un exemplu de trimitere a imaginii către un alt dispozitiv.

1 Atingeți **Galerie** pe ecranul de aplicații.

2 Selectați o imagine.

3 Atingeți **Partajare** → **Bluetooth**, apoi selectați un dispozitiv pe care să transferați imaginea.

Dacă dispozitivul dvs. s-a asociat înainte cu dispozitivul, atingeți numele acestuia fără a confirma parola generată automat.

Dacă dispozitivul cu care vreți să vă asociați nu este în listă, solicitați ca dispozitivul să pornească opțiunea de vizibilitate a acestuia.

4 Acceptați solicitarea de conectare pentru Bluetooth pe celălalt dispozitiv.

Dezasocierea dispozitivelor Bluetooth

1 Atingeți **Bluetooth** pe ecranul Setări.

Dispozitivul afișează dispozitivele asociate pe listă.

2 Atingeți ⚙ de lângă numele dispozitivului pentru a anula asocierea.

3 Atingeți **Anulare asociere**.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Avion**.

Hotspot mobil şi tethering

Utilizați dispozitivul ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea datelor mobile a dispozitivului cu alte dispozitive atunci când conexiunea la rețea nu este disponibilă. Conexiunile pot fi realizate prin caracteristicile Wi-Fi, USB sau Bluetooth.

Pe ecranul Setări, atingeți **Hotspot mobil şi tethering**.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare când utilizați această caracteristică.

- **Hotspot mobil**: Utilizați hotspotul mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive.
- **Tethering prin Bluetooth**: Utilizați caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu computere sau cu alte dispozitive prin Bluetooth.
- **Partajare conex. Internet**: Utilizați caracteristica Partajare conex. Internet pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.

Utilizarea hotspotului mobil

Utilizați dispozitivul dvs. ca un hotspot mobil pentru a partaja conexiunea de date mobile a dispozitivului dvs. cu alte dispozitive.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Hotspot mobil şi tethering** → **Hotspot mobil**.

2 Glisați comutatorul pentru activare.

Pictograma apare pe bara de stare. Celelalte dispozitive pot găsi dispozitivul dvs. pe lista de rețele Wi-Fi.

Pentru a seta o parolă pentru hotspotul mobil, atingeți **MAI MULTE** → **Configurare Mobile hotspot** şi selectați nivelul de securitate. Apoi, introduceți o parolă şi atingeți **SALVARE**.

3 Pe ecranul celuilalt dispozitiv, căutați şi selectați dispozitivul dvs. din lista de rețele Wi-Fi.

4 Pe dispozitivul conectat, utilizați conexiunea de date mobile pentru a accesa Internetul.

Utilizare date

Țineți evidența nivelului de utilizare a datelor şi particularizați setările pentru limitare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date**.

- **Date mobile**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Date fundal**: Nu permiteți aplicațiilor care rulează în fundal să utilizeze conexiunea de date mobile.

Pentru a schimba data resetării lunare pentru perioada de monitorizare, atingeți ▼ → **Schimbare ciclu**.

Limitarea utilizării datelor

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Utilizare date** apoi glisați comutatorul **Setare limită date mobile** pentru activare.

2 Glisați bara de reglare a limitei în sus sau în jos pentru a seta limita.

3 Glisați bara de reglare a avertizării în sus sau în jos pentru a seta un nivel de alertă pentru utilizarea datelor.

Dispozitivul vă va alerta atunci când nivelul de avertizare este atins.

Rețele mobile

Configurați setările rețelei mobile.

Pe ecranul Setări, atingeți **Rețele mobile**.

- **Roaming date**: Setați dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces**: Setați nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea**: Căutați rețelele disponibile şi înregistrați manual o rețea.

NFC şi plată

Introducere

Dispozitivul vă permite să citiți etichete de comunicare între terminale aflate la distanțe mici (NFC) ce conțin informații despre produse. De asemenea, puteți utiliza această caracteristică pentru a efectua plăți, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicațiilor necesare.

Dispozitivul conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție dispozitivul pentru a evita deteriorarea antenei NFC.

Utilizarea caracteristicii NFC

Utilizați caracteristica NFC pentru a trimite imagini sau contacte către alte dispozitive, și citiți informații despre produse de la etichetele NFC. Dacă introduceți o cartelă SIM sau USIM care are o caracteristică pentru efectuarea plăților, puteți utiliza dispozitivul pentru a efectua plăți cu ușurință.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **NFC și plată**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

2 Plasați zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului lângă o etichetă NFC.

Vor fi afișate informațiile de pe etichetă.

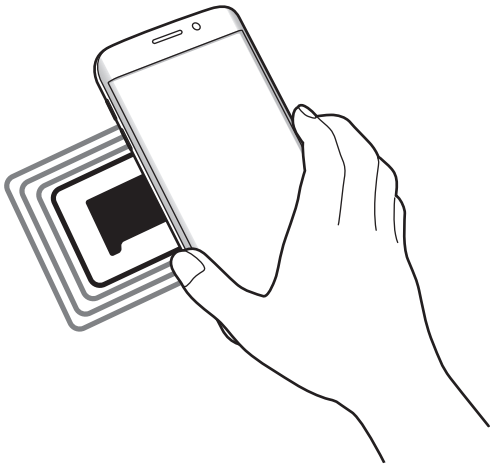

Asigurați-vă că ecranul dispozitivului este deblocat. În caz contrar, dispozitivul nu va citi etichetele NFC sau nu va primi date.

Efectuarea plăților cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistrați la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obține mai multe informații despre serviciu, contactați furnizorul dvs. de servicii.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **NFC și plată**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

2 Atingeți zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Pentru a seta aplicația de plăți implicită, deschideți ecranul Setări și atingeți **NFC și plată** → **Atingeți și plătiți**, apoi selectați o aplicație.

Lista serviciilor de plată poate să nu includă toate aplicațiile de plată disponibile.

Trimiterea datelor

Permiteți schimbul de date atunci când antena NFC a dispozitivului dvs. atinge antena NFC a unui alt dispozitiv.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **NFC şi plată**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

2 Atingeți **Android Beam** apoi glisați comutatorul pentru activare.

3 Selectați un element şi atingeți antena NFC a celuilalt dispozitiv de antena NFC a dispozitivului dvs.

4 Când apare **Atingeți pentru a transfera.** pe ecran, atingeți ecranul dispozitivului dvs. pentru a trimite elementul.

Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în acelaşi timp, transferul de fişiere va eşua.

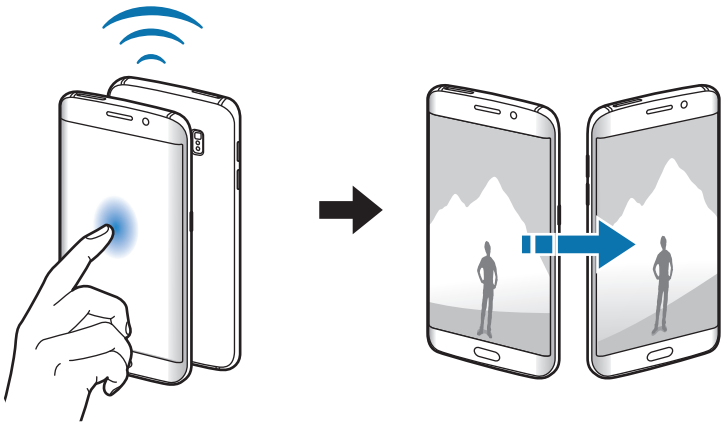

Mai multe setări de conexiune

Opțiuni

Particularizați setările pentru a controla alte caracteristici.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe setări de conexiune**.

- **Imprimare**: Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți căuta imprimantele disponibile sau adăuga una manual pentru a imprima fișiere. Consultați Imprimare pentru mai multe informații.
- **MirrorLink**: Utilizați caracteristica MirrorLink pentru a controla aplicațiile MirrorLink ale dispozitivului dvs. pe monitorul principal al vehiculului. Consultați MirrorLink pentru mai multe informații.
- **Accelerator pentru descărcare**: Setați dispozitivul să descarce fișiere mai mari de 30 MB, mai rapid prin rețeaua Wi-Fi și rețelele mobile simultan. Consultați Accelerator pentru descărcare pentru mai multe informații.
- **VPN**: Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).
- **Aplicație de mesagerie implicită**: Selectați aplicația implicită pentru mesagerie.

Imprimare

Configurați setările pentru accesoriile aplicațiilor software instalate pe dispozitiv. Puteți conecta dispozitivul la o imprimantă prin Wi-Fi sau prin Wi-Fi Direct și puteți imprima imagini sau documente.

Anumite imprimante pot fi incompatibile cu dispozitivul.

Adăugarea plug-in-urilor pentru imprimantă

Adăugați plug-in-uri pentru imprimantele la care doriți să conectați dispozitivul.

1. Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe setări de conexiune** → **Imprimare** → **Descărcare plug-in**.
2. Căutați un plug-in pentru imprimantă în **Magazin Play**.
3. Selectați un plug-in pentru o imprimantă și instalați-l.

4 Selectați plug-in-ul imprimantei, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

Dispozitivul caută imprimante care sunt conectate la aceeaşi rețea Wi-Fi ca dispozitivul dvs.

Pentru a adăuga imprimante manual, atingeți **MAI MULTE** → **Adăugare imprimantă** → **ADD PRINTER**.

Pentru a schimba setările de imprimare, atingeți **MAI MULTE** → **Setări imprimare**.

Imprimarea conținutului

În timpul vizualizării conținutului, cum ar fi imagini sau documente, atingeți **Partajare** → **Imprimare** → ▼ → **Toate imprimantele**, apoi selectați o imprimantă.

MirrorLink

Conectați-vă dispozitivul la un vehicul pentru a controla aplicațiile MirrorLink ale dispozitivului dvs. pe monitorul principal al vehiculului.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe setări de conexiune** → **MirrorLink**.

Dispozitivul dvs. este compatibil cu vehicule care acceptă MirrorLink versiunea 1.1 sau o versiune superioară.

Conectarea dispozitivului la un vehicul prin MirrorLink

Atunci când utilizați această caracteristică pentru prima dată, conectați dispozitivul la o rețea Wi-Fi sau la o rețea mobilă.

1 Asociați dispozitivul dvs. cu un vehicul prin Bluetooth.

Consultați Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth pentru mai multe informații.

2 Conectați dispozitivul dvs. la vehicul folosind un cablu USB.

Atunci când acestea sunt conectate, accesați aplicațiile MirrorLink ale dispozitivului pe monitorul principal.

Terminarea conexiunii MirrorLink

Deconectați cablul USB de la dispozitiv şi vehicul.

Accelerator pentru descărcare

Setați dispozitivul să descarce fișiere mai mari de 30 MB, mai rapid prin rețeaua Wi-Fi şi rețelele mobile simultan. Un semnal Wi-Fi mai puternic va furniza o viteză mai mare de descărcare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mai multe setări de conexiune** → **Accelerator pentru descărcare**.

- Această caracteristică poate să nu fie acceptată de anumite dispozitive.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcați fișiere prin rețeaua mobilă.
- Când descărcați fișiere mari, dispozitivul se poate încălzi. Dacă dispozitivul depăşeşte o temperatură setată, caracteristica se va opri.
- Dacă semnalele de rețea sunt instabile, viteza şi performanța acestei caracteristici pot fi afectate.
- În cazul în care conexiunea Wi-Fi şi conexiunea rețelei mobile au viteze semnificativ diferite de transfer a datelor, dispozitivul poate utiliza numai conexiunea cea mai rapidă.
- Această caracteristică acceptă numai Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 şi Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Caracteristica nu poate fi utilizată cu alte protocoale, cum ar fi FTP.

Sunete şi notificări

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Sunete şi notificări**.

- **Mod sunet**: Setați dispozitivul să utilizeze modul sunet sau modul silențios.
- **Volum**: Reglați nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică şi videoclipuri, pentru sunetele de sistem şi pentru notificări.
- **Tonuri de apel şi sunete**: Modificați setările pentru tonurile de sonerie şi sunetele sistemului.
- **Vibrații**: Schimbați setările pentru vibrații.
- **Calitate audio şi efecte**: Configurați setările suplimentare de sunet.
- **Nu deranjați**: Setați dispozitivul să dezactiveze sunetul pentru apeluri primite şi notificări, cu excepția celor permise.

- **Notificări aplicații**: Modificați setările de notificare pentru fiecare aplicație.
- **Indicator LED**: Setați dispozitivul să aprindă indicatorul LED atunci când bateria se încarcă, atunci când aveți notificări sau atunci când înregistrați note vocale.

Afişare

Schimbați setările de afişare.

Pe ecranul Setări, atingeți **Afişare**.

- **Luminozitate**: Reglați luminozitatea ecranului.
- **Font**: Schimbați dimensiunea şi tipul fontului.
- **Operare cu o mână**: Activați modul de Operare cu o mână pentru confortul dvs. atunci când utilizați dispozitivul cu o singură mână.
- **Timp expirare ecran**: Setați intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Ecran activ inteligent**: Setați dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Mod ecran**: Modificați modul ecranului pentru a regla culoarea şi contrastul acestuia.
- **Daydream**: Setați dispozitivul să lanseze un screensaver atunci când dispozitivul se încarcă sau este conectat la o stație de andocare.

Ecran lateral

Modificați setările pentru ecranul lateral. Consultați Ecran lateral pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran lateral**.

- **Luminare ecran lateral**: Setați ecranul lateral să lumineze atunci când primiți apeluri sau notificări în timp ce ecranul dispozitivului este cu fața în jos.
- **People edge**: Setați dispozitivul să afişeze file în culori atribuite pe ecranul lateral atunci când aveți notificări pierdute de la contactele principale.

- **Aplicații Ecran lateral**: Setați dispozitivul să afişeze taste rapide către aplicațiile favorite de pe ecranul lateral.
- **Flux de informații**: Particularizați setările pentru afişarea diverselor elemente, ca de exemplu ştiri şi alerte de mesaje, pe ecranul lateral.
- **Ceas de noapte**: Setați dispozitivul să utilizeze Ecranul lateral ca ceas nocturn. Puteți seta cât timp rămâne pornit ceasul nocturn.
- **Poziție Ecran lateral**: Reglați opțiunile afişajului pentru mâner şi ecranul lateral.
- **Selectare notificări**: Selectați elemente pentru furnizarea notificărilor pe ecranul lateral prin intermediul iluminării color şi a filelor colorate.
- **Despre Ecran lateral**: Vizualizați informații despre versiunea ecranului lateral. De asemenea, puteți verifica actualizările disponibile.

Mişcări şi gesturi

Activați caracteristica de recunoaştere a mişcării şi schimbați setările care controlează recunoaşterea mişcării de pe dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Mişcări şi gesturi**.

Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate conduce la introduceri neintenționate. Controlați mişcările corespunzător.

- **Apel direct**: Setați dispozitivul să efectueze un apel vocal prin ridicarea şi menținerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
- **Alertă inteligentă**: Setați dispozitivul să vă avertizeze dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicați dispozitivul.

Această caracteristică poate să nu funcționeze dacă ecranul este pornit sau dispozitivul nu se află pe o suprafață plană.

- **Dezactivare sunet**: Setați dispozitivul să oprească sunetul apelurilor primite sau al alarmelor prin folosirea de mişcări ale palmei sau aşezarea ecranului dispozitivului cu fața în jos.
- **Glisarea cu palma pentru capturare**: Setați dispozitivul să realizeze o captură de ecran atunci când glisați la stânga sau la dreapta de-a lungul ecranului. Imaginile capturate pot fi vizualizate în **Galerie**.

Nu este posibilă realizarea unei capturi de ecran în timpul utilizării anumitor aplicații şi caracteristici.

Aplicații

Gestionați aplicațiile dispozitivului şi modificați-le setările.

Pe ecranul Setări, atingeți **Aplicații**.

- **Manager de aplicații**: Vizualizați şi gestionați aplicațiile de pe dispozitivul dvs.
- **Aplicații implicite**: Selectați o setare implicită pentru utilizarea aplicațiilor.
- **Setări aplicație**: Particularizați setările pentru fiecare aplicație.

Fundal

Modificați setările fundalului pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.

Pe ecranul Setări, atingeți **Fundal**.

Teme

Aplicați diverse teme dispozitivului pentru a modifica elementele vizuale ale ecranului Acasă, ale ecranului blocat şi pictogramelor.

Pe ecranul Setări, atingeți **Teme**.

Pentru a descărca mai multe teme, atingeți **MAGAZIN DE TEME**.

Ecran blocare şi securit.

Opțiuni

Schimbați setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM.

Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare şi securit.**

Opțiunile disponibile pot varia, în funcție de metoda de blocare a ecranului selectată.

- **Tip blocare ecran**: Schimbați metoda de blocare a ecranului.
- **Afişare informații**: Modificați setările pentru elementele afişate pe ecranul blocat.
- **Notificări**: Setați dacă pe ecranul blocat să fie afişat, sau nu, conținutul notificărilor şi selectați ce notificări să fie afişate.
- **Efect deblocare**: Selectați un efect pe care să îl vizualizați atunci când deblocați ecranul.
- **Setări Blocare securizată**: Modificați setările de blocare a ecranului pentru metoda de blocare selectată.
- **Amprente digitale**: Înregistrați-vă amprentele pe dispozitiv pentru a securiza dispozitivul sau pentru a vă conecta la contul dvs. Samsung. Consultați Recunoaștere amprente pentru mai multe informații.
- **Securit. dispozitiv**: Verificați starea de securitate a dispozitivului şi scanați dispozitivul pentru a depista malware.
- **Găsire dispozitiv mobil**: Activați sau dezactivați caracteristica Găsire dispozitiv mobil. Această caracteristică vă poate ajuta să vă localizați dispozitivul în caz de pierdere sau furt. De asemenea, puteți accesa site-ul web Găsire dispozitiv mobil (findmymobile.samsung.com) pentru a vă depista şi controla dispozitivul pierdut sau furat.
- **Surse necunoscute**: Setați ca dispozitivul să permită instalarea aplicațiilor din surse necunoscute.
- **Alte setări de securitate**: Configurați setări suplimentare de securitate.

Recunoaştere amprente

Pentru a activa caracteristica de recunoaştere a amprentelor, informaţiile despre amprente trebuie să fie înregistrate şi stocate în dispozitiv. După înregistrare, puteţi seta dispozitivul să utilizeze amprenta pentru caracteristicile de mai jos:

- Blocare ecran
- Conectare pe web
- Verificare cont Samsung

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Recunoaşterea amprentelor foloseşte caracteristicile unice ale fiecărei amprente pentru a îmbunătăţi securitatea dispozitivului dvs. Probabilitatea ca senzorul de amprente să confunde două amprente diferite este foarte scăzută. Însă, există şi cazuri rare în care două amprente diferite sunt atât de asemănătoare astfel încât senzorul le poate recunoaşte ca fiind identice.
- Dacă amprenta nu este recunoscută şi v-aţi uitat parola de rezervă, trebuie să duceţi dispozitivul la un Centru de service Samsung pentru a-l reseta. Apoi, trebuie să vă înregistraţi din nou amprentele şi să creaţi o nouă parolă de rezervă.

Pentru o mai bună recunoaştere a amprentei

Atunci când vă scanaţi amprentele pe dispozitiv, fiţi conştient de următoarele condiţii care pot afecta performanţele caracteristicii:

- Tasta Acasă conţine un senzor de recunoaştere a amprentelor. Asiguraţi-vă că tasta Acasă nu este zgâriată sau deteriorată de obiecte metalice, cum ar fi monede, chei şi coliere.
- Folia de protecţie a ecranului furnizată cu dispozitivul poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a senzorului de recunoaştere a amprentelor. Îndepărtaţi folia de protecţie a ecranului pentru a îmbunătăţi sensibilitatea amprentelor.
- Asiguraţi-vă că zona de recunoaştere a amprentelor şi degetele dvs. sunt curate şi uscate.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele care sunt afectate de încreţituri sau cicatrici.
- Dispozitivul poate să nu recunoască amprentele de la degete mici sau subţiri.
- Dacă îndoiţi degetul sau utilizaţi vârful degetului, dispozitivul poate să nu recunoască amprentele. Asiguraţi-vă că acoperiţi întreaga tastă Acasă cu degetul.
- Pentru a îmbunătăţi performanţa de recunoaştere, înregistraţi amprentele mâinii utilizate cel mai des pentru a efectua activităţi pe dispozitiv.
- În medii uscate, este posibil să se acumuleze energie statică în dispozitiv. Evitaţi să utilizaţi această caracteristică în medii uscate sau, înainte de a o utiliza, atingeţi un obiect metalic, pentru a descărca energia statică.

Înregistrarea amprentelor

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare şi securit.** → **Amprente digitale** → **Adăugare amprentă**.

2 Puneți degetul pe tasta Acasă.

3 După ce dispozitivul vă detectează degetul, ridicați-l şi aşezați-l din nou pe tasta Acasă.

Repetați această acțiune deplasând degetul în sus sau în jos până ce amprenta este înregistrată.

4 Atunci când apare un ecran care vă solicită să înregistrați o parolă de rezervă, introduceți-o, apoi atingeți **CONTINUARE**.

5 Introduceți parola de rezervă din nou pentru verificare, apoi atingeți **OK**.

Puteți utiliza parola de rezervă în locul scanării amprentelor.

6 Atunci când apare o fereastră pop-up de blocare folosind amprentele, atingeți **SETARE**. Vă puteți utiliza amprentele pentru a debloca ecranul.

Ştergerea amprentelor

Amprentele înregistrate pot fi şterse.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare şi securit.** → **Amprente digitale**.

2 Scanați o amprentă înregistrată sau atingeți **Parolă de backup** şi introduceți parola de rezervă.

3 Atingeți **EDITARE**.

4 Bifați amprentele pe care doriți să le ştergeți şi atingeți **MAI MULTE** → **ELIMINARE**.

Schimbarea parolei de rezervă

Puteți schimba parola pe care o utilizați ca rezervă la scanarea amprentelor.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare şi securit.** → **Amprente digitale**.

2 Scanați o amprentă înregistrată sau atingeți **Parolă de backup** şi introduceți parola de rezervă.

3 Atingeți **Schimbare parolă rezervă**.

4 Introduceți o parolă nouă şi atingeți **CONTINUARE**.

5 Introduceți parola din nou şi atingeți **OK**.

Verificarea parolei contului Samsung

Utilizați amprentele pentru a verifica parola contului dvs. Samsung. Puteți utiliza o amprentă în locul introducerii parolei, de exemplu atunci când achiziționați conținut de la **Galaxy Apps**.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare şi securit.** → **Amprente digitale**.

2 Scanați o amprentă înregistrată sau atingeți **Parolă de backup** şi introduceți parola de rezervă.

3 Atingeți comutatorul **Verificați contul Samsung** pentru activare.

4 Conectați-vă la contul dvs. Samsung.

Utilizarea amprentelor pentru conectarea la conturi

Puteți utiliza amprentele pentru a vă conecta la paginile web care acceptă salvarea parolei.

Această caracteristică este disponibilă doar pentru paginile web pe care le accesați prin aplicația de **Internet**.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Ecran blocare şi securit.** → **Amprente digitale**.

2 Scanați o amprentă înregistrată sau atingeți **Parolă de backup** şi introduceți parola de rezervă.

3 Atingeți comutatorul **Conectare pe web** pentru activare.

4 Deschideți pagina web la care doriți să vă conectați cu ajutorul unei amprente.

5 Introduceți numele dvs. de utilizator şi parola, apoi atingeți butonul de conectare al paginii web.

6 Bifați **Conectați-vă utilizând amprentele digitale** şi atingeți **MEMORARE**.

Puteți utiliza amprenta pentru verificarea contului şi a parolei în vederea conectării la pagina web.

Confid. şi siguranță

Opțiuni

Modificați setările pentru păstrarea confidențialității şi siguranței.

Pe ecranul Setări, atingeți **Confid. şi siguranță**.

- **Locație**: Modificați setările pentru permisiunile privind informațiile despre locație.
- **Mod Privat**: Activați Modul Privat pentru a nu lăsa alte persoane să vă acceseze conținutul privat. Consultați Mod Privat pentru mai multe informații.
- **Raportați inf. diagnost.**: Setați dispozitivul să trimită automat informațiile de diagnosticare şi utilizare ale dispozitivului către Samsung.
- **Trimitere de mesaje SOS**: Setați dispozitivul să trimită mesaje de ajutor apăsând pe tasta Pornire de trei ori. De asemenea, puteți trimite înregistrări audio împreună cu mesajul către destinatari. Consultați Trimitere de mesaje SOS pentru mai multe informații.

Mod Privat

Ascundeți conținutul personal în dispozitiv în vederea prevenirii accesării acestuia de către alte persoane.

Activarea Modului Privat

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Confid. şi siguranță** → **Mod Privat**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Dacă activați Modul Privat pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a seta un cod de acces pentru acesta.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces al Modului Privat prestabilit.

Modul Privat este activat şi apare pictograma pe bara de stare.

Puteți vizualiza şi accesa elementele ascunse doar atunci când Modul Privat este activat. Pentru a ascunde elementele stocate în folderul privat, dezactivați Modul Privat.

Ascunderea conținutului

1 Pe ecranul de aplicații, lansați o aplicație pentru ascunderea elementelor.

2 Selectați un element şi atingeți **MAI MULTE** → **Mut. în Private**.

Dacă Modul Privat nu este activat, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces prestabilit.

Elementele selectate vor fi mutate în folderul privat.

Vizualizarea conținutului ascuns

Puteți vizualiza elementele ascunse doar atunci când Modul Privat este activat.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Confid. şi siguranță** → **Mod Privat**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces al Modului Privat prestabilit.

3 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Tools** → **Fişierele mele** → **Private**.

Elementele mutate în folderul privat vor apărea pe ecran. Pentru marcaje, le puteți vizualiza cu aplicația **Internet**.

Vizualizarea conținutului

1 În folderul privat, țineți apăsat pe un element, şi apoi bifați elementele pe care doriți să le faceți vizibile.

2 Atingeți **MAI MULTE** → **Eliminare din Private**.

3 Selectați un folder unde să mutați elementele, apoi atingeți **MUTARE AICI**.

Elementele vor fi mutate în folderul selectat.

Dezactivarea automată a Modului Privat

Puteți seta dispozitivul să dezactiveze automat Modul Privat de fiecare dată când ecranul este oprit.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Confid. şi siguranță** → **Mod Privat**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce codul de acces al Modului Privat prestabilit.

3 Atingeți comutatorul **Dezactivare automată** pentru activare.

Când opțiunea **Dezactivare automată** este activată, dispozitivul nu va reuşi să transfere fişiere în folderul privat dacă ecranul se opreşte în timpul transferului.

Trimitere de mesaje SOS

În situații de urgență, apăsați pe tasta Pornire de trei ori. Dispozitivul trimite mesaje către contactele dvs. principale. Mesajul include informațiile despre locația dvs.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Confid. şi siguranță** → **Trimitere de mesaje SOS**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

2 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a adăuga contacte principale dacă nu ați făcut deja acest lucru.

Pentru a trimite mesaje de ajutor cu înregistrări audio sau fotografii, atingeți comutatorul **Ataşare înregistr. audio** sau **Ataşare imagini** pentru activare.

Opțiunea **Ataşare imagini** poate fi indisponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Adăugarea contactelor principale

Pe ecranul Setări, atingeți **Confid. şi siguranță** → **Trimitere de mesaje SOS** → **Trimitere mesaje către** → **ADĂUGARE**. Atingeți **Creare contact** şi introduceți informațiile de contact sau atingeți **Selectare din contacte** pentru a adăuga un contact existent drept contact principal.

Mod Simplu

Modul Simplu oferă o experiență mai bună de utilizare pentru utilizator folosind un aspect elementar și pictograme mai mari pe ecranul Acasă.

Unele caracteristici ale aplicațiilor pot să nu fie disponibile în modul Simplu.

Comutarea la Modul Simplu

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Mod Simplu** → **Mod Simplu**.

2 Selectați aplicații din **Aplicații simple** pentru a aplica un aspect mai simplu.

3 Atingeți **EFECTUAT**.

Revenirea la Modul Standard

Glisați la stânga pe ecranul Acasă și atingeți **Setări** → **Mod Simplu** → **Modul Standard** → **EFECTUAT**.

Gestionarea comenzilor rapide

Pentru a adăuga o comandă rapidă unei aplicații pe ecranul Acasă, glisați la stânga, atingeți , apoi selectați aplicația.

Pentru a adăuga o comandă rapidă unui contact pe ecranul Acasă, glisați la dreapta și atingeți .

Pentru a șterge o comandă rapidă de pe ecranul Acasă, atingeți **EDITARE** și selectați o aplicație sau un contact cu .

Accesibilitate

Configurați diversele setări pentru a îmbunătăți accesibilitatea la dispozitiv. Consultați Accesibilitate pentru mai multe informații.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesibilitate**.

Conturi

Adăugați-vă conturile Samsung şi Google sau alte conturi cu care doriți să vă sincronizați.

Adăugarea conturilor

Unele aplicații utilizate pe dispozitivul dvs. necesită un cont înregistrat. Creați conturi pentru a beneficia de cea mai bună experiență de utilizare a dispozitivului.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi** → **Adăugare cont**.

2 Selectați un serviciu de conturi.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Pentru a sincroniza conținut cu conturile dvs., alegeți un cont şi selectați elementele pentru sincronizare.

Înregistrarea conturilor Samsung

Aveți nevoie de un cont Samsung atunci când utilizați anumite aplicații Samsung. Puteți să realizați o copie de rezervă sau să restabiliți datele salvate în dispozitiv pe contul dvs. Samsung. Înregistrați contul dvs. Samsung pe dispozitiv pentru a utiliza convenabil serviciile Samsung.

1 Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi** → **Adăugare cont**.

2 Atingeți **Cont Samsung**.

3 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

Odată ce contul dvs. Samsung a fost înregistrat, puteți utiliza aplicații care necesită acest cont, fără procedura de conectare.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul Setări, atingeți **Conturi**, selectați un nume de cont, selectați contul pe care doriți să-l eliminați, apoi atingeți **MAI MULTE** → **Eliminare cont**.

Creare copii de rezervă şi resetare

Modificaţi setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Creare copii de rezervă şi resetare**.

- **Copiere de rezervă date proprii**: Efectuaţi o copie de rezervă a informaţiilor personale şi a datelor aplicaţiilor pe serverul Samsung. De asemenea, puteţi seta dispozitivul să efectueze automat o copie de rezervă a datelor.
- **Restaurare**: Restauraţi informaţiile personale şi datele de rezervă ale aplicaţiilor de pe contul dvs. Samsung.
- **Repornire automată**: Setaţi dispozitivul să se optimizeze automat şi să repornească la momente prestabilite pentru o performanţă optimă.
- **Copie de rezervă cont**: Setaţi sau editaţi copia de rezervă a contului dvs. Google.
- **Copiere de rezervă date proprii**: Setaţi dispozitivul să realizeze copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicaţiilor pe serverul Google.
- **Restabilire automată**: Setaţi dispozitivul să restaureze automat setările şi datele aplicaţiilor de pe serverul Google atunci când aplicaţiile sunt reinstalate.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetaţi dispozitivul la setările implicite din fabrică şi ştergeţi toate datele.
- **Reiniţializare setări**: Resetaţi setările dispozitivului la setările implicite din fabrică fără a şterge date.

Setări regionale şi text

Selectaţi limbile dispozitivului şi modificaţi setări, cum ar fi tastaturile şi tipurile de introducere vocală. Este posibil ca unele opţiuni să nu fie disponibile, în funcţie de limba selectată.

Pe ecranul Setări, atingeţi **Setări regionale şi text**.

- **Limbă**: Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile.
- **Tastatură implicită**: Selectaţi un tip implicit de tastatură pentru introducerea textului.
- **Tastatură Samsung**: Modificaţi setările tastaturii Samsung.
- **Google Tastare vocală**: Modificaţi setările pentru introducerea vocală.

- **Introducere vocală**: Selectați un serviciu implicit de introducere vocală. De asemenea, puteți modifica setările pentru fiecare serviciu.
- **Opț. trans. text în vorb.**: Modificați setările de transformare a textului în vorbire.
- **Viteză indicator**: Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitiv.

Baterie

Vizualizați informații despre energia bateriei şi modificați opțiunile de economisire a energiei.

Pe ecranul Setări, atingeți **Baterie**.

Timpul de utilizare rămas indică timpul rămas până ce energia din baterie se consumă complet. Timpul de utilizare rămas poate varia în funcție de setările dispozitivului şi condițiile de funcționare.

- **UTILIZARE BATERIE**: Vizualizați cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.
- **Modul de economisire a energiei**: Activați Modul de economisire a energiei şi modificați setările pentru acest mod. Consultați Modul de economisire a energiei pentru mai multe informații.
- **Modul Economisire maximă a energiei**: Măriți durata standby şi micşorați consumarea bateriei afişând un aspect mai simplu şi permițând accesul limitat la aplicații. Consultați Modul Economisire maximă a energiei pentru mai multe informații.
- **Utilizare anormală a bateriei**: Vizualizați o listă cu aplicațiile care consumă o cantitate excesivă din energia bateriei.
- **Afiş. energ. pe bara st.**: Setați dispozitivul să afişeze durata de viață rămasă a bateriei.

Spațiu de stocare

Vizualizați informațiile despre memorie pentru dispozitiv.

Pe ecranul Setări, atingeți **Spațiu de stocare**.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare şi aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizați dispozitivul.

Accesorii

Schimbați setările pentru accesorii.

Pe ecranul Setări, atingeți **Accesorii**.

Această opțiune va apărea atunci când vă așezați dispozitivul lângă un încărcător wireless care suportă caracteristica de încărcare rapidă wireless.

- **Încărcare wireless rapidă**: Setați dispozitivul să utilizeze caracteristica de încărcare rapidă wireless. Atunci când este activată această caracteristică, de la încărcătorul wireless pot apărea zgomote. Dezactivarea acestei caracteristici va reduce zgomotul, dar poate conduce la timpi mai lungi de încărcare.

Dată şi oră

Accesați şi modificați următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afişează data şi ora.

Pe ecranul Setări, atingeți **Dată şi oră**.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Dată şi oră automate**: Actualizați automat data şi ora în momentul trecerii de la un fus orar la altul.
- **Fus orar automat**: Setați dispozitivul să primească informații despre fusul orar de la rețea atunci când treceți de la un fus orar la altul.
- **Setare dată**: Setați manual data curentă.
- **Setare oră**: Setați manual ora curentă.
- **Selectare fus orar**: Selectați fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afişați ora în format de 24 de ore.

Manualul utilizatorului

Vizualizați informațiile de ajutor pentru a afla cum să utilizați dispozitivul şi aplicațiile sau cum să configurați setările importante.

Pe ecranul Setări, atingeți **Manualul utilizatorului**.

Despre dispozitiv

Accesați informațiile despre dispozitiv, editați numele dispozitivului sau actualizați software-ul acestuia.

Pe ecranul Setări, atingeți **Despre dispozitiv**.

Anexă

Accesibilitate

Despre accesibilitate

Îmbunătățiți accesibilitatea folosind caracteristici care fac dispozitivul mai uşor de utilizat pentru utilizatorii care au deficiențe de vedere, de auz şi dexteritate redusă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**.

Utilizarea tastei Acasă pentru a deschide meniurile de accesibilitate

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Acces direct**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Selectați un meniu pentru accesibilitate care să se deschidă atunci când apăsați rapid pe tasta Acasă de trei ori.

Puteți accesa următoarele meniuri de accesibilitate.

- Accesibilitate
- Voice Assistant
- Comutator universal
- Fereastră lupă
- Culori negative
- Tonuri de gri
- Ajustare culoare
- Control interacțiune

Voice Assistant (Feedback vocal)

Activarea sau dezactivarea aplicației Voice Assistant

Când activați aplicația Voice Assistant, dispozitivul citeşte cu voce tare textul de pe ecran sau caracteristicile selectate atunci când îl atingeți o dată.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Voice Assistant**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Dispozitivul va porni feedbackul vocal.

Pentru a dezactiva aplicația Voice Assistant, selectați comutatorul şi atingeți oriunde pe ecran rapid de două ori.

Când activați aplicația Voice Assistant pentru prima dată, va porni tutorialul. Acesta poate fi reluat atingând **Ajutor Voice Assistant**.

Unele caracteristici nu sunt disponibile în timp ce utilizați aplicația Voice Assistant.

Controlarea ecranului prin gesturi

Puteți utiliza diverse gesturi digitale pentru a controla ecranul în timp ce folosiți aplicația Voice Assistant.

Gesturi cu un singur deget

- Atingere: Citeşte cu voce tare elementul de sub deget. Pentru a explora ecranul, aşezați un deget pe ecran şi mişcați-l pe acesta.
- Dublă atingere: Deschide elementul selectat. În timp ce elementele selectate sunt citite cu voce tare, atunci când auziți elementul dorit, ridicați degetul de pe acesta. Apoi, atingeți rapid oriunde pe ecran de două ori.
- Dublă atingere şi ținerea degetului pe ecran: Mută un element sau accesează o opțiune disponibilă.
- Glisare la stânga: Trece la elementul anterior.
- Glisare la dreapta: Trece la elementul următor.
- Glisare în sus sau în jos: Utilizează cea mai recentă opțiune din meniul contextual sau îi modifică setările. În modul selecție text, mutați cursorul înapoi sau înainte pentru a selecta text.

- Glisare la stânga apoi la dreapta într-o singură mişcare: Derulează ecranul în sus.
- Glisare la dreapta apoi la stânga într-o singură mişcare: Derulează ecranul în jos.
- Glisare în sus apoi în jos într-o singură mişcare: Trece la primul element de pe ecran. În modul selecție text, mutați cursorul la începutul textului.
- Glisare în jos apoi în sus într-o singură mişcare: Trece la ultimul element de pe ecran. În modul selecție text, mutați cursorul la sfârşitul textului.

Gesturi cu două degete

- Atingere: Întrerupe sau reia feedback-ul vocal.
- Dublă atingere: Porneşte, întrerupe sau reia redarea.
- Triplă atingere: Verifică ora curentă, energia rămasă din baterie şi modul. Pentru a schimba elementele care sunt citite cu voce tare, deschideți ecranul de aplicații şi atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Voice Assistant** → **SETĂRI** → **Informații bară de stare**.
- Dublă atingere şi menținerea degetului pe ecran: Activează sau dezactivează modul de selecție a textului.
- Glisare la stânga: Trece la pagina următoare. În modul selecție text, taie textul selectat.
- Glisare la dreapta: Revine la pagina anterioară. În modul selecție text, lipeşte textul copiat.
- Glisare în sus: Derulează lista în jos. În modul selecție text, copiază textul selectat.
- Glisare în jos: Derulează lista în sus. În modul selecție text, selectează tot textul.
- Glisare în orice direcție pe ecranul blocat: Deblochează ecranul.
- Glisare în jos din partea de sus a ecranului: Deschide panoul de notificări.

Gesturi cu trei degete

- Atingere: Începe citirea elementelor cu voce tare din partea de sus.
- Dublă atingere: Începe citirea de la următorul element.
- Triplă atingere: Citeşte ultimul text selectat şi îl copiază pe clipboard.
- Glisare la stânga sau la dreapta: Deschide meniul contextual şi derulează prin opțiuni.
- Glisare în sus sau în jos: Modifică citirea textului şi selectează granularitatea.

Utilizarea meniului contextual

Când folosiți aplicația Voice Assistant, glisați la stânga sau la dreapta folosind trei degete. Va apărea meniul contextual şi dispozitivul va citi opțiunile cu voce tare. Glisați la stânga sau la dreapta folosind trei degete pentru a derula prin opțiuni. Când auziți opțiunea dorită, glisați în sus sau în jos pentru a o folosi sau reglați setările pentru respectiva opțiune. De exemplu, când auziți **Volum disp.**, puteți regla volumul glisând în sus sau în jos.

Adăugarea şi gestionarea etichetelor pentru imagini

Puteți atribui etichete imaginilor de pe ecran. Dispozitivul citeşte cu voce tare etichetele când imaginile sunt selectate. Adăugați etichete imaginilor neetichetate atingând ecranul de două ori cu trei degete şi ținând apăsat.

Pentru a gestiona etichetele, deschideți ecranul de aplicații şi atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Voice Assistant** → **SETĂRI** → **Gestionare etichete personalizate**.

Configurarea setărilor pentru aplicația Voice Assistant

Configurați setările pentru aplicația Voice Assistant în funcție de confortul dvs.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Voice Assistant** → **SETĂRI**.

- **Volum vorbire**: Selectați nivelul volumului pentru feedback-ul vocal.
- **Viteză vorbire**: Selectați o viteză pentru feedback-ul vocal.
- **Modificați înălțimea feedbackului pentru tastatură**: Setați dispozitivul să citească textul cu voce tare cu o înălțime modificată a sunetului în timp ce folosiți o tastatură.
- **Feedback pentru tastatură**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare elementul de sub deget în timp ce folosiți o tastatură.
- **Vorbiți când ecranul este oprit**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare notificările atunci când ecranul este oprit.
- **Utilizare senzor de proximitate**: Setați dispozitivul să întrerupă feddback-ul vocal atunci când puneți mâna peste senzorul din partea de sus a dispozitivului.
- **Scuturați, cont. citirea**: Setați dispozitivul să citească cu voce tare textul afişat pe ecran atunci când agitați dispozitivul. Puteți selecta diverse viteze de agitare.

- **Feedback prin vibrație**: Setați dispozitivul să vibreze când explorați ecranul.
- **Feedback sonor**: Setați dispozitivul să emită un sunet atunci când controlați ecranul, ca de exemplu atunci când îl derulați şi multe alte opțiuni.
- **Focalizare pe conținutul audio vorbit**: Setați dispozitivul să reducă volumul conținutului media atunci când acesta citeşte un element cu voce tare.
- **Volum feedback sonor**: Reglați volumul cu care este redat sunetul atunci când atingeți ecranul pentru a-l controla. Această caracteristică este disponibilă în momentul în care opțiunea **Feedback sonor** este activată.
- **Feedback taste Înapoi şi Aplicații recente**: Setați dispozitivul să furnizeze feedback vocal atunci când atingeți sau o singură dată. Atingeți de două ori sau pentru a folosi tastele.
- **Gestionare etichete personalizate**: Gestionați etichetele adăugate.
- **Informații bară de stare**: Selectați elementele de citit cu voce tare atunci când atingeți ecranul de trei ori folosind două degete.
- **Opțiuni pentru dezvoltatori**: Setați opțiuni pentru dezvoltarea aplicației.

Utilizarea dispozitivului cu ecranul oprit

Setați dispozitivul să oprească ecranul în permanență pentru a păstra confidențialitatea conținutului de pe ecran. Ecranul nu porneşte atunci când apăsați pe tasta Acasă sau atunci când îl atingeți. Caracteristicile activate curent nu se opresc atunci când ecranul este oprit.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi glisați comutatorul **Ecran întunecat** pentru activare. Puteți activa sau dezactiva această caracteristică apăsând pe tasta Pornire de două ori.

Citirea parolelor cu voce tare

Setați dispozitivul să citească parola cu voce tare atunci când o introduceți în timp ce aplicația Voice Assistant este activată.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi glisați comutatorul **Rostiți parolele** pentru activare.

Setarea caracteristicilor de transformare a textului în vorbire

Modificați setările pentru caracteristicile de transformare a textului în vorbire, utilizate atunci când este activată aplicația Voice Assistant, cum ar fi limba, viteza etc.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Opț. trans. text în vorb.**, apoi utilizați următoarele funcții:

- **Motor TTS preferat**: Selectați un motor pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Rată vorbire**: Reglați viteza pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Stare limbă implicită**: Vizualizați starea limbii setate momentan pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Introducerea textului prin intermediul tastaturii

Pentru a afişa tastatura, atingeţi câmpul de introducere a textului, apoi atingeţi rapid oriunde pe ecran de două ori.

Pentru a activa caracteristica apăsare rapidă butoane, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi atingeți comutatorul **Apăsare rapidă butoane** pentru activare.

Când atingeţi tastatura cu degetul, dispozitivul citeşte cu voce tare tastele aferente caracterelor indicate. Când auziți caracterul dorit, luați degetul de pe ecran pentru a-l selecta. Caracterul este introdus şi dispozitivul citeşte textul cu voce tare.

Dacă **Apăsare rapidă butoane** nu este activată, eliberați degetul de pe caracterul dorit, apoi atingeți oriunde pe ecran de două ori rapid.

Introducerea caracterelor adiționale

Țineți apăsată o tastă pe tastatură pentru a introduce caractere suplimentare disponibile pentru tasta respectivă. Deasupra tastei, apare o fereastră pop-up care afişează caracterele disponibile. Pentru a selecta un caracter, glisați degetul pe fereastra pop-up până când auziți caracterul dorit şi apoi eliberați-l.

Vedere

Scrierea notițelor vocale pe etichetele vocale

Puteți utiliza etichete vocale pentru a distinge obiecte de formă similară prin ataşarea unor etichete. Puteți înregistra şi atribui o notiță vocală unei etichete vocale care are activată opțiunea NFC. Notița vocală este redată atunci când vă aşezați dispozitivul lângă etichetă.

Porniți caracteristica NFC înainte de a utiliza această caracteristică.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Etichetă vocală**.

Se va lansa aplicația de înregistrare a vocii.

2 Atingeți pentru a porni înregistrarea. Vorbiți în microfon.

3 Când ați terminat înregistrarea, atingeți pentru a opri.

4 Țineți partea din spate a dispozitivului peste eticheta vocală.

Informațiile din înregistrarea vocală vor fi scrise pe eticheta vocală.

Modificarea dimensiunii fontului

Modificați dimensiunea fontului afişat pe ecran. Setarea dimensiunii fontului la **Uriaş** poate să nu fie disponibilă la unele aplicații.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Dimensiune font**.

Mărirea ecranului

Măriți ecranul şi apoi o anumită zonă.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Gesturi pentru mărire**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

- Mărirea şi micşorarea: Atingeți rapid ecranul de trei ori pentru a mări o anumită zonă. Atingeți rapid ecranul de trei ori din nou pentru a reveni la vizualizarea normală.

- Explorarea ecranului prin derulare: Glisați cu două sau mai multe degete peste ecranul mărit.
- Reglarea raportului de zoom: Apropiați două sau mai multe degete pe ecranul mărit sau depărtați-le.

De asemenea, puteți mări temporar ecranul ținând apăsat pe acesta de trei ori. În timpul menținerii pe ecran, glisați cu degetul pentru a explora ecranul. Ridicați degetul pentru a reveni la vizualizarea normală.

- Tastaturile de pe ecran nu pot fi mărite.
- Când este activată această caracteristică, performanța unor aplicații, cum ar fi **Telefon** şi **Calculator**, poate fi afectată.

Utilizarea unei lupe

Activați o lupă pentru a mări pe ecran şi pentru a vizualiza o versiune mai mare a conținutului.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Fereastră lupă**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Lupa va apărea pe ecran.

Glisați lupa acolo unde doriți să măriți pe ecran.

Convertirea ecranului în modul Tonuri de gri

Afişați culorile de pe ecran în tonuri de gri.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi atingeți comutatorul **Tonuri de gri** pentru activare.

Inversarea culorilor de afişare

Îmbunătățiți vizibilitatea ecranului pentru a ajuta utilizatorii să recunoască textul de pe ecran mai uşor.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere**, apoi glisați comutatorul **Culori negative** pentru activare.

Ajustare culoare

Reglați modul de afișare a culorilor pe ecran în cazul în care aveți dificultăți în distingerea culorilor. Dispozitivul modifică culorile în unele mai uşor de recunoscut.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Vedere** → **Ajustare culoare**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procedura de ajustare a culorilor.

Auz

Detectoare de sunet

Setați dispozitivul să vibreze atunci când detectează soneria sau un copil care plânge.

Detectare plâns copil

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Detectoare de sunet**, apoi glisați comutatorul **Detectare plâns copil** pentru activare. Dispozitivul va vibra atunci când detectează sunet iar alerta va fi salvată ca jurnal.

Detector sonerie

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Detectoare de sunet**, apoi glisați comutatorul **Detector sonerie** pentru activare.

2 Atingeți ● pentru a realiza o înregistrare a soneriei dvs.

Dispozitivul va detecta şi va înregistra soneria.

3 Atingeți ● şi verificați soneria pentru a vă asigura că s-a înregistrat corect. Atunci când dispozitivul detectează sunetul soneriei, atingeți **OK**.

Pentru a schimba sunetul soneriei, atingeți **Schimbare sunet sonerie**.

Dispozitivul va vibra atunci când detectează sunet iar alerta va fi salvată ca jurnal.

Setarea notificării prin intermediul blițului

Setați blițul să clipească când aveți apeluri, mesaje noi sau notificări.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi glisați comutatorul **Notificare bliț** pentru activare.

Oprirea tuturor sunetelor

Setați dispozitivul să anuleze toate sunetele dispozitivului, ca de exemplu sunetele media şi vocea apelantului în timpul unui apel.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi glisați comutatorul **Oprire toate sunetele** pentru activare.

Setări subtitluri

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Subtitrări Samsung (complexe)** sau **Subtitrări Google (complexe)**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Selectați o opțiune pentru a configura setările pentru subtitluri.

Reglarea balansului audio

Setați dispozitivul să regleze balansul sunetului atunci când utilizați o cască.

1 Conectați o cască la dispozitiv şi purtați-o.

2 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz** → **Balans audio st./dreapta**.

3 Glisați bara de reglare la stânga sau la dreapta pentru a regla balansul sunetului.

Sunet monofonic

Ieşirea mono combină sunetul stereo într-un semnal care este redat prin intermediul tuturor difuzoarelor căştilor. Utilizați această opțiune dacă aveți deficiențe de auz sau dacă vă simțiți mai confortabil cu o singură cască auriculară.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi glisați comutatorul **Sunet monofonic** pentru activare.

Haptic automat

Atunci când este activată caracteristica Haptic automat, dispozitivul va vibra cu sunet atunci când redați muzică, vizionați videoclipuri sau când jucați jocuri. De asemenea, acesta va vibra atunci când butoanele sunt atinse în aplicațiile acceptate.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Auz**, apoi glisați comutatorul **Haptic automat** pentru activare.

Unele aplicații pot să nu accepte această caracteristică.

Dexteritate şi interacțiune

Comutator universal

Puteți controla ecranul senzitiv prin conectarea unui comutator extern, prin atingerea ecranului, sau prin utilizarea mişcărilor capului şi gesturilor feței.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacțiune** → **Comutator universal**, apoi glisați comutatorul pentru activare. Dacă pe dispozitiv nu sunt înregistrate comutatoare universale, atingeți **ADĂUGARE COMUTATOR** şi setați comutatoarele pentru controlul dispozitivului.

Pentru a activa caracteristica Comutator universal, pe dispozitiv trebuie înregistrat cel puțin un comutator.

Pentru a seta comutatoare care să controleze dispozitivul, atingeți **SETĂRI** → **Comutatoare**.

Pentru a dezactiva rapid această caracteristică, apăsați tasta Acasă de trei ori.

Meniu asistent

Afişarea pictogramei comenzii rapide de asistenţă

Setaţi dispozitivul să afişeze pictograma comenzii rapide de asistenţă pentru accesarea aplicaţiilor, caracteristicilor şi a setărilor. Puteţi controla dispozitivul cu uşurinţă prin atingerea meniurilor de asistenţă din pictogramă.

1 Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacţiune** → **Meniu asistent**.

2 Glisaţi comutatorul pentru activare.

Pictograma comenzii rapide de asistenţă apare în partea din dreapta de jos a ecranului.

3 Atingeţi **Mână preferată** pentru a muta pictograma comenzii rapide de asistenţă într-o locaţie convenabilă.

Accesarea meniurilor de asistenţă

Pictograma comenzii rapide de asistenţă apare ca o pictogramă flotantă pentru a furniza acces facil la meniurile de asistenţă din orice ecran.

Când atingeţi pictograma comenzii rapide de asistenţă, aceasta se măreşte uşor şi apar meniurile de asistenţă. Atingeţi săgeata sus sau jos pentru a vă deplasa la alte panouri sau glisaţi în sus sau în jos pentru a selecta alte meniuri.

Utilizarea cursorului

Pe meniul de asistenţă, atingeţi **Cursor**. Puteţi controla ecranul cu mişcări ale degetului mic pe zona tactilă. Glisaţi cu degetul pe zona tactilă pentru a deplasa cursorul. De asemenea, atingeţi ecranul pentru a selecta elemente de sub cursor.

Utilizaţi următoarele opţiuni:

- ≪ / ≫ : Selectaţi un element sau derulaţi la stânga sau la dreapta pe ecran.
- ⌃ / ⌄ : Derulaţi ecranul în sus sau în jos.
- ⊕ : Măriţi zona în care este localizat cursorul.
- ✥ : Mutaţi zona tactilă într-o altă locaţie.
- ✕ : Închideţi zona tactilă.

Pentru a modifica setările cursorului, deschideți ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacțiune** → **Meniu asistent**. Apoi, particularizați setări în **Setări touchpad şi cursor**.

Utilizarea meniurilor de asistență îmbunătățită

Setați dispozitivul să afişeze meniurile de asistență îmbunătățite pentru aplicațiile selectate.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacțiune** → **Meniu asistent** → **Asistent avansat**, glisați comutatorul pentru activare, apoi selectați aplicațiile.

Pornirea ecranului folosind caracteristica de Activare prin gesturi

Utilizați caracteristica Activare prin gesturi pentru a porni ecranul mişcând mâna deasupra senzorului din partea de sus a dispozitivului. Puteți porni ecranul fără a apăsa pe vreo tastă. Când utilizați această caracteristică, aşezați dispozitivul pe o suprafață plată cu ecranul orientat în sus sau țineți-l bine ca să nu se mişte.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacțiune** → **Activare prin gesturi**, apoi glisați comutatorul pentru activare.

Setarea opțiunilor de întârziere la menținere apăsată

Setați timpul de recunoaştere atunci când țineți apăsat pe ecran.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacțiune** → **Întârziere la menținere apăsată**, apoi selectați o opțiune.

Control interacțiune

Activați modul de control al interacțiunii pentru a restricționa reacția dispozitivului la introduceri în timpul utilizării aplicațiilor.

1. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Dexteritate şi interacțiune** → **Control interacțiune**.
2. Glisați comutatorul pentru activare.
3. Țineți apăsat simultan pe tasta Acasă şi tasta Volum jos în timp ce utilizați o aplicație.

4 Reglați dimensiunea cadrului sau desenați o linie în jurul unei zonei pe care doriți să o restricționați.

5 Atingeți **GATA**.

Dispozitivul afișează zona restricționată. Zona restricționată nu va reacționa atunci când o atingeți iar tastele dispozitivului vor fi dezactivate.

Pentru a dezactiva modul de control al interacțiunii, țineți apăsat simultan pe tasta Acasă şi tasta Volum jos.

Blocare direcție

Creați o combinație direcțională pentru a debloca ecranul.

1 Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Blocare direcție** apoi glisați comutatorul pentru activare.

2 Glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta mai mult de patru ori, apoi atingeți **CONTINUARE**.

3 Desenați combinația direcțională din nou pentru a o verifica şi atingeți **CONFIRM.**

4 Setați un cod PIN de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiți combinația.

Memento notificare

Setați dispozitivul să vă alerteze cu privire la notificările pe care nu le-ați verificat într-un anumit interval.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Memento notificare**, apoi atingeți comutatorul pentru activare.

Pentru a seta dispozitivul să vibreze atunci când ați debifat notificările, atingeți comutatorul **Vibrație** pentru activare.

Pentru a seta dispozitivul să pornească indicatorul LED atunci când ați debifat notificările în timp ce ecranul este oprit, atingeți comutatorul **Indicator LED** pentru activare.

Pentru a seta intervalul dintre alerte, atingeți **Interval memento**.

Pentru a seta aplicații care să vă alerteze în momentul primirii notificărilor, selectați aplicații din **Selectați aplicații**.

Preluarea sau terminarea apelurilor

Schimbați metoda de preluare sau de terminare a apelurilor.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Preluați și încheiați apeluri**.

Selectați metoda dorită.

Utilizarea Modului cu o singură atingere

Când sună o alarmă sau primiți un apel, atingeți butonul pentru a opri alarma sau pentru a prelua apelul în loc să glisați butonul.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate**, apoi atingeți comutatorul **Mod cu o singură atingere** pentru activare.

Gestionarea setărilor de accesibilitate

Salvarea setărilor de accesibilitate într-un fișier

Exportați setările curente de accesibilitate într-un fișier.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export** → **Export în Fișierele mele**.

Importarea unui fișier cu setări de accesibilitate

Importați un fișier cu setări de accesibilitate și actualizați setările curente.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Import/Export** → **Importați din Fișierele mele**. Selectați un fișier pentru import și atingeți **EFECTUAT**. Setările de accesibilitate se vor actualiza în funcție de fișierul importat.

Partajarea fișierelor cu setări de accesibilitate

Partajați fișierele ce conțin setările de accesibilitate cu alte persoane prin e-mail, Wi-Fi Direct, Bluetooth, etc.

Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Accesibilitate** → **Gestionare accesibilitate** → **Partajare prin**. Apoi, selectați fișierele de accesibilitate și atingeți **EFECTUAT**. Selectați o metodă de partajare și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a partaja fișierele.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru de service Samsung, vă rugăm să încercați următoarele soluții. Este posibil ca anumite situații să nu se aplice dispozitivului dvs.

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată ce caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
- PIN: Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați. În timp ce vă deplasați, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru mai multe informații, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul nu porneşte

Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcați complet bateria înainte de pornirea dispozitivului.

Ecranul senzitiv reacționează lent sau necorespunzător

- Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opționale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcționeze corespunzător.
- Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuțite sau cu vârful degetelor, ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare ale software-ului.
- Asigurați-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți aplicații sau să opriți dispozitivul şi apoi să-l porniți din nou. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat simultan pe tasta Pornire şi tasta Volum în jos cel puțin 7 secunde pentru a-l reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuați o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **RESETARE DISPOZITIV** → **ŞTERGERE TOTALĂ**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactați un Centru de service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelați.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiți apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglați volumul apăsând pe tasta Volum sau deplasați-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Este posibil să aveți dificultăți de conectare din cauza problemelor în ceea ce privește stația de bază a furnizorului de servicii. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Atunci când utilizați dispozitivul în timp ce vă deplasați, serviciile de rețea fără fir pot să fie dezactivate din cauza rețelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Încărcați bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asigurați-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Vizitați un centru de service Samsung și înlocuiți bateria.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziționare

- Atunci când expuneți dispozitivul sau bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se mărește atunci când utilizați caracteristica mesagerie sau anumite aplicații, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă și încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară sau utilizați aplicații pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal și nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicația cameră. Dacă primiți mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercați următoarele variante:

- Încărcați bateria.
- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniți dispozitivul. Dacă problemele cu aplicația cameră foto persistă inclusiv după ce ați încercat aceste sfaturi, contactați un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afişată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcție de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizați.
- Dacă realizați fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot să fie nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia

Dacă primiți mesaje de eroare sau fişierele nu sunt redate, atunci când deschideți fişiere multimedia pe dispozitiv, încercați următoarele variante:

- Eliberați memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asigurați-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asigurați-vă că dispuneți de licența sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fişiere. Dacă un format de fişier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalați o aplicație care îl acceptă. Pentru a confirma formatele de fişiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitați www.samsung.com.
- Dispozitivul recunoaşte fotografiile şi videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcționeze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fişiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de rețea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conținut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcționeze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriți să vă conectați.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acțiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificați compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă ca aveți instalat și actualizat driverul corespunzător pe computer.
- Dacă utilizați Windows XP, asigurați-vă că aveți instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locația dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucționate în anumite locații, cum ar fi mediile de interior. În aceste situații, setați dispozitivul să utilizeze rețeaua Wi-Fi sau o rețea mobilă pentru a identifica locația curentă.

Datele stocate în dispozitiv au fost pierdute

Realizați întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate în dispozitiv. În caz contrar, nu puteți restabili datele dacă acestea sunt deteriorate sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate în dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părții exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricație şi există posibilitatea apariției mişcării sau vibrației părților componente.
- În timp, fricțiunea dintre părțile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Scoaterea bateriei

- Pentru a scoate bateria, **trebuie** să mergeți la un centru de service autorizat cu instrucțiunile furnizate.
- Pentru siguranța dvs., **nu trebuie să încercați să scoateți** bateria. Dacă bateria nu este scoasă corect, acest lucru poate conduce la deteriorarea acesteia şi a dispozitivului, la vătămări personale, şi/sau poate face ca dispozitivul să nu prezinte siguranță.
- Samsung nu-şi asumă răspunderea pentru daune sau pierderi (fie contractuale sau delictuale, inclusiv neglijență) care pot surveni din nerespectarea cu precizie a acestor avertizări şi instrucțiuni, cu excepția decesului sau vătămării personale ca urmare a neglijenței Samsung.

1 Scoateți tăvița cartelei SIM din dispozitiv.

2 Pentru a înmuia adezivul care menține capacul din spate lipit de dispozitivul principal, dispozitivul trebuie încălzit până la un anumit nivel folosind o cameră dedicată cu temperatură controlată.

Ataşați un instrument de îndepărtare cu ventuze pe capătul inferior al carcasei din spate şi în timp ce țineți dispozitivul bine, trageți capacul din spate de jos în sus.

3 Desfaceți şi scoateți şuruburile din punctele de prindere şi scoateți cadrul.

4 Deconectați conectorul bateriei şi ridicați uşor bateria din compartimentul său.

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2015 Samsung Electronics

Acest manual este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.